PHOCEALIGHT

Manuel d'utilisation

Projecteur Filaire - Par 18x12W IP65 Waterproof



Avant toute utilisation du produit, veuillez lire attentivement cette notice.

Merci

d'avoir acheté un produit Phocea Light

L'expérience et l'avis de nos clients sont primordiaux.
Nous avons à coeur de satisfaire chacun de nos clients par nos produits et nos services.
Phocea Light se tient garant de la qualité de ses produits.

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner avant et après votre achat, mais également dans vos projets professionnels.

L'equipe Phocea Light

Sommaire

1 Précautions d'emploi

2 Introduction

3 Contenu et utilisation

4 Sélection des modes

5 Caractéristiques Techniques

6 Connexion DMX

7 Entretien et nettoyage

Précautions d'emploi

1

Très important :

- Non professionnel, ne pas démonter arbitrairement le projecteur et les accessoires d'éclairage à l'intérieur.
- Plage de tension nominale : AC110V-120V/60Hz ou AC200V-240V / 50HZ (à sélectionner).
- Ne pas irradier par faisceau les matériaux inflammables. Le projecteur doit être maintenu à au moins 1m de distance.
- Plage de température d'utilisation : -15°C/ 40°C , la température la plus élevée de la surface du projecteur peut monter jusqu'à 60°C.
- L'installation des projecteurs doit être fixée par des fixations à vis avec un câble de sécurité supplémentaire et une inspection doit être réalisée.
- Il n'est pas recommandé de faire fonctionner les projecteurs plus de 10 heures consécutives.
- Cessez d'utiliser les projecteurs lorsque des conditions inhabituelles se produisent.
- Les pièces du projecteur et les accessoires externes doivent être inspectés régulièrement.
- Attention à l'accumulation de la poussière, veillez à les nettoyer occasionnellement, en fonction de l'utilisation.

CE ROHS

Introduction

2

Introduction : Ce projecteur est léger et compact, ce qui en fait un excellent produit pour les DJ et prestataires événementiel dans des salles de réception, restaurants, séminaires, conférences, en extérieur etc.

Merci de lire attentivement le manuel, il contient des consignes sur le fonctionnement, la maintenance et d'autres informations importantes.

Mise en garde ! Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil. N'essayez pas de réparer vous-même. Cela annulerait la garantie de votre fabricant. Dans le cas improbable où votre projecteur pourrait avoir besoin d'entretien, veuillez contacter la société Phocea Light.
VEUILLEZ recycler le carton d'expédition dans la mesure du possible.

Instructions générales.

Pour optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec les opérations de base de cet appareil. Ces instructions contiennent des informations de sécurité importantes concernant l'utilisation et la maintenance de cet appareil. Veuillez conserver ce manuel avec le produit, pour référence future.

Dans le cas où vous souhaitez ouvrir le produit, veillez à ne pas faire toucher les cartes électroniques à l'intérieur.

Contenu et utilisation

3

Flight Case 6 en 1





X6



X6



X6



6en1

- 6 Par 18x12W IP65
- 6 Câbles DMX courts étanches vers non étanches
- 6 câbles DMX 3 points IN et OUT étanches intégrés
- 6 Câbles d'alimentation plug euro
- 6 Câbles d'alimentation étanches intégrés
- Manuel d'utilisation

Utilisation






Utilisation

Pour allumer les Par 18x12W IP 65

1. Ouvrez le flight case et branchez le projecteur avec les câbles fournis.
Si l'appareil va être exposé à de l'eau, il faut choisir les câbles étanches.
2. Branchez les câbles adaptés.
3. Choisissez le mode et les couleurs via le menu à l'arrière du projecteur.

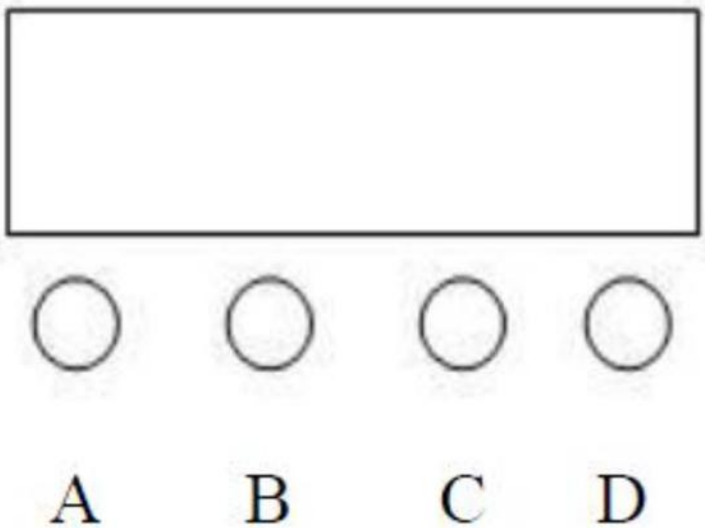

Appuyez **A**, il y aura huit effets différents. Les deux premières lettres représentent les fonctions (voir Schéma II) Les deux dernières lettres représentent l'adresse DMX, ou la vitesse. Vous pouvez le modifier avec le bouton B ou C. Et appuyez sur le bouton D pour confirmation.

Sélection des modes

4

Code	Fonction	Instructions
D001	DMX address(001-512)	DMX-512 adresse, 5 modes
A001	DMX address(001-512)	DMX-512 adresse, 9 modes
R255	Red(000-255)	UP,DOWN changer la luminosité
G255	Green(000-255)	UP,DOWN changer la luminosité
B255	Blue(000-255)	UP,DOWN changer la luminosité
U255	White(000-255)	UP,DOWN changer la luminosité
Y255	Yellow(000-255)	UP,DOWN changer la luminosité
FH99	Strobe flash(01-99)	UP,DOWN changer la vitesse
CL01	Different color output(01-08)	UP,DOWN changer la luminosité
CC99	Color jump change (01-99)	UP,DOWN changer la vitesse
DE99	Color gradate(01-99)	UP,DOWN changer la vitesse
CP99	Color pulse change(01-99)	UP,DOWN changer la vitesse
SU01	Color sound-active(01-99)	UP,DOWN changer les effets

Mode 9 canaux DMX

Cannaux	Fonctions	Explications
1	Variateur	R.G.B.W.Y, variation: de sombre à clair
2	R Variateur	R Variateur: de sombre à clair
3	G Variateur	G Variateur: de sombre à clair
4	B Variateur	B Variateur: de sombre à clair
5	W Variateur	B Variateur: de sombre à clair
6	Y Variateur	Y Variateur: de sombre à clair
7	Strobe	R,G,B,W,Y strobe ,de sombre à clair
8	Choix fonctions	0-50:DMX 8CH de contrôle 51-100: sortie de couleurs différentes 101-150: saut de couleurs 151-200: dégradé de couleurs 201-250: Pulsations de coouleurs 251-255: Son actif
9	Fonction Vitesse	Fonction vitesse, de lent à rapide

Mode 5 chaînes DMX

Canaux	Fonctions	Explications
1	R Variation	Variation Sombre/Clair
2	G Variation	Variation Sombre/Clair
3	B Variation	Variation Sombre/Clair
4	W Variation	Variation Sombre/Clair
5	Y Variation	Variation Sombre/Clair

Caractéristiques techniques


5

- Entrée alimentation : AC100-240V, 50-60Hz
- Puissance : 160W
- Couleur : R,G,B,W,Y 5en1 LEDs
- Angle : 25°
- Canaux : 9/5CH
- Mode de contrôle : DMX512, Auto, Son, Maître-Esclave
- Dimmer : 0-100% avec un contrôle constant des couleurs
- Protection certifiée IP65
- Fonction : Strobe
- Poids net : 3.9kg
- Dimensions : 31x31x13 cm


Connexion DMX

6

Connexion XLR :

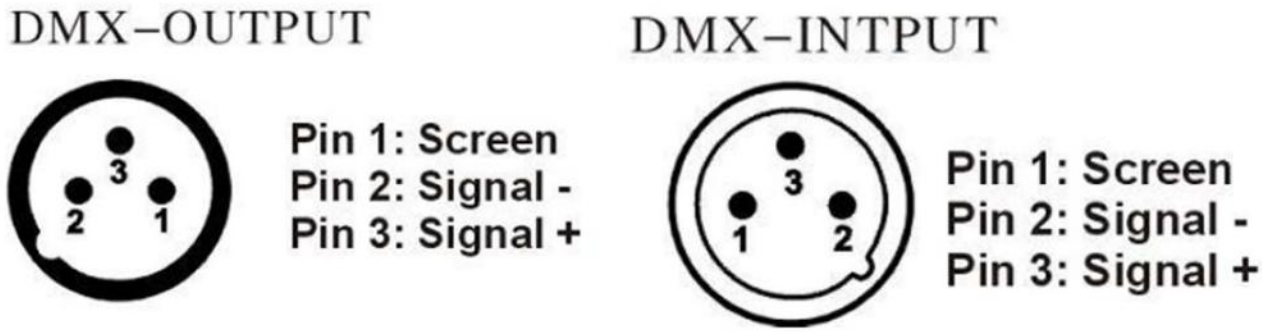

ATTENTION : N'oubliez pas de connecter une fiche de fin de circuit sur le port DMX Out du dernier équipement branché. Cette fiche (non fournie) doit être reliée à une résistance de 120 ohms entre les bornes 2 et 3. Le fait de connecter cette fiche de fin de circuit peut éviter les phénomènes de flash de signal du signal DMX512 pendant la transmission.

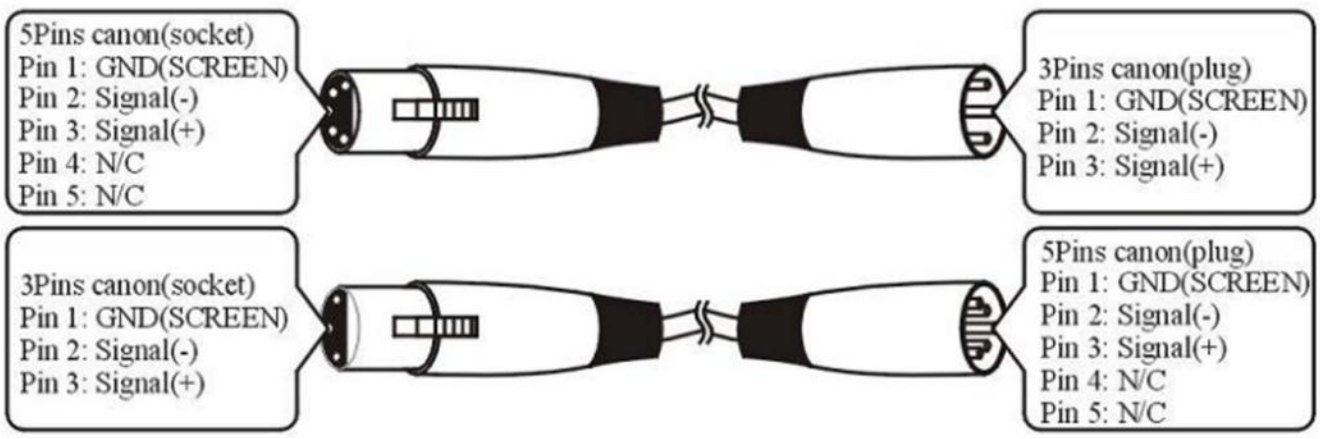

Entretien et nettoyage

7

Service Après Vente :

Phocea Light vous propose son service de maintenance spécialisé. Notre équipe se rend disponible pour réparer si besoin le projecteur. Nous bénéficions d'un stock de pièces détachées et d'une expertise sur les produits de notre marque. Notre atelier est basé à Marignane, proche de Marseille, en France.

Pour nettoyer l'appareil :

Vérifiez que l'appareil est éteint.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon microfibre imbibé d'un peu de solution pour le nettoyage de vitres. Frottez doucement.

Nettoyez les lentilles des LEDs avec un tissu doux, propre et sans peluche imbibé d'un peu de solution détergente légère.

Ne frottez pas les surfaces trop durement. Séchez avec un tissu doux, propre et sans peluche ou de l'air comprimé à basse pression. Retirez les particules collées avec une lingette.

Vérifiez que l'appareil est parfaitement sec avant de le remettre en marche.

N'utilisez pas de produits contenant des agents solvants ou abrasifs pourraient endommager les surfaces. Travaillez dans une zone bien éclairée et propre. Enfin comme évoqué précédement, n'éssayez pas de réparer le projecteur vous-même.

CE  ROHS

PHOCEALIGHT

Du lundi au vendredi : 9h-18h
Tel : 04 86 68 33 55
Mail : contact@phocealight.fr

www.phocealight.fr