


CT110 Guide rapide

Ce guide est destiné à une consultation rapide uniquement et ne remplace pas le manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien contenu dans l'emballage de la machine et suivez strictement toutes les instructions.


PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

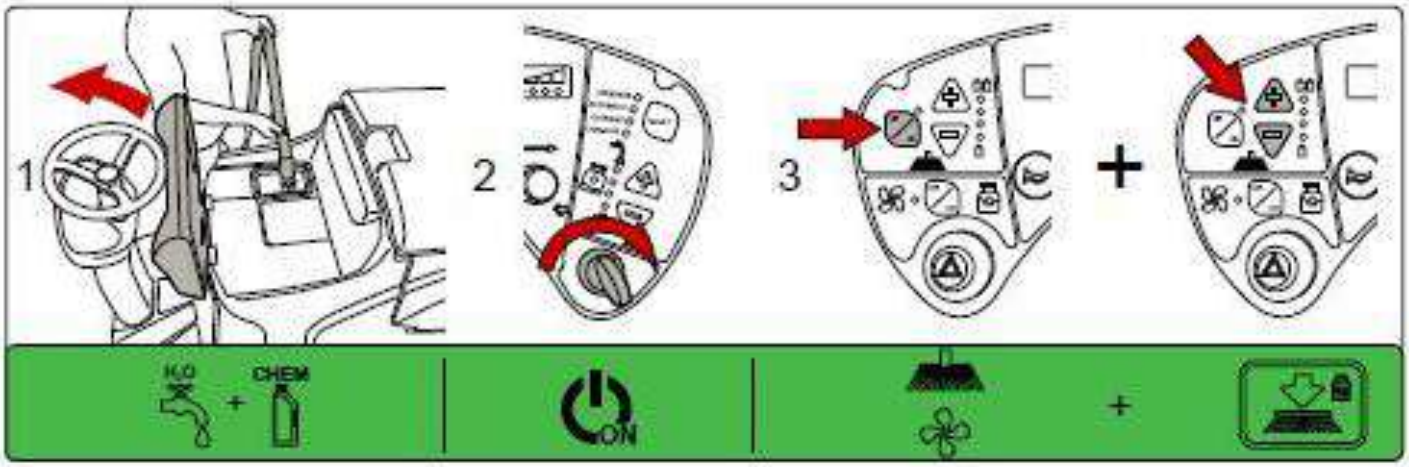

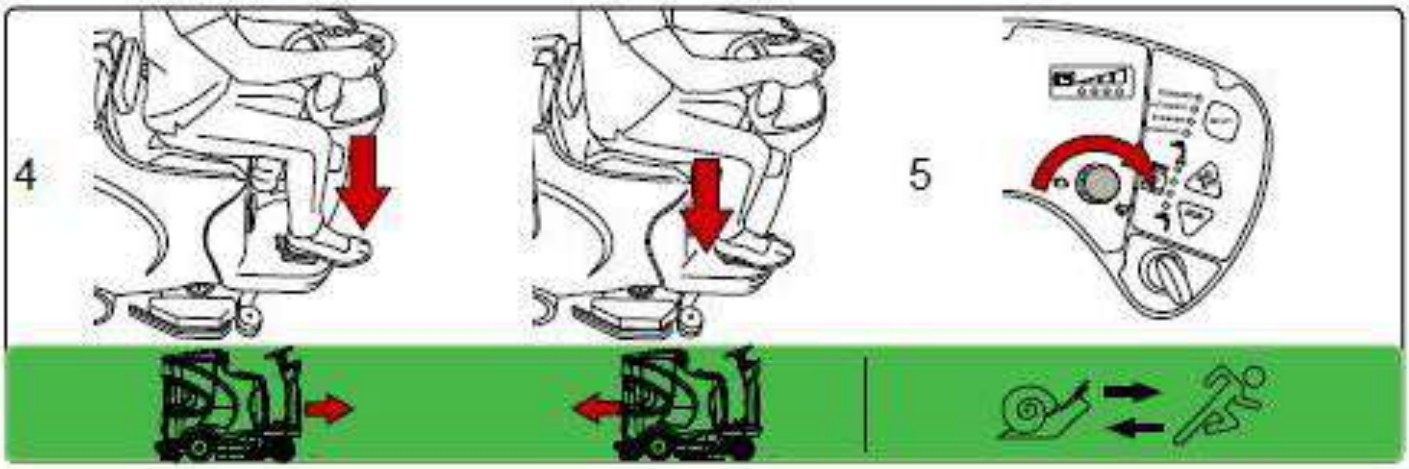

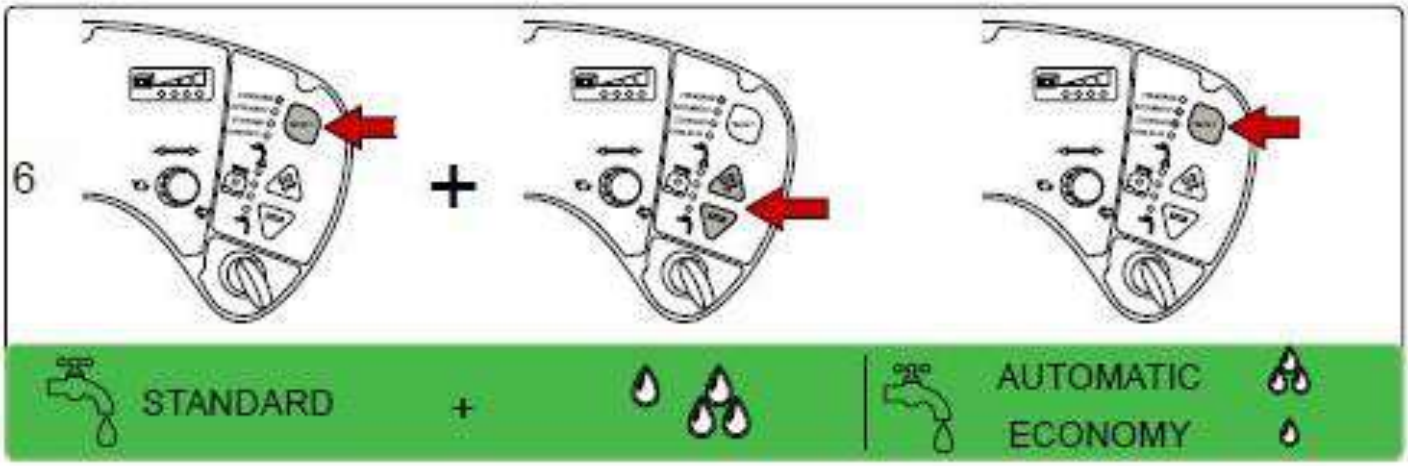


MAINTENANCE QUOTIDIENNE

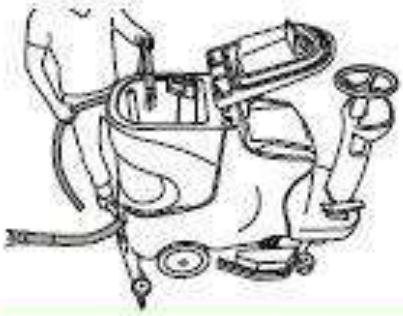

Nettoyez le réservoir d'eau sale.



Vérifiez que le filtre d'aspiration est en bon état et propre.

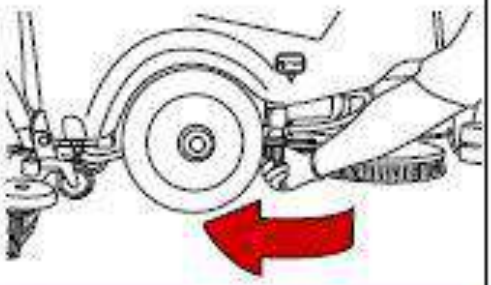


Vérifiez que le filtre de sortie détergent est propre.



Vérifiez que les brosses soit nettoyées. Remplacer si nécessaire.




Vérifiez que la raclette est propre et que les lamelles ne sont pas usées.

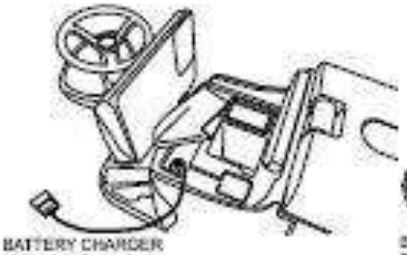








REMPLACEMENT DES LAMELLES DU SUCEUR

Ouvrez le clip (Réf.1).
Retirer les deux supports de lame (Réf. 2) en les poussant vers l'extérieur puis en les extrayant.
Retirez la lame.
Réutilisez la même lame en l'inversant , si les tranches de la lamelles sont trop usées remplacez-la par une nouvelle lame, en l'installant sur sur le corps de la raclette.
Repositionner les deux dispositifs de pression de lame en centrant la partie la plus large des fentes sur les broches de fixation du corps de la raclette, puis pousser la lame en appuyant vers l'intérieur.
Fermez à nouveau le crochet.
Remettez le racloir sur son support en suivant les instructions décrites précédemment.

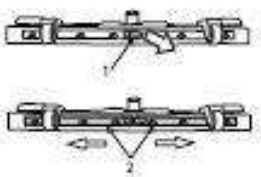

FIXATION / RETRAIT DES BROSSES

Fixation des brosses: CECI DOIT ÊTRE FAIT AVEC LA MACHINE HORS TENSION, retirez les volets latéraux, puis placez les brosses sous le disque d'entraînement de la tête. Soulevez la brosse droite avec vos mains et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. Soulevez la brosse gauche avec vos mains et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
Retrait des brosses: CECI DOIT ÊTRE FAIT AVEC LA MACHINE HORS TENSION, tournez la brosse droite dans le sens antihoraire pour la libérer de l'enclencheur. Tournez la brosse gauche dans le sens des aiguilles d'une montre pour la libérer de l'enclencheur.

