MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm



Maillet

ELEMENTS FOURNIS



Partie tige filetée inox M10x55

x6



Partie tige filetée inox M10x50

x6



Vis inox M1UxbU

x2



Rondelle inox 10

x22



Ecrou frein inox M10

x8




Patin caoutchouc

x4



Pieds


x4




casquette


x2

1 - MONTAGE DES PIEDS AU CADRE HORIZONTAL ET AU SUPPORT COQUE

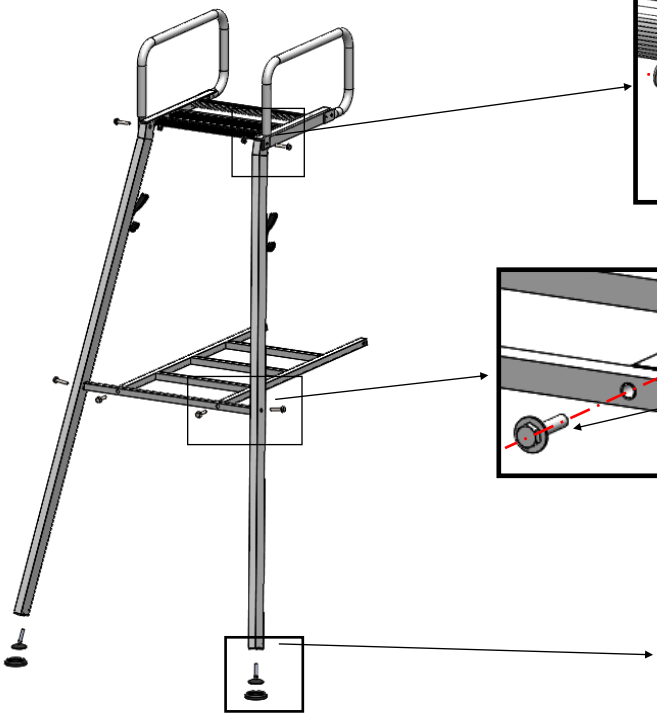


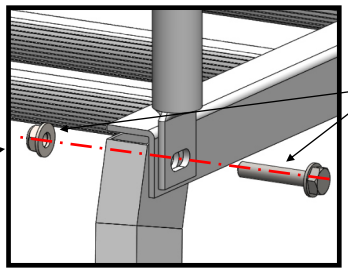

Partie tige filetée inox M10x55 + Rondelles inox 10 + Ecrou frein inox M10

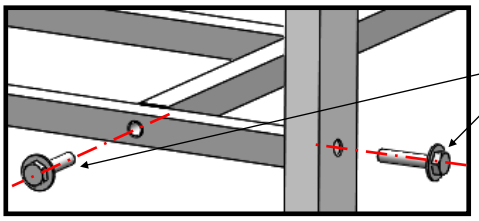

Partie tige filetée inox M10x50 + Rondelles inox 10

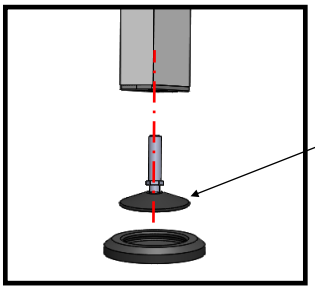

Pieds orientables PVC M10+ Patin caoutchouc

ELEMENTS NECESSAIRES



Partie tige filetée inox M10x55

x2



Partie tige filetée inox M10x50

x4



Rondelle inox 10

x8



Ecrou frein inox M10

x2



Pieds M10

x2




Patin caoutchouc

x2


MONTAGE

2 – MONTAGE DE L'ECHELLE

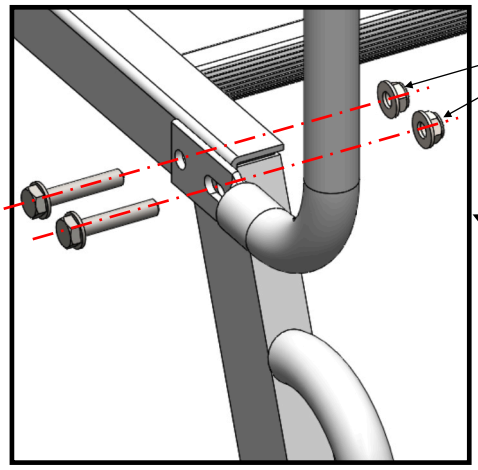


Partie tige filetée inox
M10x55 +
Rondelles inox 10 +
Ecrou frein inox M10



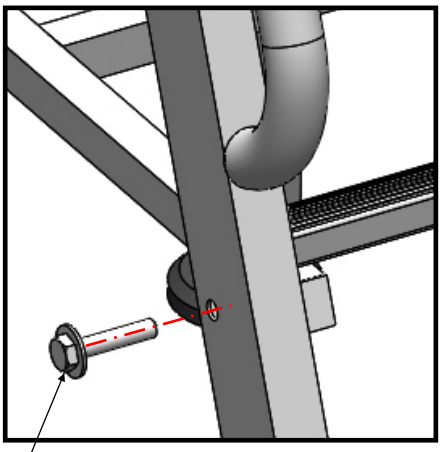

Partie tige filetée
inox M10x50 +
Rondelles inox 10

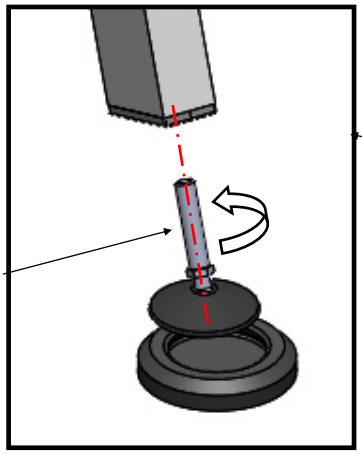

Pieds orientables
PVC M10 +
Patin caoutchouc

ELEMENTS NECESSAIRES



Partie tige filetée inox M10x55 — **x4**



Partie tige filetée inox M10x50 — **x2**



Rondelle inox 10 — **x10**



Ecrou frein inox M10 — **x4**




Pieds M10 — **x2**



Patin caoutchouc — **x2**

MONTAGE

3 – MONTAGE DE LA COQUE

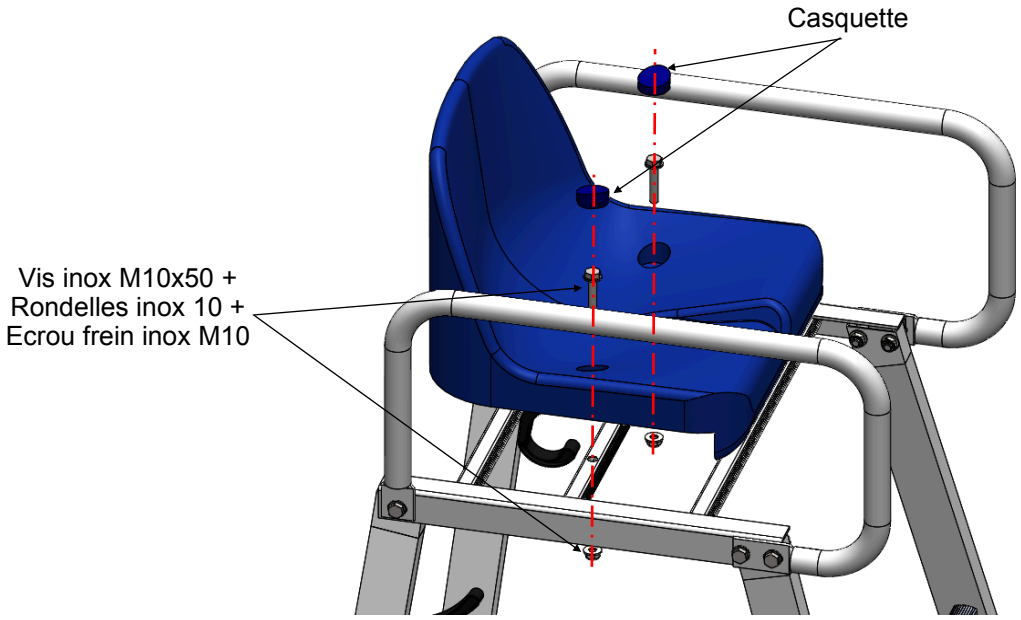

Remarque: Positionner le cache dans la bonne direction, et fermer le à l'aide d'un maillet.

ELEMENTS NECESSAIRES



