


CT15 Guide rapide


Ce guide est destiné à une consultation rapide uniquement et ne remplace pas le manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien contenu dans l'emballage de la machine et suivez strictement toutes les instructions.

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

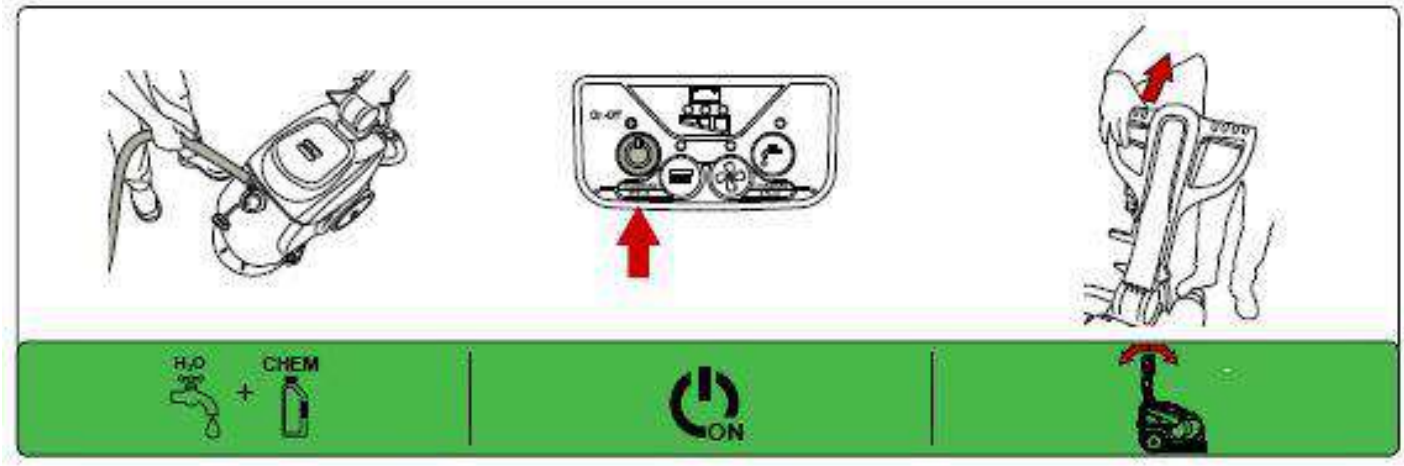

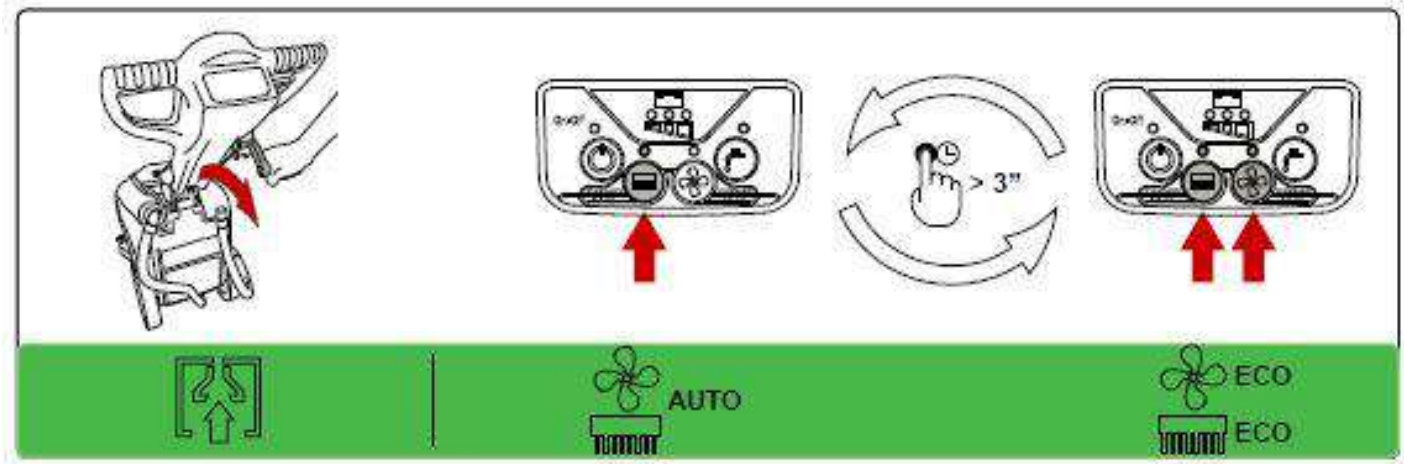

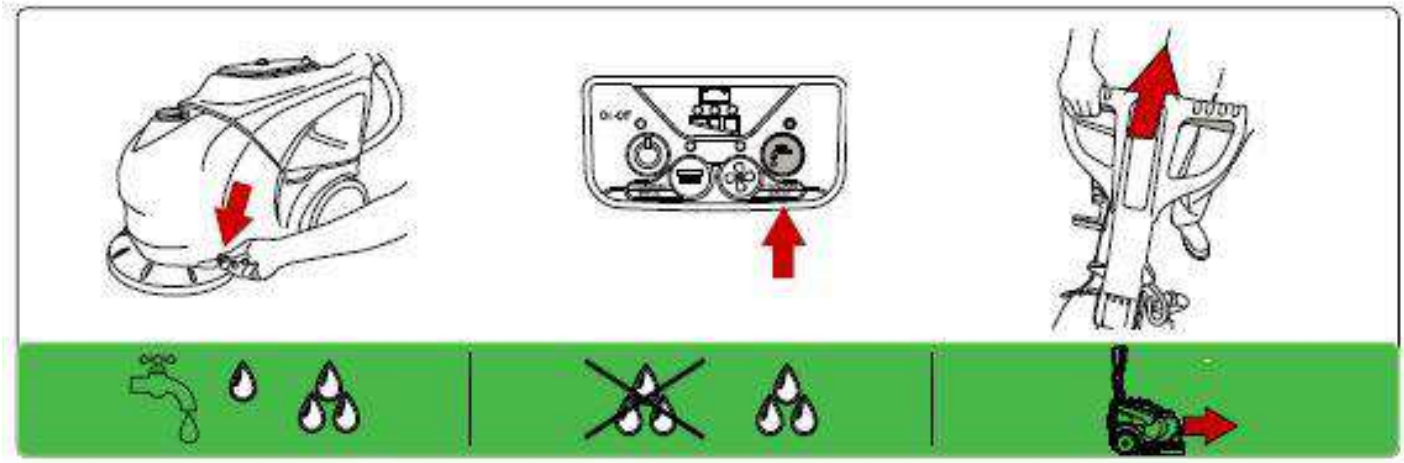


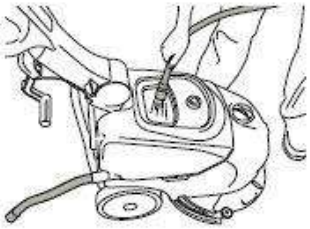


Nettoyez le réservoir d'eau sale.



Vérifiez que le flotteur du réservoir eau sale est en bon état et propre et qu'il se déplace librement sur l'axe.

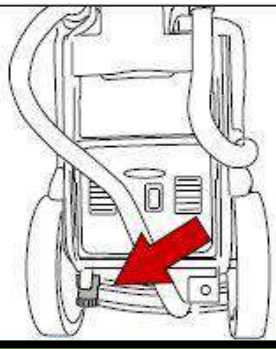


Vérifiez que le filtre de sortie détergent est propre.

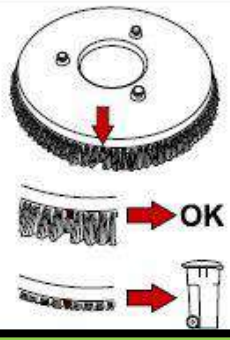


Vérifiez que la brosse est propre.
Remplacez si nécessaire.



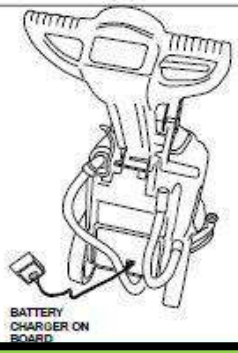

Vérifiez que la raclette est propre et que les lamelles ne sont pas usées.





REMPLACEMENT DES LAMELLES DU SUCEUR



- dévisser les écrous papillon de fixation des supports de lame;
- retirer les deux supports de lame;
- retirer la lame;
- remettre la même lamelle en la retournant, vérifier que la tranche n'est pas usée sinon la remplacer par un matériel neuf;
- remettre les deux supports de lame sur la raclette et revisser les écrous papillon;

FIXATION / RETRAIT DE LA BROSSE

fixation de la brosse:

- posez la brosse sur le sol devant la machine. Soulevez l'avant de la machine en faisant levier sur la poignée, puis abaissez-la sur la brosse, en la centrant avec le couvercle de la brosse. Actionnez le levier d'entraînement à plusieurs reprises jusqu'à ce que la brosse s'engage .

Retrait de la brosse:

- Soulevez l'avant de la machine en faisant levier sur la poignée, puis actionnez le levier de la brosse à plusieurs reprises. Après avoir actionné le levier plusieurs fois, la brosse est relâchée et tombe au sol.