


CT80 Guide rapide

Ce guide est destiné à une consultation rapide uniquement et ne remplace pas le manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien contenu dans l'emballage de la machine et suivez strictement toutes les instructions.


PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

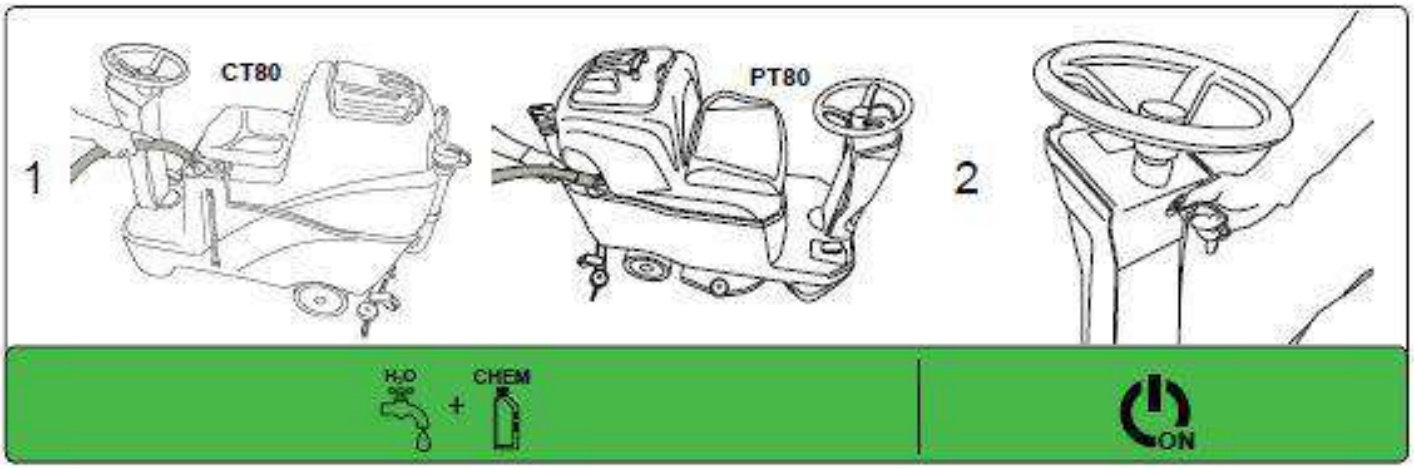

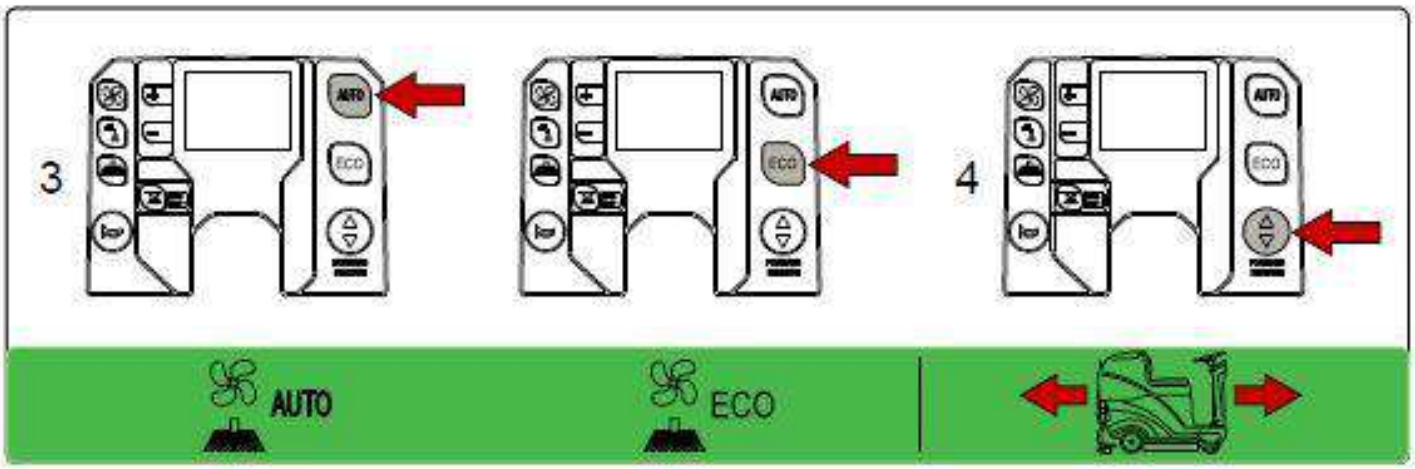


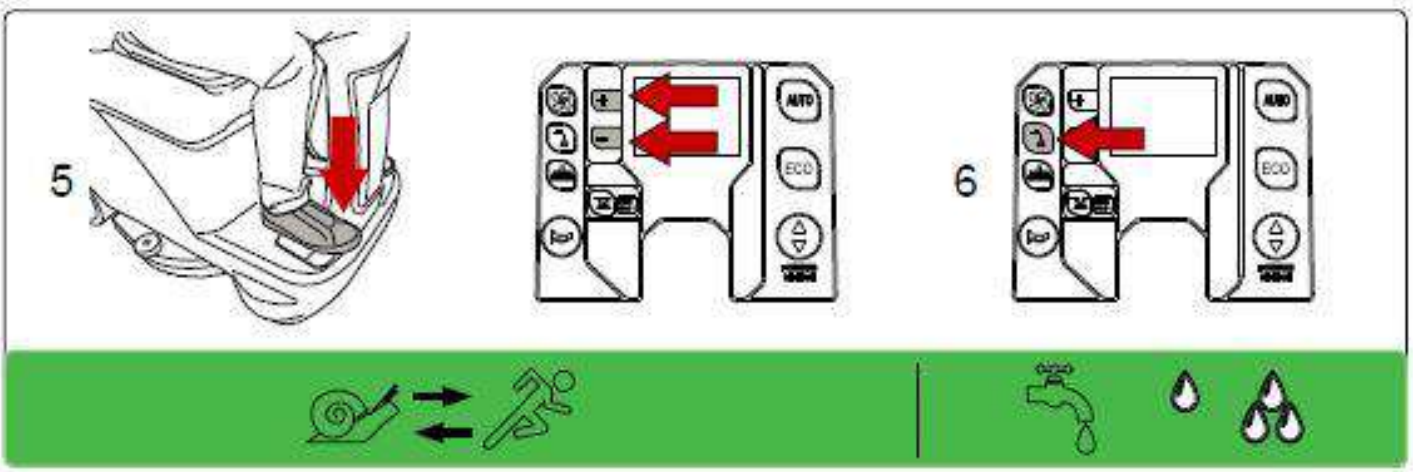

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

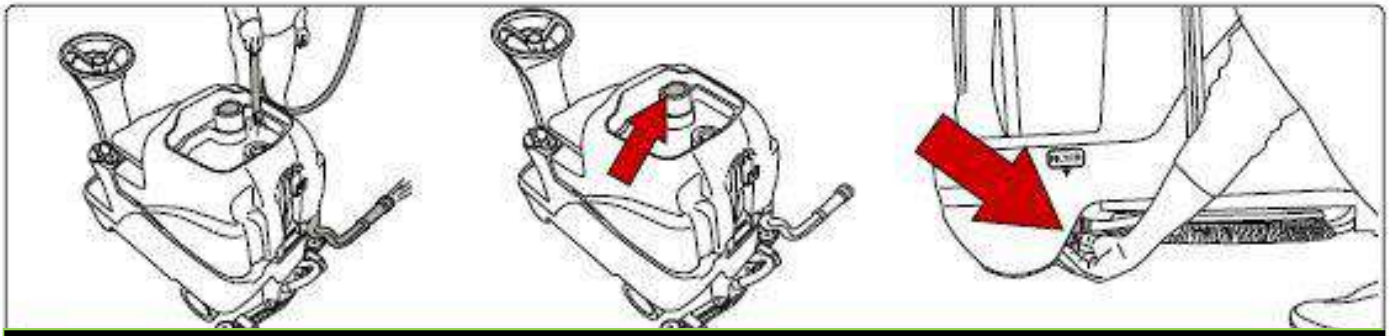

Nettoyez le réservoir d'eau sale.	Vérifiez que le filtre d'aspiration est en bon état et propre.	Vérifiez que le filtre de sortie détergent est propre.

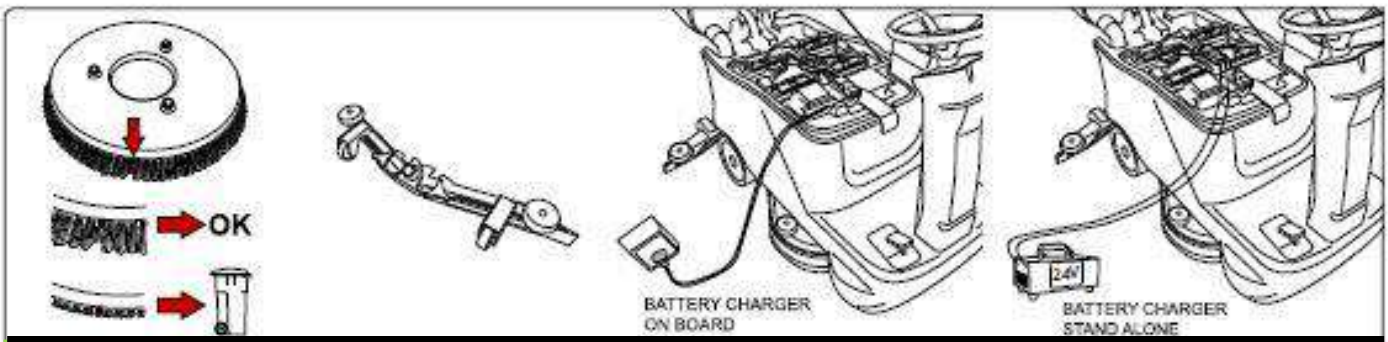


Vérifiez que le(s)brosse(s) soit nettoyer. Remplacer si nécessaire.	Vérifiez que la raclette est propre et que les lamelles ne sont pas usées.

PÉRIODE D'INACTIVITÉ: lorsque la machine n'est pas utilisée pendant plus de sept jours civils débranchez les batteries de la machine en poussant le levier comme indiqué sur l'image.



REMPLACEMENT DES LAMELLES DU SUCEUR

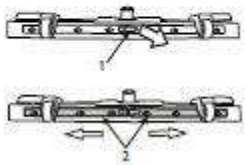

Ouvrez le clip (Réf.1).
Retirer les deux supports de lame (Réf. 2) en les poussant vers l'extérieur puis en les extrayant.
Retirez la lame.
Réutilisez la même lame en l'inversant , si les tranches de la lamelles sont trop usées remplacez-la par une nouvelle lame, en l'installant sur sur le corps de la raclette.
Repositionner les deux dispositifs de pression de lame en centrant la partie la plus large des fentes sur les broches de fixation du corps de la raclette, puis pousser la lame en appuyant vers l'intérieur.
Fermez à nouveau le crochet.
Remettez le racloir sur son support en suivant les instructions décrites précédemment.

Placer la brosse sous la tête, au centre ou positionnez les brosses sous la tête des deux côtés (double brosse), mettez la machine en marche.
Appuyez une fois sur l'interrupteur CLICK ON-OFF après le démarrage de la machine.
En appuyant cela active les brosses et en appuyant une seconde fois cela les désactivent. Le bouton n'est activé que lorsque toutes les fonctions sont désactivées (moteur d'aspiration et brosses).

