


MANUEL D’INSTRUCTION

Table des matières

Composants **3**
Procédure de montage pour installer les balances **4**
Liste des fonctions **6**
Utilisation de la batterie **7**
Opérations basiques **7**
Marche / Arrêt 7
Mise à zéro du poids avant pesée 7
Changer le sac poubelle 7
Process de fonctionnement pendant le service **8**
Avant le service 8
Messages affichés sur l'afficheur **9**
Dépannage 10

Composants

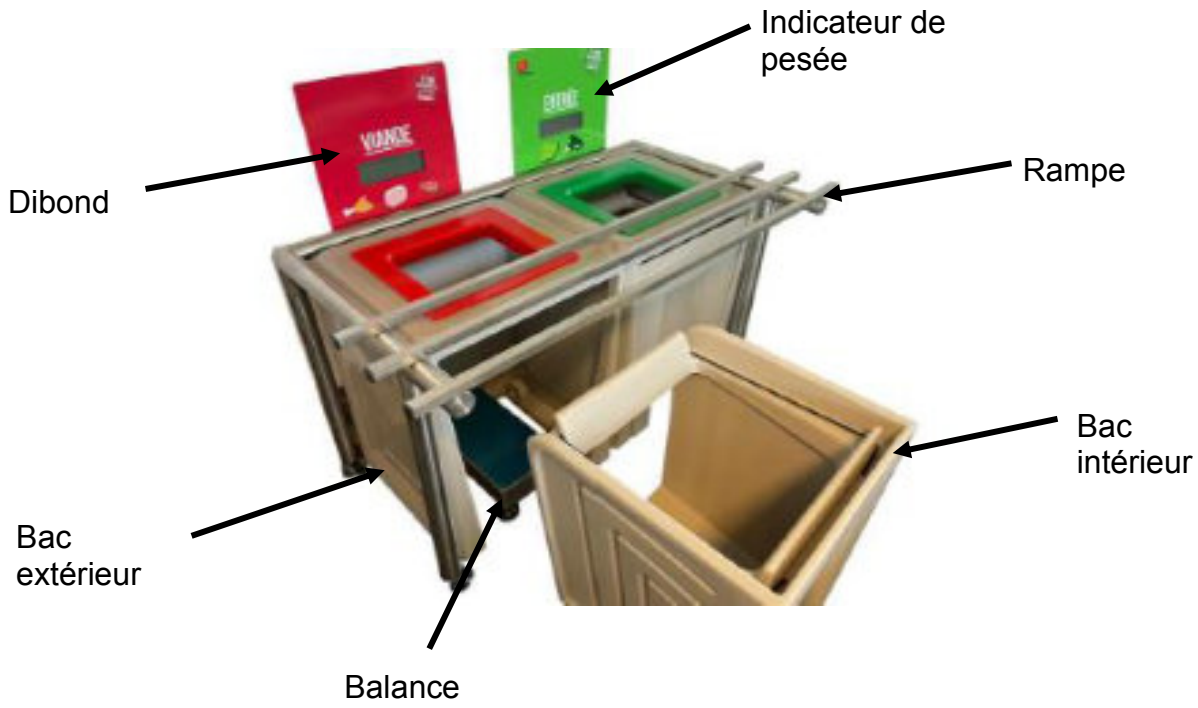



Gabarit de calage



Chargeur




Manuel d'instruction

Outils nécessaires





Procédure de montage pour l'installation des balances

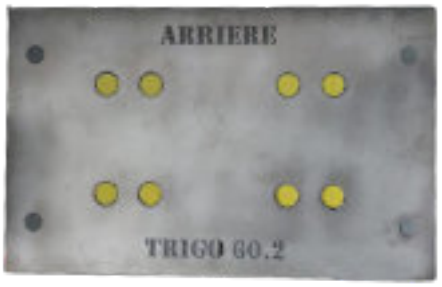

1. Positionnez le gabarit au sol, à l'endroit souhaité dans la salle de restauration, puis placez les gommettes dans les emplacements prévus à cet effet (voir ci-contre).

2. Positionnez la balance sur les gommettes (le câble de l'écran doit se situer à l'arrière de la balance) et réglez les pieds (A) en vous assurant que la balance est de niveau à l'aide du niveau à bulle.

   Attention : La bulle positionnée sur le châssis de la balance ne doit pas être prise en compte !

   Une fois la balance de niveau, serrez les écrous des pieds afin que le réglage ne bouge plus.


3. Positionnez le bac extérieur sur sa balance en veillant à faire passer le câble d'écran en dessous de celui-ci. Positionnez ensuite la rampe sur l'ensemble. Veillez à ce que les bacs extérieurs ne soient pas en appui ou en contrainte avec la rampe.

4. Positionnez ensuite le bac intérieur sur sa balance en veillant à ce que les côtés du bac intérieur ne soient pas en appui avec le bac extérieur.

5. Assurez-vous que le bac intérieur repose correctement sur la balance et que ses roulettes ne touchent pas le sol. Sinon, rehaussez la balance en ajustant les pieds.

6. Connectez la balance (1) à l'afficheur avec le connecteur (2) et au besoin à son chargeur 220V (3).

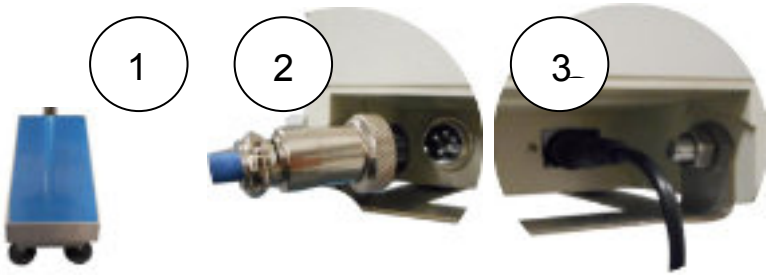

7. Fixez l'afficheur à son support, positionnez-le sur la rampe puit placez le dibond





Liste des fonctions



1. **Marche / Arrêt**
2. Mise à Zéro
3. Tarage
4. Mode pièce
5. Gel de la mesure
6. Fonction
7. **Indique que la valeur 0.00 est stable**
8. **Indique que la balance est stable**
9. **Indique le niveau de batterie**

Utilisation de la batterie

La batterie alimente l’afficheur et peut fonctionner en continu pendant 40 heures.
Lorsque la batterie devient faible, le témoin de batterie affiche une seule barre. Vous devez charger la batterie dès que l'indication de puissance basse est allumée.
Si vous avez besoin d'une utilisation continue, vous devez la recharger plus souvent.

Attention : pour la première utilisation, chargez complètement la batterie pendant 24 heures. Le témoin de batterie s'active lorsque la batterie est en cours de chargement. Il n'est pas nécessaire de la laisser constamment en charge pour l'utiliser. Si vous n'utilisez pas l'indicateur pendant une longue période, chargez-le tout de même tous les 3 mois.

Opérations basiques



Marche / Arrêt :

- Faire un appui long sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'écran. L'indicateur effectuera automatiquement une auto-vérification après l'allumage afin de s'assurer que le système fonctionne correctement. Une fois le décompte terminé et la valeur 0.00 affichée, la balance est en service.



Mise à zéro du poids avant pesée :

- Si l'écran n'affiche pas "0.00" (avec une tolérance de +/- 0.02) alors que le bac intérieur est vide, inutilisé et correctement positionné sur la balance, veuillez effectuer deux appuis longs pour éteindre puis allumer la balance.

- Attention : si le problème persiste, vérifiez que :
    - les roulettes de votre bac intérieur ne touchent pas le sol.
    - le bac intérieur n'est pas en appui sur les côtés du bac extérieur.
    - le bac intérieur n’est pas enfoncé trop loin et que l’arrière n’est pas en appui sur le bac extérieur.
    - le bac intérieur repose complètement sur la balance.

Remplacer le sac poubelle :

- Attendre que la valeur de poids soit fixe.
- Retirer le bac intérieur et changer le sac.
- La balance doit afficher UndEr, attendre quelques instants (environ 1-2 minutes) afin que le poids collecté soit envoyé.
- Replacer le bac intérieur sur la balance, veillez à ce que le bac intérieur ne soit pas en appui avec le bac extérieur.
- Si le poids ne revient pas à 0, suivre la procédure “Mise à zéro du poids avant pesée” sur la page précédente.

Process de fonctionnement pendant le service



Chaque afficheur est doté d'une pastille de couleur dans le coin supérieur gauche afin d'identifier le déchet auquel il est rattaché.

Avant le service – Mesure du poids des déchets produits par les assiettes (entre 11h30 et 13h30) :

1. Mettre des sacs poubelles dans les différents bacs de la table de tri.
2. Positionnez le bac de pesée sur le plateau de la balance, veillez à ce que le bac intérieur ne soit pas en appui avec le bac extérieur.
3. Faire un appui long sur le bouton Marche/Arrêt afin de mettre sous tension la balance (Allumer toutes les balances même si certaines ne sont pas utilisées).
4. Attendre que la balance affiche le pictogramme de stabilité avant de commencer la pesée.
   Si le pictogramme ne s'affiche pas : vérifiez que les roulettes de votre bac intérieur ne touchent pas le sol et que le bac intérieur n'est pas en appui sur le bac extérieur.
5. Si la balance n'affiche pas "0.00" voir procédure plus haut "Mise à zéro du poids avant pesée".

Aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire pendant le service.

A la fin du service - Mesure du poids des déchets produits par la cuisine (entre 13h30 et 14h00)

1. Appuyer sur le bouton Tare (appui court)
2. Attendre que l'inscription NET soit visible sur l'afficheur et que le poids soit à 0.00.
3. Attendre quelques instants (environ 1-2 minutes).
4. Jeter les déchets produits par la cuisine.
5. Attendre quelques instants (environ 1-2 minutes).
6. Vous pouvez désormais vider les poubelles (retrait du bac de la balance).
7. La balance doit afficher UndEr ou un poids négatif, attendre quelques instants (environ 1-2 minutes) afin que le poids collecté soit envoyé.
8. Mettre hors tension la balance avec un appui long sur le bouton Marche/Arrêt
9. Remettre le bac vide sur le plateau de la balance.

Ne pas mettre hors tension l'afficheur sans avoir retiré le bac plein de la balance

Lorsque la jauge de batterie est vide, rechargez la balance. Il est possible de recharger la balance pendant son utilisation.

Messages affichés sur l’afficheur

Afficheur:	Message:
- - - - - -	Détection du poids lors de la mise sous tension.
-	Clignote en mode VEILLE
Er nEn	Erreur trouvée dans le circuit de Mémoire
UnStb	La charge est instable (en mouvement),
tArEd	L'opération n'est pas autorisée Le poids a été taré (en mode NET)
oUtrnG	La charge est en dehors de la plage permise
nEGt iu	La lecture de poids est négative (moins de 0)
oUt FS	La charge est hors de l'échelle complète
Error	L'entrée ou l'opération est une erreur
ouEr	La balance est surchargée
UndEr	La balance est sous-chargée
bAt Lo	Le niveau de batterie est faible, une recharge est nécessaire
oFF	L'afficheur est en cours d'extinction.

Dépannage

Les problèmes simples peuvent être résolus en utilisant les solutions listées ci-dessous. Si les problèmes persistent, veuillez contacter le fournisseur pour obtenir de l'aide.


Symptôme	Cause possible	Solution recommandée
Tolérance de la mesure	Il est possible qu'il y ait des variations de poids (0.02 kg) lors de la mise en fonctionnement de la balance ou lors d'une mesure. Cela est dû à la tolérance de mesure du capteur de pesée.	Si la valeur dépasse la tolérance, veuillez-vous référer à la procédure mentionnée précédemment : "Mise à zéro du poids avant pesée"
Ne s'allume pas après avoir pressé 	Batterie déchargée ou défectueuse	Charger la batterie
	Interrupteur d'alimentation est en position OFF	Mettre l'interrupteur d'alimentation en position ON
	Bouton défectueux	Appuyer plus fort et maintenir pendant 1 s
	Carte mère défectueuse	Appelez votre chef d'équipe
Aucune action après l'appui sur une touche	Afficheur perturbé	Redémarrer l'afficheur
	Bouton défectueux	Appelez votre chef d'équipe
La lecture du poids n'est pas stable	Charge en mouvement	Attendre ou maintenir la charge stable
	Cellule de charge ou carte mère humide	Sécher la carte mère et la cellule de charge
	Carte mère défectueuse	Appelez votre chef d'équipe
Erreur importante dans la lecture de poids	La balance n'est pas remise à zéro avant le chargement	Remettre à zéro la balance avant le chargement
	Unité de mesure incorrecte	Modifier l'unité sur l'afficheur
	Cellule de charge ou carte mère défectueuse	Appelez votre chef d'équipe
La batterie ne peut pas être chargée	Carte mère défectueuse	Appelez votre chef d'équipe
	Batterie défectueuse	Appelez votre chef d'équipe

Changement de la batterie


- Retirez le couvercle pour faire apparaître la batterie.



- Dévissez les 4 vis de l'écran.

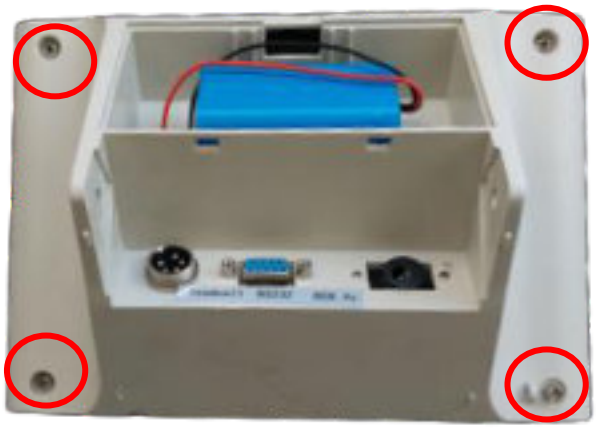

- Débranchez le connecteur de la batterie.

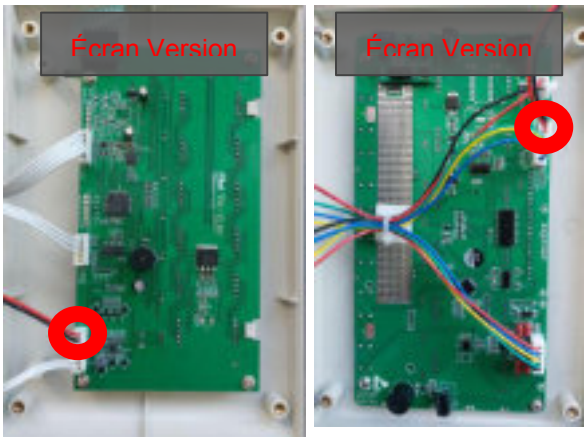

- Rebranchez la nouvelle batterie, vissez l'écran et refermez le couvercle.