Notice montage et changement de code




Notice de changement de code


Seules les vis rouges peuvent être dévissées.
Tout autre démontage interne est interdit.
(annulation de la garantie)

1 Déposer l'ensemble.

Dévisser les 3 vis de la face arrière.

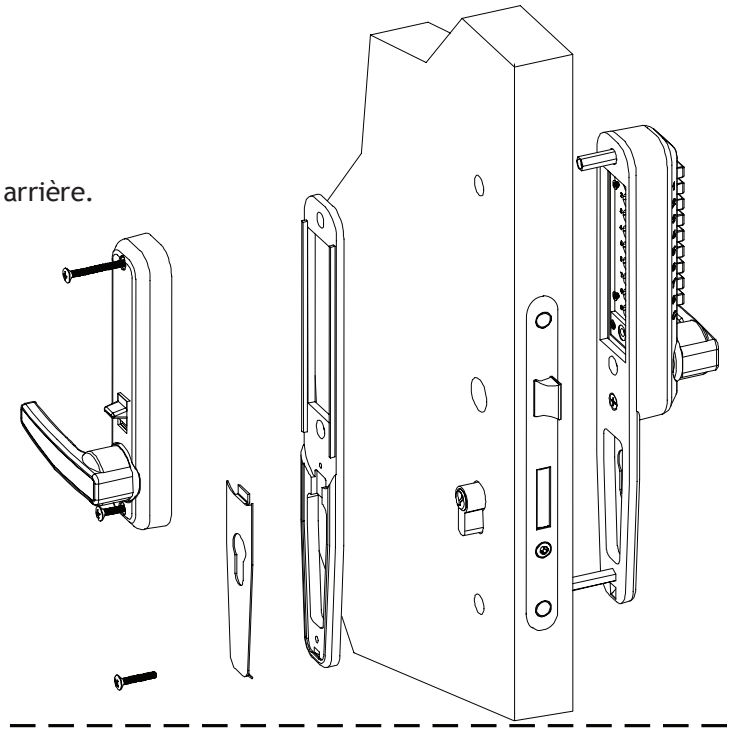

2 Retirer avec précaution la plaque en dévissant les 4 vis rouges.
(ne pas perdre de ressort)

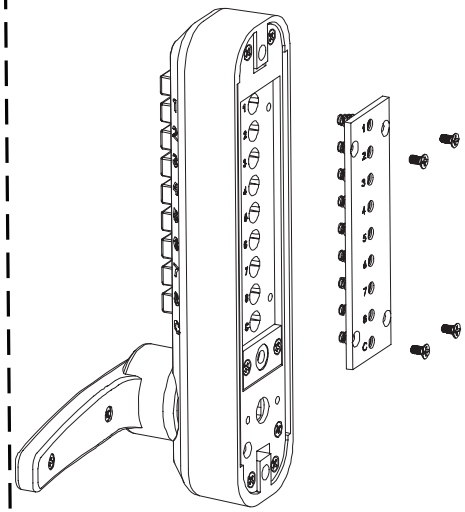

Des pions bleus, rouges et verts sont disposés dans les trous.

Les pions verts correspondent aux touches qui doivent être pressées 2 fois dans le code, les rouges aux touches pressées 1 seule fois, et les bleus aux touches ne faisant pas partie du code.

La touche C permet la «remise à zéro » des pions.
Tout code commence par cette touche.

L'ordre de composition du code n'a pas d'importance.
(par exemple le code C1234 est identique au code C2143)

Un code est donc composé de:
- C
- 2 fois le chiffre ou se trouve un pion vert
- 1 fois le chiffre ou se trouve un pion rouge

3 Changement du code

En appuyant sur la touche C et à l'aide de la petite pince fournie, permuter les pions de couleur dans les emplacements choisis.

Le pion C de se déplace pas.

Pion "C" de remise à zéro.
(Ne se déplace pas)

