LAVE-MAINS

LMAR / LMARE

NOTICE TECHNIQUE

LMAR (à commande fémorale)



LMARE (à commande électronique)



Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR

SOMMAIRE

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée envers SOFINOR en achetant ce lave-mains.

Afin d'obtenir de cet appareil son meilleur rendement, veuillez lire attentivement les renseignements de cette notice afin de respecter les critères :

- d'installation,

- d'utilisation,

- d'entretien.

Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations et normes en vigueur.

Page

- Fiche technique..... 3

- Installation..... 3

- Utilisation 5

- Maintenance 6

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR

FICHE TECHNIQUE

- Les lave-mains sont réalisés en inox (AISI 304)

- Le lave-mains LMAR est à commande fémorale et à cellule électronique pour le lave-mains LMARE.

- Dimensions :

LMAR	1200 x 425 x 255 (Ht 440 avec robinets)
LMARE	1200 x 425 x 255 (Ht 415 avec robinets)

- Le lave-mains LMAR est équipé de deux pré-mélangeur eau chaude / eau froide avec clapet anti-retour.

INSTALLATION

1.1) - <u>FIXATION AU MUR</u>

- Positionner horizontalement le lave-mains à l'emplacement prévu (la hauteur peut varier en fonction de la taille des utilisateurs).
- contremarquer les deux trous de fixation en partie haute en s'assurant de la mise à niveau.
- Après avoir percé dans le mur, utiliser des chevilles et des vis adéquates (non fournies).
- Pour retirer le film protecteur, le pré-découper à l'aide d'un cutter afin de faciliter son retrait.
- Suspendre le lave-mains et contremarquer les deux trous de fixation en partie basse en s'assurant toujours de sa mise à niveau.
- Percer dans le mur et utiliser des chevilles et des vis adéquates (non fournies)

1.2) - <u>RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU</u>

Il est souhaitable de faire appel à un professionnel qualifié (plombier) pour effectuer le raccordement de l'appareil au réseau d'eau (pression 1 à 5 bars en équilibrant les pressions : différence EC/EF < 1bar, température maxi 40°C) et à l'évacuation des eaux usées.


- Lave-mains LMARE : Purger les alimentations d'eau avant mise en service (électrovanne sensible aux impuretés), un clapet anti-retour est incorporé sur le flexible (ne jamais l'enlever) et monter obligatoirement le joint filtre fourni afin de protéger le clapet anti-retour.

- Raccorder les tuyauteries d'arrivée d'eau (eau chaude à gauche, eau froide à droite).
  Raccord EC/EF en 1/2'' (15x21) pour le LMAR
  Raccord EC/EF en 3/8'' (12x17) pour le LMARE
  Les lave-mains doivent être raccordés sur des robinets d'arrêt d'eau à purge.


☞ **Ne pas oublier de placer les joints fournis dans le raccordement.**
Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent être impérativement montés.

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR

GAMME
AVEC ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

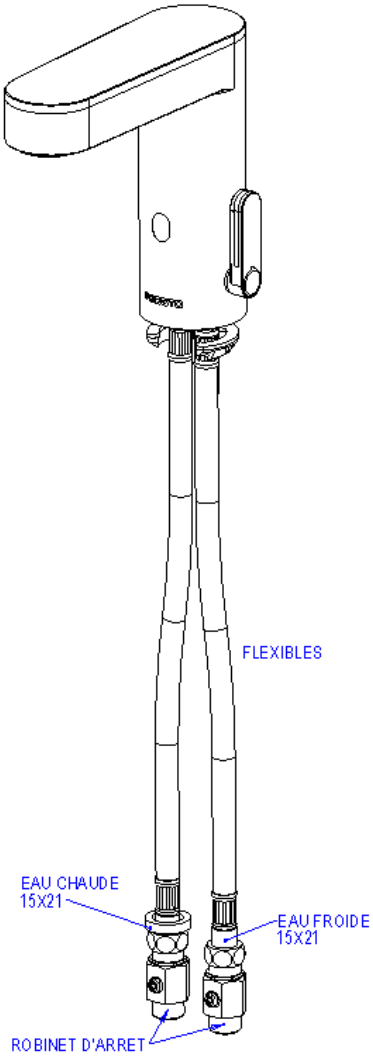

GAMME
AVEC COMMANDE FEMORALE

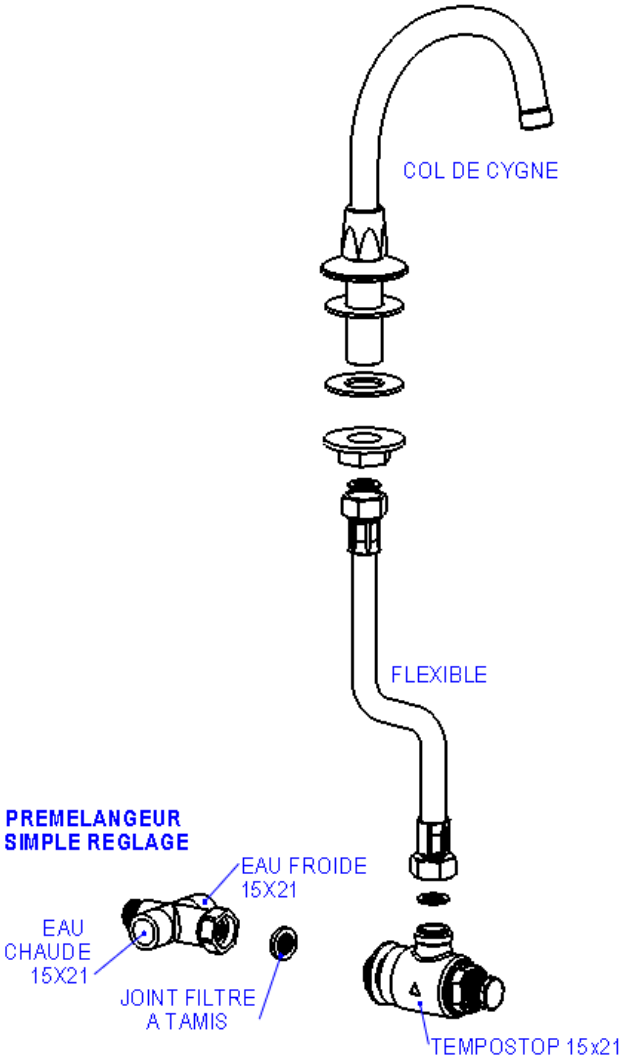

1.3) RACCORDEMENT DE L'EVACUATION DES EAUX USEES :

- Monter la bonde et le siphon fournis dans la cuve du lave-mains (tous les joints sont fournis).
- Le raccordement à la canalisation d'eaux usées s'effectue avec un tuyau PVC Ø 32.

1.4) - REGLAGES

- IL EST INTERDIT DE PLACER UN BOUCHON DANS LA BONDE D'EVACUATION DU LAVE-MAINS, l'eau doit s'évacuer librement en permanence par l'écoulement.

- Vérifier l'absence de fuite aux alimentations d'eau chaude et d'eau froide ainsi qu'à l'évacuation, resserrer éventuellement les écrous de raccordement ou apporter les réparations nécessaires.

- Le réglage du mélangeur eau chaude / eau froide s'effectue à l'aide du bouton cranté du pré-mélangeur pour le LMAR.

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR

1.5) - JOINTOIEMENT AU MUR

- **Nous attirons votre attention sur le fait que le lave-mains étant un appareil contribuant à l'hygiène dans les espaces de manipulation de produits alimentaires, sa construction, son installation et son utilisation sont également soumis à des règles précises de préservation de l'hygiène.**

Construction :
La construction des lave-mains SOFINOR respecte les règles d'hygiène alimentaire en vigueur, notamment par le fait qu'aucun contact manuel n'est nécessaire pour leur utilisation.
- commande fémorale pour le LMAR
- commande par cellule infrarouge pour le LMARE

Installation :

Le raccordement entre le lave-mains et le mur doit s'effectuer de manière jointive.
- La solution consiste à réaliser un joint au-dessus et sur les cotés du dosseret à l'aide d'une cartouche de silicone anti-moisissures du commerce.
- Un soin particulier sera apporté à la réalisation de ce joint qui devra être lisse, étanche et continu.
- Avant la mise en service, il est indispensable de purger soigneusement les canalisations.

UTILISATION

2.1) - FONCTION

Comme précisé dans la partie installation, le lave-mains est un appareil destiné à contribuer à l'hygiène dans les espaces de manipulation de produits alimentaires.

Aucun contact manuel n'est nécessaire pour se laver les mains.

- LMAR: commande fémorale, pousser avec la jambe sur le volet de façade pour déclencher l'arrivée d'eau mitigée.
- LMARE : ouverture et fermeture automatiques de l'écoulement dès présentation ou retrait des mains dans le champ de détection de la cellule électronique. L'utilisateur peut modifier la T° sur le sélecteur latéral du mitigeur.

2.2) - CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

- Ne pas obstruer l'écoulement d'eau, l'eau doit s'écouler librement par l'évacuation.
- Ne pas nettoyer la cuve avec les mains après lavage des mains.
- Si un réglage du mélange eau chaude / eau froide est nécessaire (voir partie 1.4 « réglages »), se laver à nouveau les mains après ce réglage.

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR


2.3) -.NETTOYAGE


- Les chromes et autres parties visibles seront nettoyés chaque fois que nécessaire uniquement à l'eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux.
- Les parties non visibles (sous la cuve) seront nettoyées chaque fois que nécessaire uniquement avec un chiffon ou une éponge humide.
- Pour le détartrage, nous recommandons l'emploi d'un détartrant liquide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (solvants, poudre à récurer, détergent acides, chlore, alcalins ou amoniaqués)

MAINTENANCE

3.1) – REMPLACEMENT DE L'ELECTROVANNE


• Couper les alimentations d'eau (EC et EF).

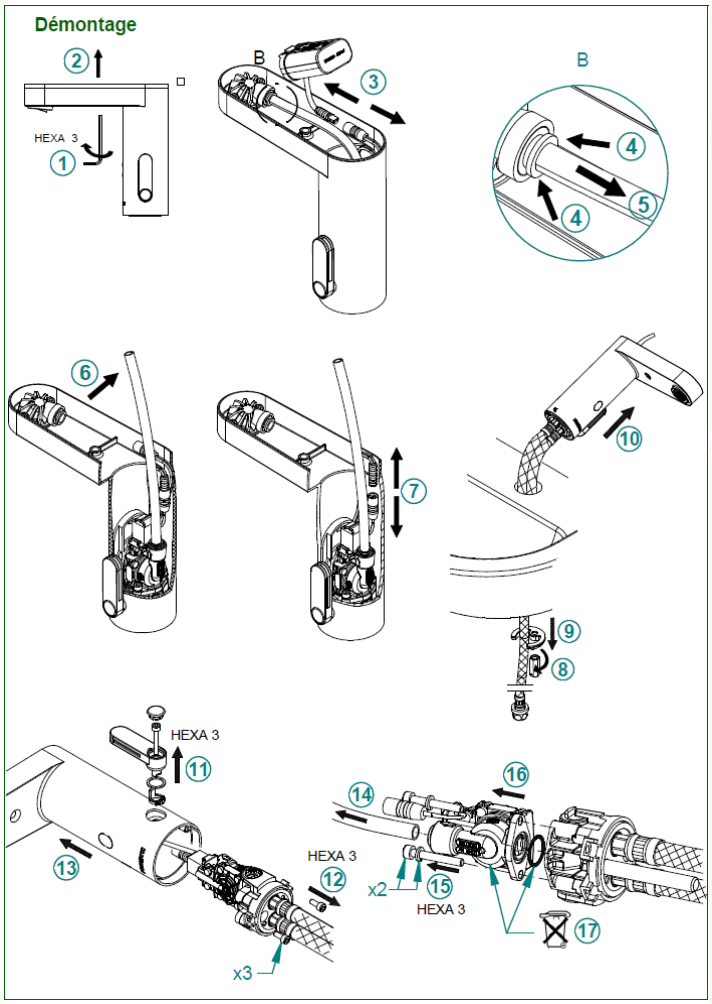

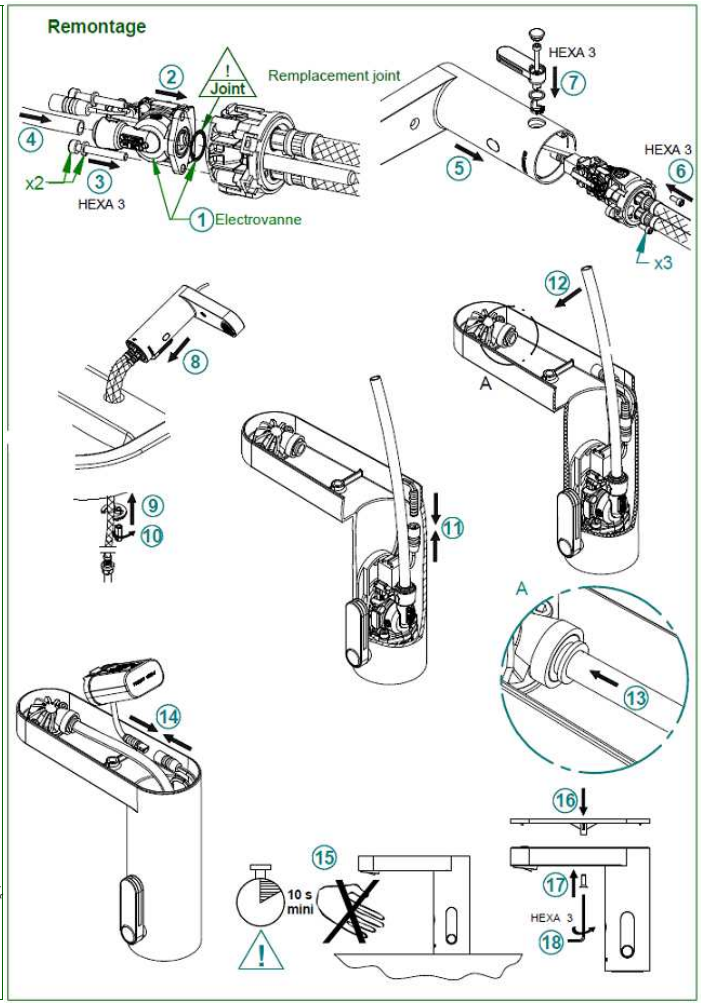


Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR


3.2) – REMPLACEMENT DE LA PILE :

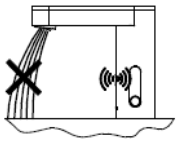

• La pile usée condamne l'utilisation.
Clignotement en continu de la LED située sur la cellule

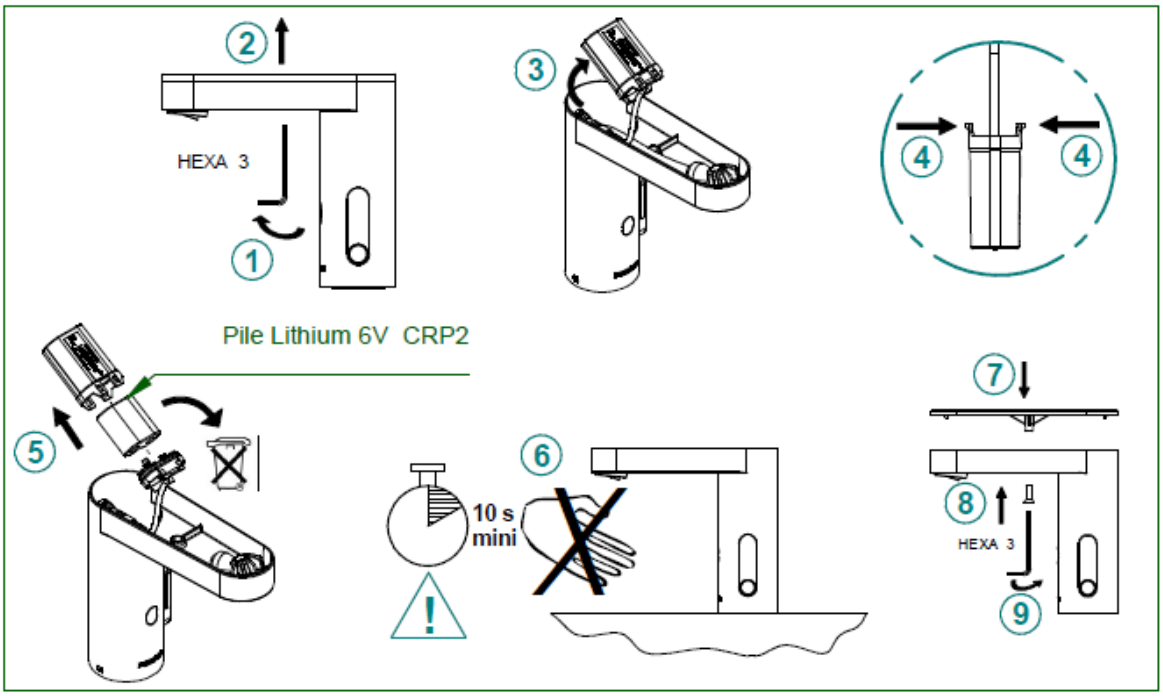

3.3) – REGLAGE DE LA BUTEE EAU CHAUDE :

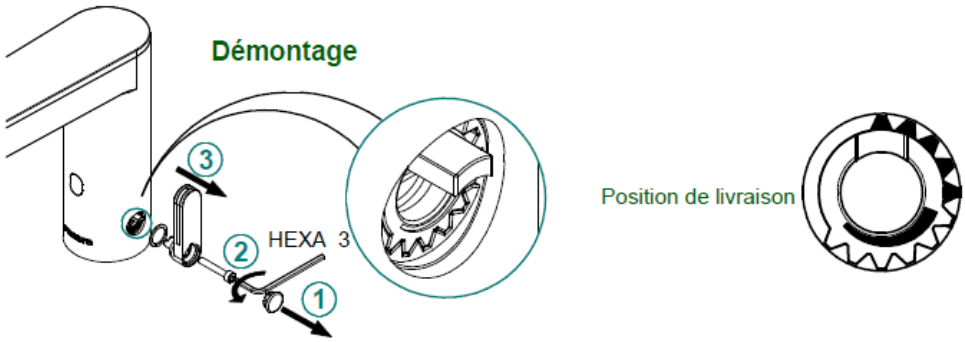


Butée de limitation anti-brûlure à 40°C. ⚠

Pour obtenir de l'eau à 40°C maximum en position to ut "chaud", régler la butée comme indiquée en fonction de la T°d'eau chaude du réseau.

Température eau chaude du réseau	50°C	55°C	60/65°C	70°C
Réglage butée pour 40°C				

Remontage

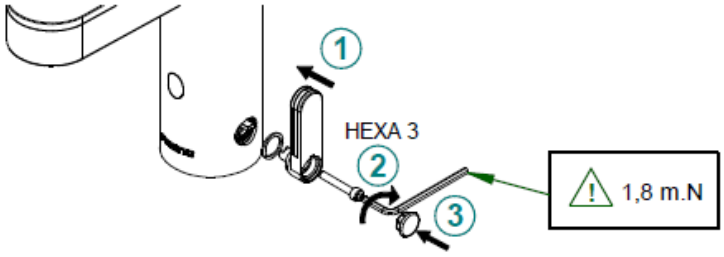

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR

3.4) - REGLES GENERALES.

- Les opérations de maintenance se limitent au remplacement des pièces détériorées ou usées, notamment en cas de fuite constatée.

- Il est recommandé, pour ces opérations de faire appel à un professionnel qualifié et de n'utiliser que des pièces d'origine **SOFINOR**.

- Le service Après Vente **SOFINOR** se tient à votre entière disposition pour toutes précisions techniques concernant ces remplacements et la fourniture des pièces de rechange.


LIMITES DE GARANTIE

- Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses dans le cadre d'une utilisation normale du lave-mains.
  Le lave mains ne doit pas être utilisé pour laver du linge ou des denrées alimentaires.

- Sont exclues de la garantie les pièces endommagées suite à un choc, un entartrage, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, ou l'emploi de pièces de remplacement non-fournies par SOFINOR.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CETTE NOTICE POUR LE BON USAGE, L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE VOTRE LAVE-MAINS AINSI QUE POUR LE CAS D'UN DEMONTAGE ET REMONTAGE.

Symbole pour la collecte sélective applicable aux pays européens

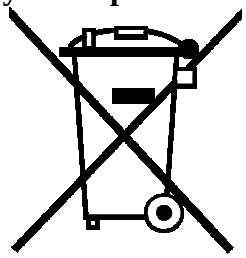

Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément.
Les mesures suivantes concernent uniquement les utilisateurs européens.
* Ce produit doit être jeté séparément dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas ce produit dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.
* Pour plus d'information, contactez le détaillant ou les autorités locales responsables de la gestion des ordures.

Reproduction interdite sans l'autorisation de SOFINOR