GUIDE TECHNIQUE
Déambulateur de plage







Le déambulateur de plage est idéal pour l'accès à tous sur le sable

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	02
Fabrication et description	02
Garantie	02

PROZON

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Poids :	10.2kg
Largeur :	90cm
Longueur :	91.2 cm
Largeur entre les poignées :	50.5cm
Hauteur du siège :	55 cm
Hauteur de la poignées :	86cm - 95cm du sol
Dimensions du siège :	41 x 28cm
Dimensions des roues :	Arrière : 24cm x 12.3cm ; Avant : 30cm x 18cm
Capacité de poids maximale :	120kg
Dimension replié :	90cm x 14cm x 94cm
Couleurs :	Cadre argent et Roues grises et poignées noires
Composition :	Le cadre du déambulateur est en aluminium anodisé et les poignées sont en mousse

ATOUTS :

- Roues idéales pour se déplacer sur le sable même sec
- Sécurité et confort : freins sur les 2 roues, dossier rembourré et rabattable
- Plaisir de s'asseoir pour profiter des joies de la plage
- Pliable : facilement transportable
- Hauteur ajustable : 5 positions

FABRICATION ET DESCRIPTION


Le cadre du déambulateur est en aluminium avec vis en acier inoxydable. Les roues avec roulements sont incassables. Les poignées sont ergonomiques et réglables (hauteur entre 70 et 97cm). Il y a un frein pour chaque roue. Le déambulateur est pliable et peut supporter un poids de 125 kg.

GARANTIE

Le fournisseur offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat qui couvre les défauts des matériaux ou de fabrication, uniquement pour le cadre. La garantie ne s'applique pas sur les pneus. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par le fournisseur. La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis en raison de :

- l'usure normale ;
- d'un entretien inapproprié ;
- d'un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage ;
- d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ;
- des modifications qui ont été faites sur le déambulateur sans le consentement écrit du fournisseur ;
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit du fournisseur.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis du déambulateur doit être remplacé ou réparé. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement le fournisseur. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement du fournisseur. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

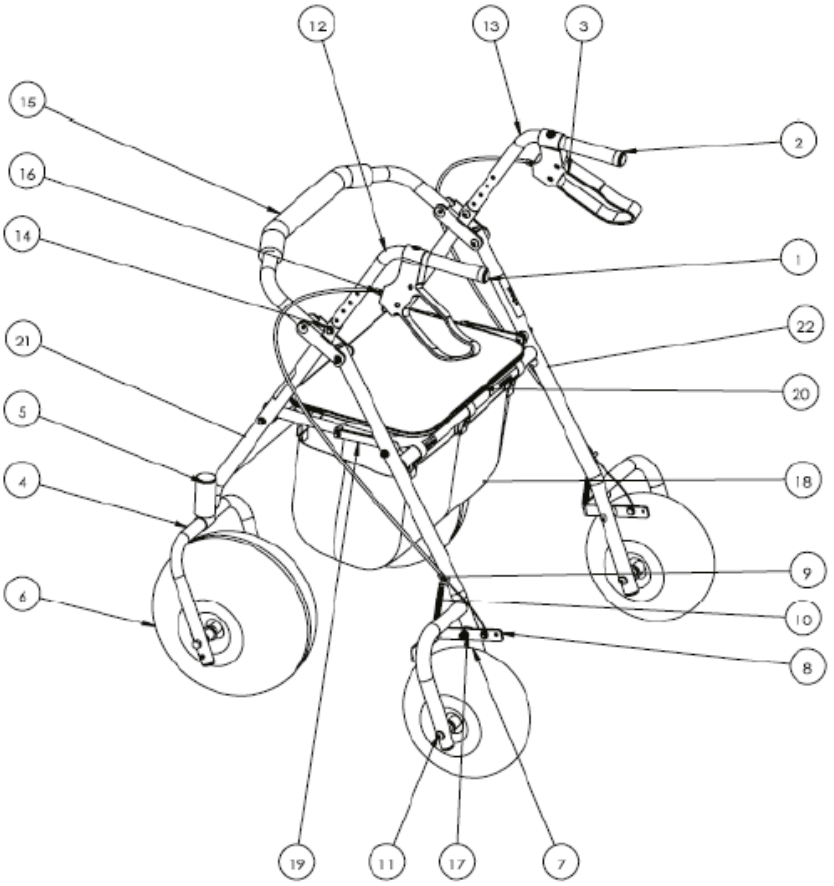

Pièce numéro	Description	Quantité
1	poignée gauche	1
2	poignée droite	1
3	frein à main et câble	2
4	roulette pivotante 30 cm	2
5	cache de la roulette	2
6	WZ1-30 roue en polyuréthane	2
7	WZ1-24 roue en polyuréthane	2
8	bras de frein	2
9	vis de réglage du câble inférieur	2
10	ressort	2
11	kit matériel pour l'assemblage des roues	2
12	guidon gauche	1
13	guidon droit	1
14	vis de réglage de hauteur du guidon	2
15	dossier	1
16	vis de réglage du câble supérieur	2
17	kit matériel d'assemblage du support de frein	2
18	panier en tissu	1
19	plaque de pliage et de verrouillage	2
20	siège	1
21	cadre avant	1
22	cadre arrière	1

PROZON

Instructions d'utilisation

DISPOSITION RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Ce déambulateur ne doit pas être utilisé comme un fauteuil roulant, ne pas pousser le déambulateur lorsque quelqu'un est assis dessus, ou comme un dispositif de transport.

2. Ne pas utiliser le déambulateur dans des escaliers ou sur un escalator.

3. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Assurez-vous que votre condition physique est suffisante pour utiliser le déambulateur.

4. Ouvrez complètement le déambulateur et posez le siège avant de l'utiliser.

5. Les freins doivent être verrouillés avant de s'asseoir sur le siège. Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque le déambulateur est en pente. Assurez-vous que les freins sont engagés lorsque vous vous levez de la position assise.

6. Ne suspendez pas d'objets lourds aux poignées car cela pourrait affecter la stabilité du déambulateur.

7. Utilisez le sac de transport fourni pour transporter des objets uniquement (charge maximale sécurisée 5 kg / 11 lbs). N'oubliez jamais qu'un mouvement soudain de la charge peut créer brièvement une surcharge et provoquer une défaillance du produit.

8. Assurez-vous que les 4 roues sont en contact avec le sol à tout moment.

9. N'effectuez aucun réglage sur le déambulateur pendant qu'il est utilisé.

10. Ce déambulateur est réglable en hauteur. Assurez-vous que la hauteur de la poignée du déambulateur est adaptée à votre utilisation. Appliquez une légère pression sur les poignées pour vérifier la stabilité du déambulateur avant de l'utiliser.

11. Vérifiez les freins après avoir réglé la hauteur du déambulateur, car les câbles de frein pourraient nécessiter un réglage.

12. Vérifiez les freins avant l'utilisation. Si les freins ne fonctionnent pas, consultez un technicien qualifié et n'utilisez pas le déambulateur.

13. N'utilisez pas de chaussures trop larges ou des chaussures qui peuvent faire glisser les pieds.

14. Vérifiez le déambulateur avant chaque utilisation. Si une pièce présente une usure, demandez à un technicien de la remplacer ou de la réparer.

15. Inspectez et entretenez ce déambulateur. Directives d'instructions d'entretien fournies.