Instructions de montage et d'utilisation


1 Déplier la base et freiner les roues.




2 Installer les échelles et les goupiller.



3 Monter les diagonales suivant le modèle comme représenté et les verrouiller.

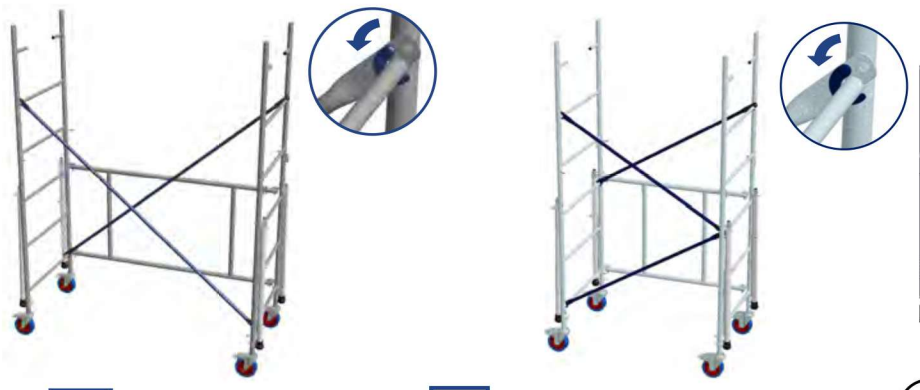


4 Installer le plancher sur la structure.

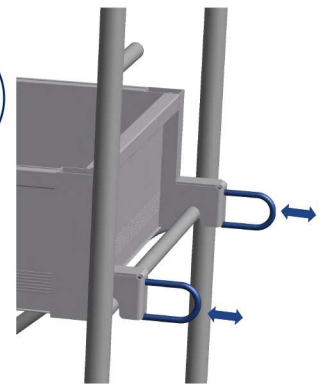

5 Installer les garde-corps.



6 Verrouiller les garde-corps.

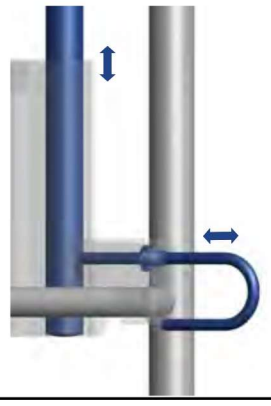

7 Déployer les stabilisateurs jusqu'au sol.



8 Accéder au plancher et installer toutes les chaînes garde-corps.



Démontage

Les phases de démontage s'effectuent en ordre inverse de celles du montage.

Configuration en chariot

Dans cette configuration, il est possible de déplacer l'échafaudage et du matériel.



Utilisation des garde-corps rétractables "Quick"


9 Accrocher les chaînes garde-corps pour libérer le passage.

10 Agir sur les verrous du plancher et accompagner le garde-corps dans sa descente.

11 En configuration "Quick", les verrous sont engagés.



En configuration "Quick", les garde-corps présentent 2 emplacements de verrouillage.
Le verrouillage haut est à utiliser lorsque le plancher est à la hauteur maximum 1,8m.
Le verrouillage bas est à utiliser lorsque le plancher est à la hauteur minimum 0,9m.

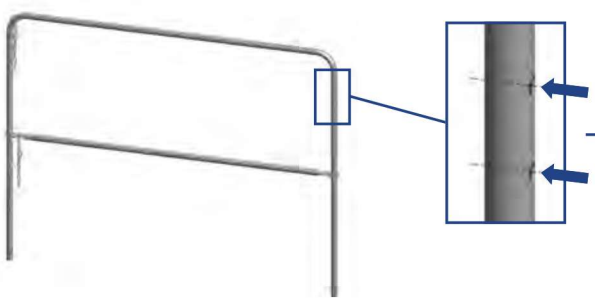

Verrouillage haut
=
plancher en haut



Verrouillage bas
=
plancher en bas



Consignes de sécurité - Vérifications - Entretien

- Toute opération doit être effectuée par un personnel formé dans le respect et l'ordre des séquences décrites dans ce manuel, et également dans le respect du code du travail.
- Ce produit doit uniquement être utilisé conformément au manuel d'instructions, sans aucune modification.
- Avant toute utilisation, déployer les 4 stabilisateurs en appui au sol, mettre les garde-corps en position, freiner les roues et vérifier que l'échafaudage est complet et monté correctement.
- Les cours de formation de l'utilisateur ne peuvent pas se substituer aux manuels d'instructions, mais seulement les compléter .
- Le port des **E**quipements de **P**rotection **I**ndividuelle est obligatoire pour toute opération.
- Les échafaudages roulants doivent uniquement être utilisés conformément aux réglementations nationales.
- Avant toute utilisation, vérifier l'état de conservation du produit et remplacer les composants défectueux par des pièces d'origine DUARIB spécifiées dans ce présent manuel.
- Pour toute utilisation non décrite dans ce manuel, consulter le constructeur.
- Pour toute opération, contrôler le serrage des stabilisateurs et le blocage des roues.
- Vérifier si l'échafaudage roulant est correct et complet.
- Les 4 roues doivent toujours être en contact avec le sol afin de supporter la charge d'exploitation et le poids propre de la structure. Usage pour un sol plan et horizontal.
- Toujours monter et descendre face à l'échafaudage.
- Respecter le goupillage des éléments ainsi que le verrouillage des sécurités.
- Vérifier avant le déplacement qu'aucun obstacle aérien et au sol ne soient présents.
- L'échafaudage ne doit être déplacé que manuellement sur un sol solide et libre de tout obstacle exempt de personnel et de matériel, avec les stabilisateurs laissant un espace faible avec le sol.
- Il est interdit de sauter sur les planchers.
- Il est interdit de modifier la structure de l'échafaudage roulant, en y ajoutant une potence, un treuil, ou tout autre structure.
- Les échafaudages roulants ne doivent être déplacés qu'à l'aide d'un effort manuel et sans dépasser une vitesse de marche normale.
- Les échafaudages roulants ne sont pas conçus pour être soulevés ou suspendus.
- Il est interdit d'ajouter des bâches ou des filets.
- Il est interdit d'utiliser des planches comme plancher.
- Il est interdit d'augmenter la hauteur de travail au-delà de celle mentionnée dans cette notice.
- Il est interdit de disposer une échelle ou tout autre accessoire sur le plancher pour augmenter la hauteur de travail.

PROZON