


ENTRETIEN QUOTIDIEN

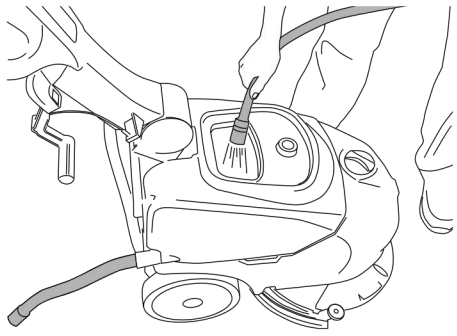


Nettoyer le réservoir de récupération.

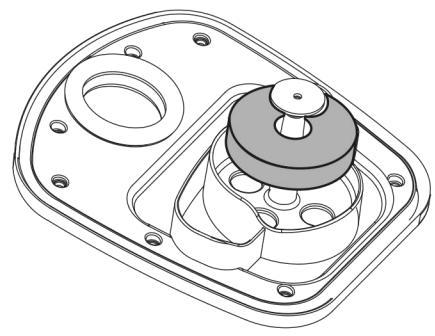


Vérifier que le flotteur réservoir récupération est en bon état et propre et qu'il se déplace librement sur l'axe.

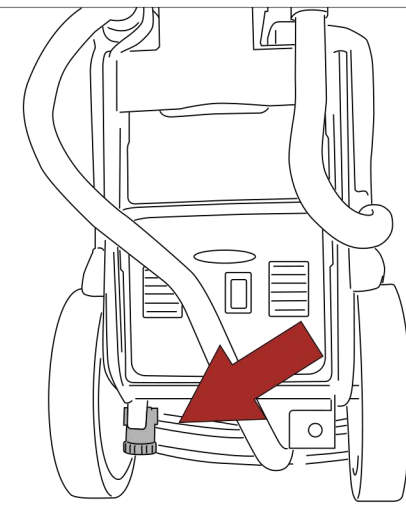


Vérifier que le filtre de sortie de détergent est propre.

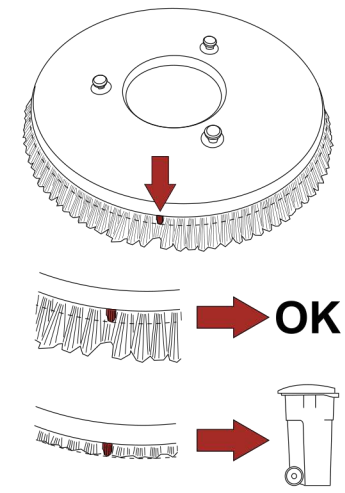



Vérifier que la brosse est propre. Remplacer si nécessaire.

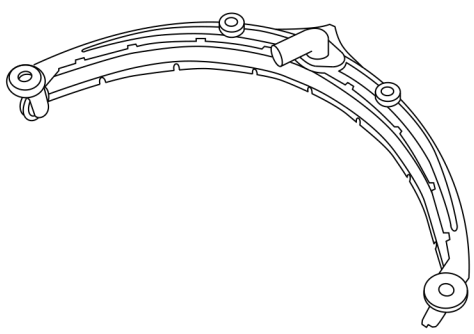

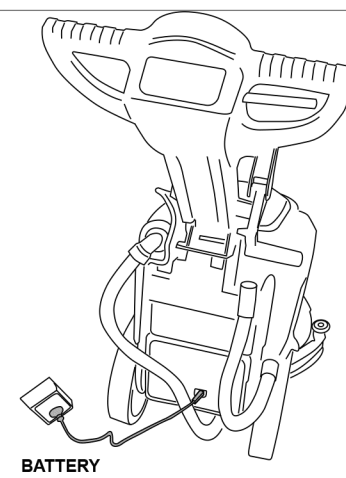


Vérifier que le suceur est propre et contrôler l'état d'usure des lames de séchage.

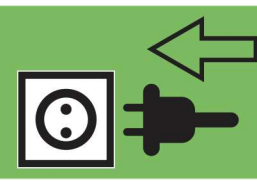

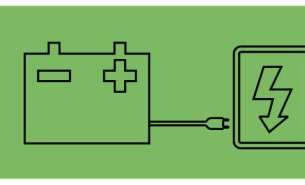

REMPLACEMENT DES LAMES DE SÉCHAGE SUCEUR

- dévisser les écrous qui fixent les serre-lames;
- retirer les deux serre-lames;
- retirer la lame de séchage;
- remonter la même lame en inversant la face en contact avec le sol (cette opération peut être répétée jusqu'à ce que les quatre faces soient usées) ou en poser une neuve;
- remettre les deux presse-lames sur le suceur, puis revisser les écrous.

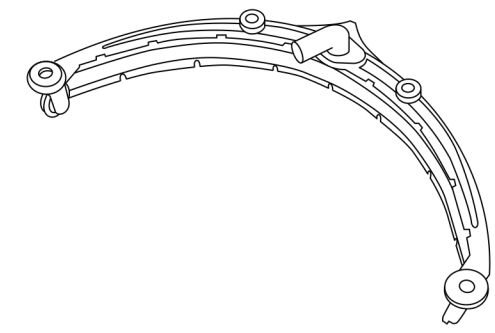

ACCROCHAGE / DÉCROCHAGE BROSSES

Montage brosse:

- Poser la brosse sur le sol devant la machine. Soulever l'avant de la machine en faisant levier sur le guidon puis abaisser l'avant de la machine sur la brosse en la centrant par rapport au carter brosse. Actionner brièvement la manette de traction à plusieurs reprises pour enclencher la brosse.

Démontage brosse:

- Soulever la partie avant de la machine en faisant levier sur le guidon puis actionner brièvement la manette traction à plusieurs reprises. Au bout de quelques impulsions la brosse se décroche et tombe à terre.