NOTICE D'INSTALLATION CROIX ANIMÉES

Notice applicable pour les croix de dimensions : 722x722 mm / 1062x722 mm / 995x995 mm / 1335x995 mm

AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE, LAISSEZ CE MANUEL À LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR FINAL.

- Dès réception, vérifiez le parfait état de l'appareil, tout défaut d'origine est couvert par la garantie CREADIODES. L'emballage de cet appareil a été conçu pour supporter des conditions normales de transport. L'appareil ne doit pas être transporté hors de son emballage, ce qui pourrait le déformer ou le détériorer.

- Le stockage du produit doit être effectué dans son emballage d'origine, en lieu sec et protégé jusqu'à son installation finale. N'acceptez aucun appareil livré hors de son emballage d'origine ou présentant des signes de manipulation anormale.

- Évitez les coups, les chutes et ne placez pas de poids excessifs sur l'emballage.

- Vérifiez que les caractéristiques techniques du produit inscrites sur l'étiquette d'identification (située sur un des côtés et sur cette page (FIGURE 1)) soient compatibles avec celles de votre installation. Un dispositif de sectionnement facilement accessible doit être incorporé à l'extérieur du matériel (inter pompier). S'assurer que l'installation réponde aux règlementations en vigueur dans chaque pays.

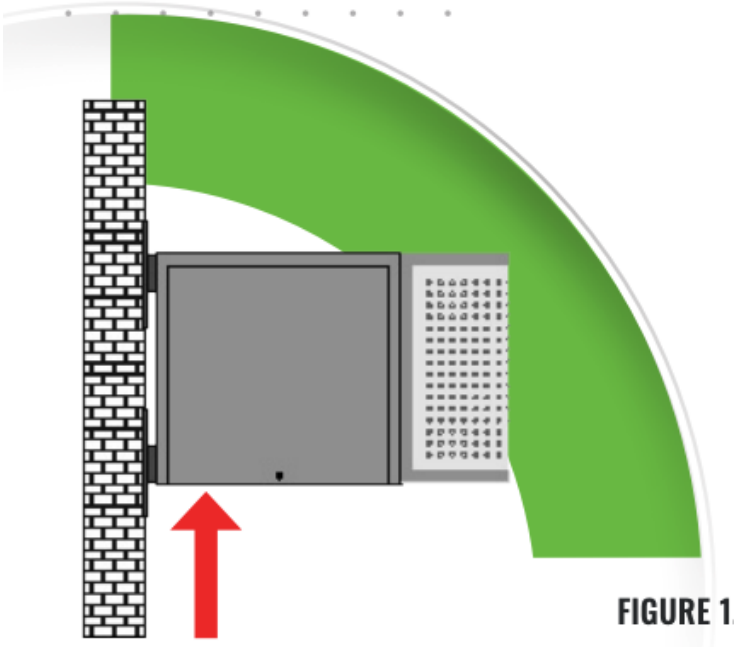


FIGURE 1

INSTALLATION :

- L’installation doit être effectuée par un installateur professionnel.

- Toutes les pièces livrées sont spécifiques à ce produit. Modifier, ajouter et/ou utiliser d’autres éléments sans l’accord de PROZON peut être dangereux et annule la garantie du produit.

- Lors de la manipulation de produits lourds, utilisez des moyens de levage appropriés pour éviter les dommages aux personnes ou aux matériels.

- S’assurer que toutes les fixations ont été effectuées et que la structure du support est suffisamment résistante pour supporter le produit.

- Sur certains produits, (dû à leur taille et à leur poids) un crochet est prévu sur la partie supérieure (FIGURE 2) pour l’installation obligatoire d’une élingue de sécurité (non fournie).

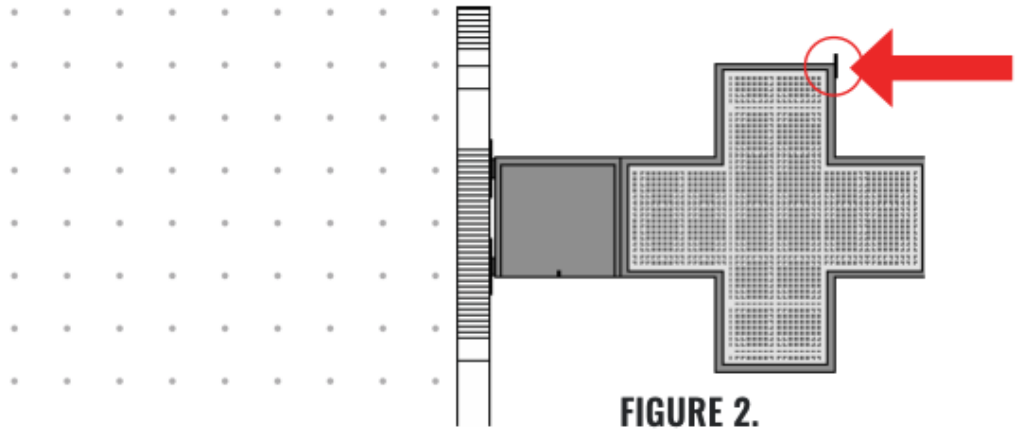


FIGURE 2.

- Ces produits ont été conçus pour une installation horizontale. Veuillez à respecter ce sens lors de la pose. Une mauvaise fixation du produit et le non-respect de ce sens pourraient occasionner des disfonctionnements sur le produit (FIGURE 3) et annuleraient la garantie du produit.

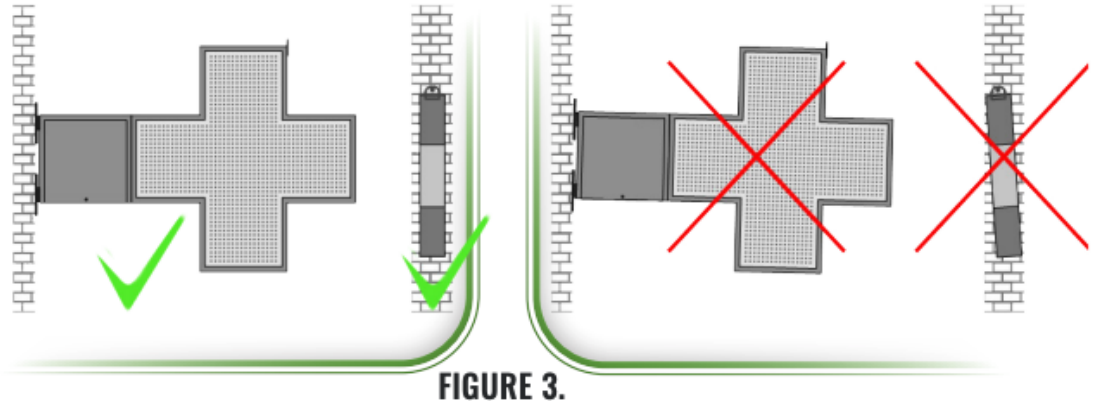


FIGURE 3.

RACCORDS ÉLECTRIQUES :

- L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100).

- Une ligne électrique reliée directement au tableau, dédiée uniquement au produit posé, doit être mise à disposition lors de l'installation. Cette ligne doit être protégée par les protections nécessaires et conformes aux normes en vigueur au moment de l'installation. Au cas où elles ne le seraient pas, il appartient au client de les mettre conforme à ses frais, PROZON ne pouvant en aucun cas être tenue responsable d'aucun troubles éventuels dus à une non-conformité ou un manque de puissance.

POUR BRANCHER LE PRODUIT À L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, EFFECTUEZ LES OPÉRATIONS SUIVANTES :

1. S'assurer que le produit soit adapté à la tension et à la fréquence du réseau.
2. Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension.
3. S'assurer que l'arrivée électrique dispose de câbles homologués et d'une section appropriée aux caractéristiques du produit.
4. Dévisser la vis qui fixe le couvercle du coffret de branchement (FIGURE 4).
5. Insérer le câble d'alimentation dans le coffret par l'entrée prévue à cet effet (FIGURE 5).

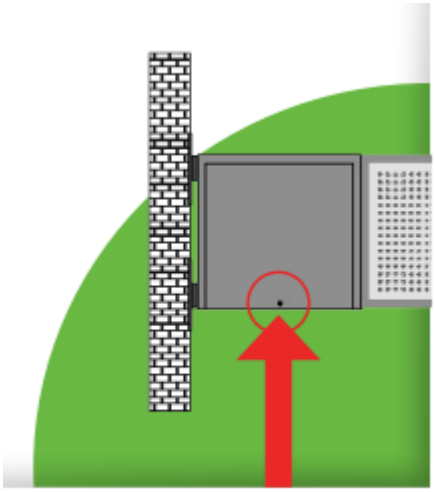


FIGURE 4.

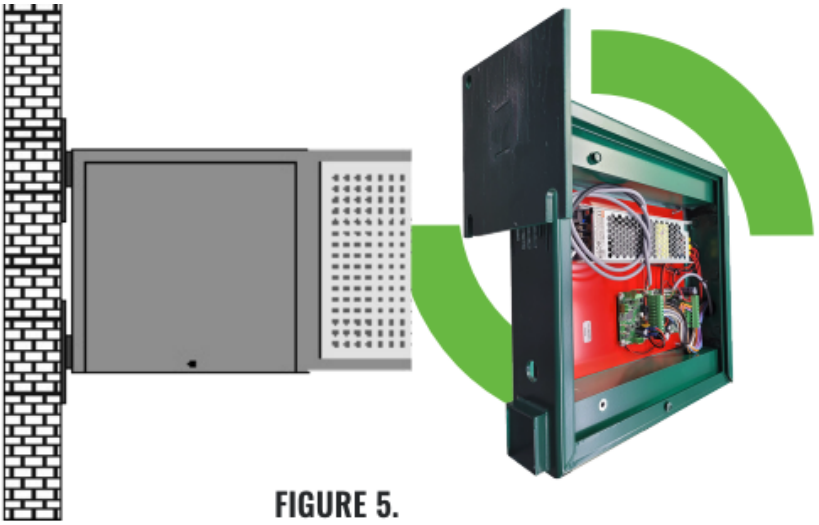


FIGURE 5.

6. Relier les phases et la terre aux bornes selon le schéma de raccordement (FIGURE 6)

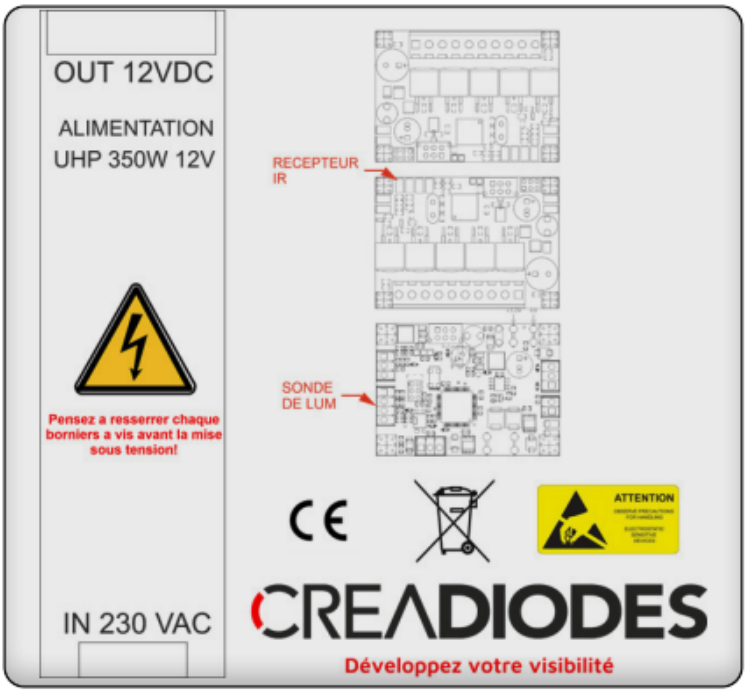


FIGURE 6.

FIXATION DE LA SONDE DE LUMINOSITE

- La sonde de luminosité doit être fixée au point le plus lumineux (soleil) autour du produit.
Attention au sens de la sonde. (FIGURE 7)

- Utilisez le trou prévu pour le passage du câble électrique
pour pouvoir sortir la sonde à l'extérieur de la croix.

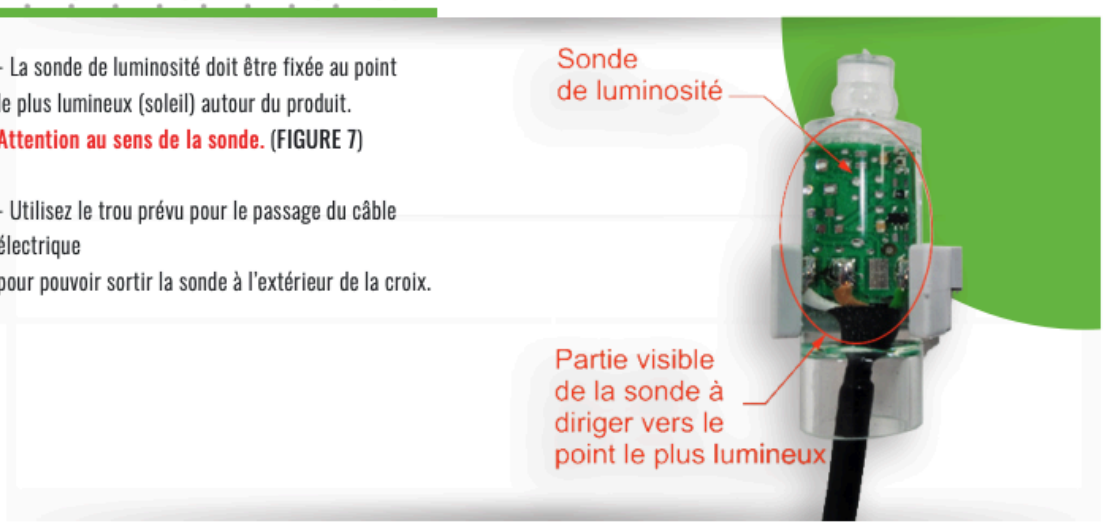


FIGURE 7.

REMARQUES IMPORTANTES : Votre télécommande requiert deux piles alcalines « AAA ». Ne pas utiliser de piles rechargeables. Retirez le couvercle des piles au dos de la télécommande en poussant l'onglet vers le bas. Alignez les piles dans leur logement en respectant les repères de polarité +/- puis insérez–les. Appuyez sur le couvercle des piles pour le remettre en place. Elle est programmée en usine avec un code personnelle. En cas de changement des piles ce code reste en mémoire