# Câblage d'une ventouse sur une MBAR ou LBAR



## Programmation de la sortie 1 pour l'activation de la fonction VENTOUSE

Avant tout raccordement, il faut au préalable activer la fonction **VENTOUSE** sur la sortie **LIGHT**.
Cette étape peut être réalisée avec la O-view ou avec les touches de programmation de la carte en allant dans les paramètres réglables du deuxième niveau. *(voir notice d'utilisation)*

A l'aide d'une O-view, il faut modifier l'état de la sortie **LIGHT** (sortie 1) sur **la barrière**.
Le réglage se fera sur la fonction suivante : **Ventouse**

Voici la procédure pour l'activation à partir de la O-view :


1) Faire **MENU**
2) Valider **AUTOMATISME**
3) Valider **FONCTION LOGIQUE**
4) Valider **FONCTION LOGIQUE**
5) Faire **PARAMETRE AVANCE**
6) Sélectionner **CONFIGURATION DES SORTIES**
7) Valider alors la sortie suivante
   - Sortie 1 = **Clignotant** (paramètre de base)
8) Sélectionner alors la fonction **VENTOUSE** et valider

La sortie est alors configurée.

Ensuite effectuer le schéma de raccordement ci-après.

## Plan de câblage pour une ventouse en 24V

**Ventouse 24V**

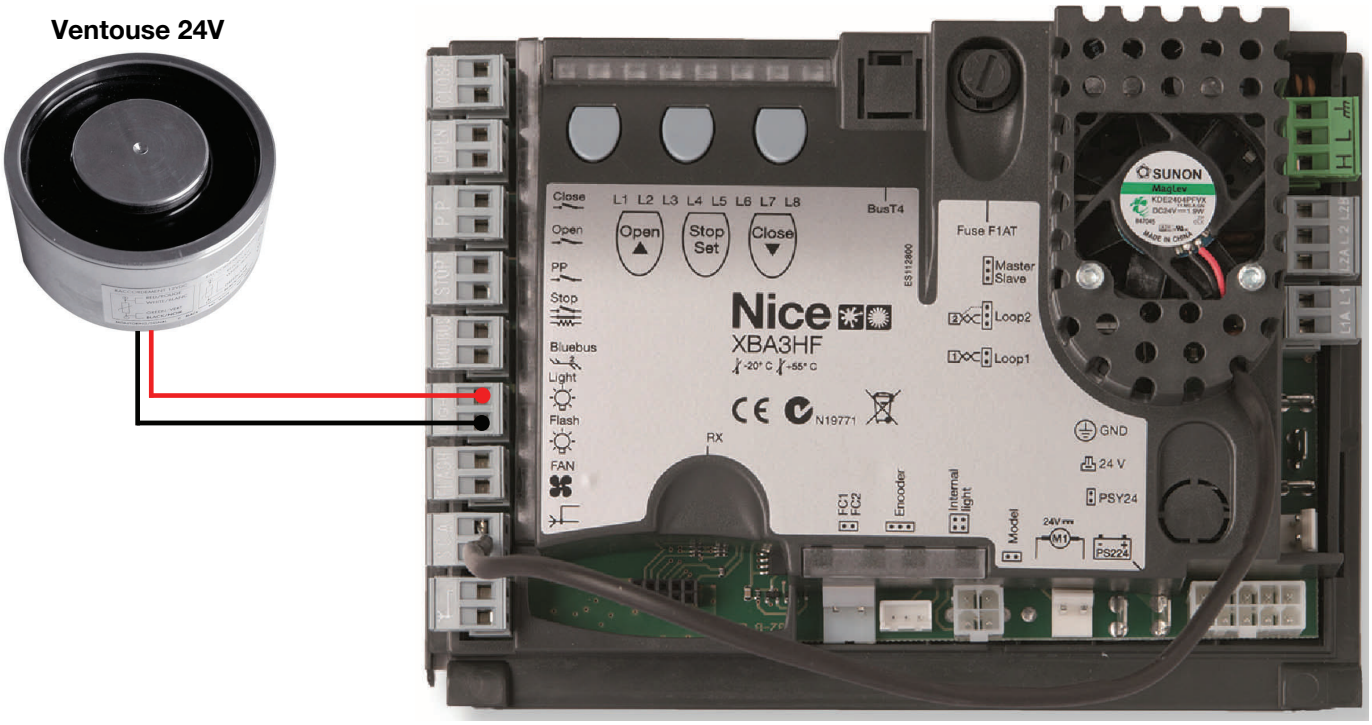

## Plan de câblage pour une ventouse en 12V

Il est possible de câbler une ventouse en 12Vcc sur les barrières Mbar et Lbar.
Néanmoins, cela oblige d'utiliser différents accessoires supplémentaires.

Voici la liste des différents accessoires à utiliser :

- un transformateur 230V/12Vcc
- un relais d'interface type EN145 de chez Hager (12/24V)

Vous pourrez alors effectuer le schéma de raccordement ci-dessous.

