Consignes de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur/technicien qualifié. Ne retirez aucun élément de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
  - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
  - codes de bonnes pratiques BS EN ;
  - précautions contre le risque d'incendie ;
  - réglementations sur les branchements électriques IEE ;
  - règlements sur la construction.
- **Avertissement ! Surface chaude !** Portez toujours des gants de sécurité lorsque vous placez ou retirez des aliments.



- N'immergez PAS l'appareil dans l'eau, et n'utilisez pas de nettoyeur à jet ou à pression pour le nettoyer.
- NE remplissez PAS trop l'appareil. Gardez le niveau de l'eau au-dessous du trait « **Max** ».
- NE laissez PAS le niveau d'eau descendre sous le niveau « **Min** » pendant le fonctionnement.
- NE déplacez PAS l'appareil quand il contient du liquide chaud.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Il ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux réglementations des autorités locales.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un agent Buffalo ou un technicien qualifié recommandé, pour éviter tout danger.

CR904_ML_A5_v4_20240828.indb 12 2024/8/28 10:55

- Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à ces instructions et par des personnes compétentes pour le faire.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, à moins que lesdites personnes n'aient été formées ou instruites quant à son utilisation, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à lire attentivement de ce mode d'emploi. L'entretien et l'utilisation appropriés de cette machine vous permettront de tirer le meilleur de votre produit Buffalo.

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus :

- Bar buffet chauffant Buffalo
- Entretoises Gastranorm
- Mode d'emploi

Buffalo attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur Buffalo immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

Installation

1. Retirez l'appareil de son emballage. Veillez à ce que tous les films plastiques et revêtements de protection soient soigneusement retirés de toutes les surfaces.
2. Maintenez une distance de 20 cm entre l'appareil et les murs ou autres objets pour assurer la ventilation.



Remarque : avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez les tablettes et l'intérieur à l'eau savonneuse puis séchezles bien.

3. Réglez les freins des roulettes pour maintenir l'appareil en position.
4. Vérifiez que le robinet de vidange situé à l'extrémité supérieure du tuyau de vidange est déjà fermé.

CR904_ML_A5_v4_20240828.indb 13 2024/8/28 10:55

Fonctionnement


Conservation de la nourriture

Pour garantir le fonctionnement optimal de votre appareil Buffalo, suivez les instructions ci-après :

- L'appareil est uniquement conçu pour garder les aliments au chaud, et non pour les cuire. Précuisez toujours les aliments.
- Ne conservez les aliments dans l'appareil que lorsque celui-ci a atteint la température de fonctionnement correcte.
- Utilisez les entretoises fournies pour combler les écarts éventuels (elles ne sont pas nécessaires pour soutenir chaque bac GN).
- Couvrez toujours le bac avec un couvercle lorsque vous ne l'utilisez pas.

Soulèvement/abaissement du couvercle en verre

1. Pour soulever le couvercle en verre, déverrouillez d'abord les boucles de chaque côté. Le couvercle en verre se soulèvera automatiquement. Ensuite, tournez les vis dans le sens horaire pour les serrer.
2. Pour abaisser le couvercle en verre, desserrez d'abord les vis. Appuyez ensuite simultanément sur le couvercle en verre aux deux extrémités. Pour finir, verrouillez les boucles en place.

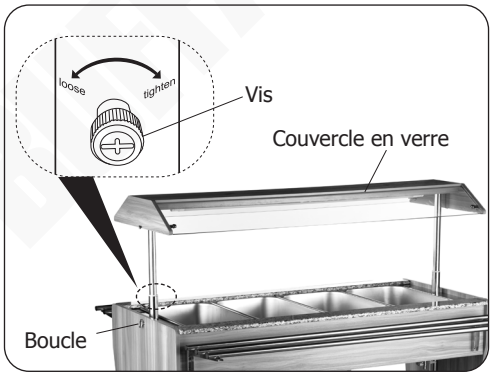

Remarque : Ne placez pas d'objets lourds (par exemple, des assiettes empilées) sur le couvercle en verre ou les clayettes pliantes. Utilisez plutôt les clayettes fixes.

Remplissage du réservoir d'eau


1. Remplissez le réservoir avec de l'eau pour que le niveau se situe entre les traits « **Min** » et « **Max** » situés à l'intérieur du réservoir.

Remarque : N'utilisez jamais l'appareil sans eau dans le réservoir. Les aliments pourraient brûler, l'appareil pourrait surchauffer et s'endommager.

2. Insérez les bacs GN 1/1 (non fournis) dans le réservoir d'eau.

Panneau de contrôle

Le panneau de commande se situe à l'arrière du dispositif.

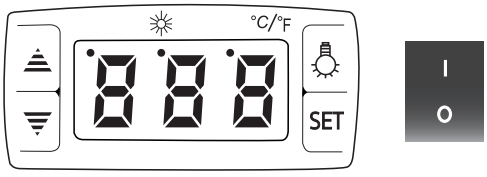

☼	Voyant de chauffe : Il s'allume quand l'appareil chauffe. Il s'éteint quand la température prédéfinie est atteinte.
▲	Bouton Haut
▼	Bouton BAS
💡	Bouton lumière
SET (Réglage)	Bouton de réglage
I/O	Interrupteur d'alimentation

Mise en marche

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt soit bien sur [**O**] et allumez au niveau de la prise.
2. Mettez l'interrupteur sur [**I**].

Éclairage

Appuyez sur le bouton 💡 de la lumière pour allumer et éteindre la lampe située sous le couvercle en verre.

CR904_ML_A5_v4_20240828.indb 14 2024/8/28 10:55

Réglage de la température

1. Appuyez sur le bouton **SET** (Réglage). La température réglée s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ augmenter ou ▼ diminuer pour modifier la température prédéfinie.
3. Appuyez sur le bouton **SET** (Réglage) pour quitter le réglage.
4. Quand la température prédéfinie est atteinte, le voyant de chauffe s'éteint.
5. L'appareil est alors prêt à recevoir des aliments pour les garder au chaud.

Maintien des niveaux d'eau

1. L'appareil émet un signal sonore lorsque le niveau d'eau est trop bas. Coupez l'alimentation [**O**].
2. Retirez les bacs GN en portant des gants de sécurité. Ajoutez ensuite l'eau avec précaution pour éviter les projections d'eau chaude.

Maintenez toujours le niveau d'eau entre les traits « **Min** » et « **Max** » situées à l'intérieur du réservoir pendant le fonctionnement.
L'élément chauffant peut être endommagé si le réservoir bout à sec et il devra peut-être alors être remplacé. Ce n'est pas couvert par la garantie Buffalo.

Réinitialisation du coupe-circuit thermique

- Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité de type coupe-circuit thermique. Si la température dépasse les niveaux de sécurité, l'appareil coupe automatiquement le courant.
- Laissez l'appareil refroidir 30 à 45 minutes.

Nettoyage, entretien et maintenance

- **Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Laissez-le ensuite refroidir avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.**
- Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Retirez les bacs GN et nettoyez-les avec un chiffon à l'eau chaude savonneuse.
- Ouvrez le robinet de vidange pour vider le réservoir d'eau. Puis fermez le robinet.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil aussi souvent que possible.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ceux-ci peuvent laisser des résidus nocifs.
- Essuyez toujours le congélateur après l'avoir nettoyé.

Remplacement de la lampe

Appelez votre revendeur Polar ou un électricien qualifié. L'ensemble de lampe est disponible à l'achat comme pièce de rechange.

Dépannage

Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention
L'appareil ne fonctionne pas	Le congélateur n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé
	La fiche ou le câble est endommagé	Remplacez la fiche ou le cable
	Dysfonctionnement de l'alimentation secteur	Vérifier l'alimentation secteur
	Auto-réinitialisation activée	Laissez le produit refroidir 30 à 45 minutes

CR904_ML_A5_v4_20240828.indb 15 2024/8/28 10:55