


# CT46 Guide rapide

**Ce guide est destiné à une consultation rapide uniquement et ne remplace pas le manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien contenu dans l'emballage de la machine et suivez strictement toutes les instructions.**

## PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

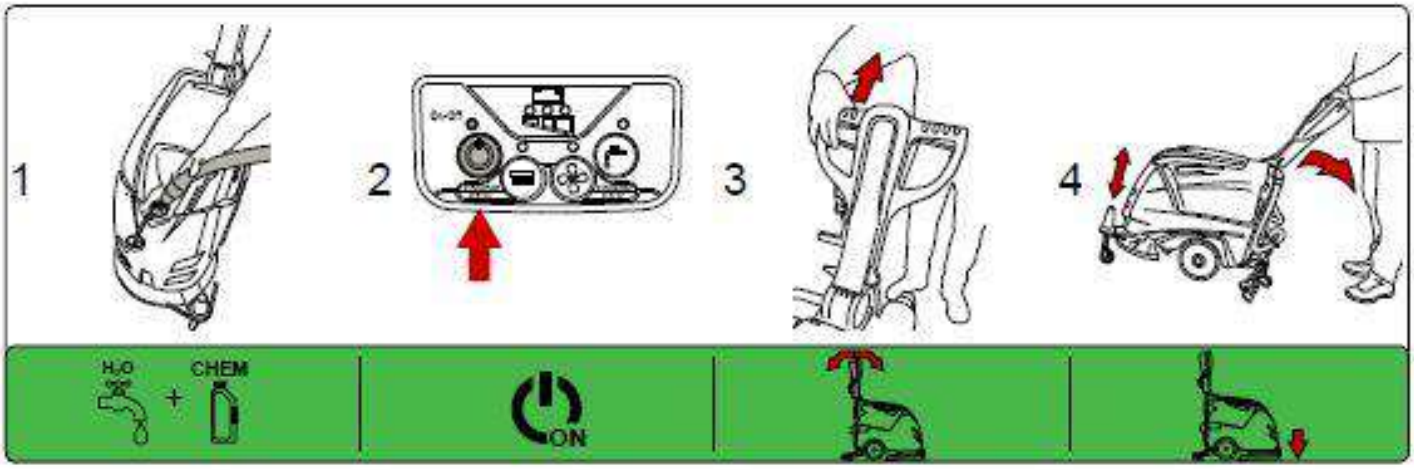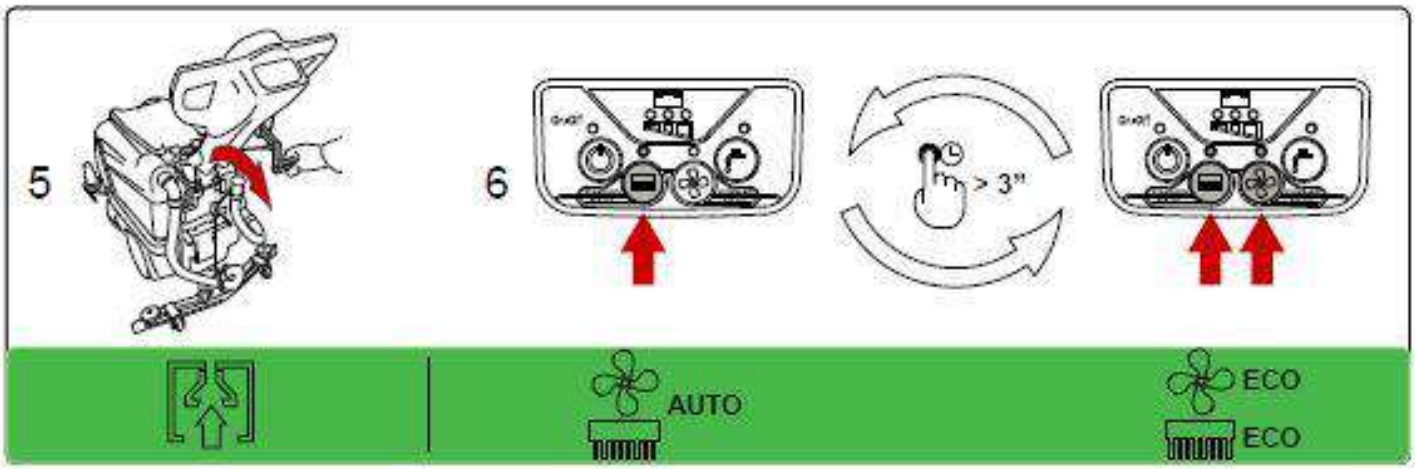

# MAINTENANCE QUOTIDIENNE

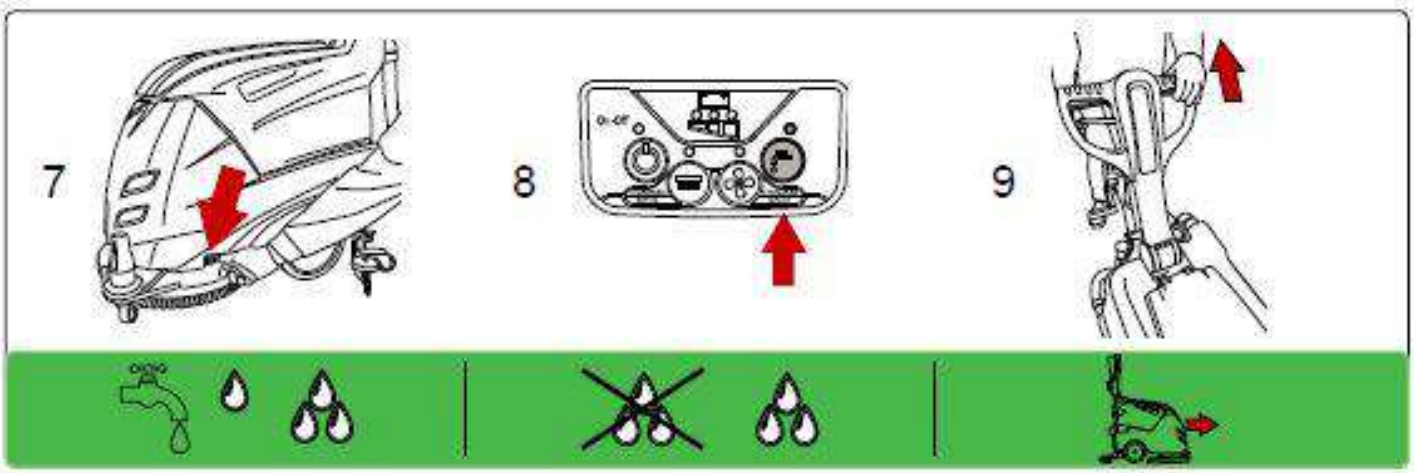

Nettoyez le réservoir d'eau sale.



Vérifiez que le flotteur du réservoir eau sale est en bon état et propre et qu'il se déplace librement sur l'axe.



Vérifiez que le filtre de sortie détergent est propre.




Vérifiez que la brosse est propre.
Remplacez si nécessaire.











Vérifiez que la raclette est propre et que les lamelles ne sont pas usées.





## REMPLACEMENT DES LAMELLES DU SUCEUR

**Ouvrez le clip (Réf.1).**
**Retirer les deux supports de lame (Réf. 2) en les poussant vers l'extérieur puis en les extrayant.**
**Retirez la lame.**
**Réutilisez la même lame en l'inversant , si les tranches de la lamelles sont trop usées remplacez-la par une nouvelle lame, en l'installant sur sur le corps de la raclette.**
**Repositionner les deux dispositifs de pression de lame en centrant la partie la plus large des fentes sur les broches de fixation du corps de la raclette, puis pousser la lame en appuyant vers l'intérieur.**
**Fermez à nouveau le crochet.**
**Remettez le racloir sur son support en suivant les instructions décrites précédemment.**

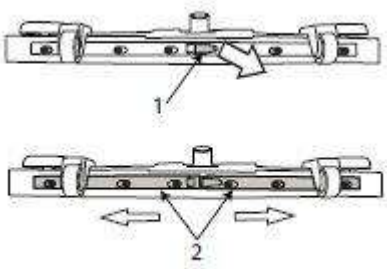


**Fixation de la brosse:**
**• posez la brosse sur le sol devant la machine. Soulevez l'avant de la machine en faisant levier sur la poignée, puis abaissez-la sur la brosse, en la centrant avec le couvercle de la brosse. Actionnez le levier d'entraînement à plusieurs reprises jusqu'à ce que la brosse**
**engage ..**
**Retrait de la brosse:**
**• Soulevez l'avant de la machine en faisant levier sur la poignée, puis actionnez le levier de la brosse à plusieurs reprises. Après avoir actionné le levier plusieurs fois, la brosse est relâchée et tombe au sol.**