Manuel d’utilisation de l’armoire de stérilisation 14 couteaux

Données techniques

Tension nomimale	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	8W
Classe de protection	1
Dimensions (L x l x h)	570 x 350 x 125 mm
Poids	5,9 kg
Longueur de la bande magnétique (mm)	398,0 mm
Minuterie (min)	0-60 min
Nombre d’emplacements pour couteaux	14

1/ Description

Le manuel d'utilisation est conçu pour faciliter une utilisation sûre et sans problème de l'appareil. Le produit est conçu et fabriqué conformément à des directives techniques strictes, utilisant des technologies et des composants de pointe.
De plus, il est produit conformément aux normes de qualité les plus rigoureuses.

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil et garantir son bon fonctionnement, utilisez-le conformément à ce manuel d'utilisation et effectuez régulièrement les opérations d'entretien. Les données techniques et les spécifications de ce manuel d'utilisation sont à jour. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications liées à l'amélioration de la qualité.
L'appareil est conçu pour minimiser les risques d'émissions sonores, en tenant compte des progrès technologiques et des possibilités de réduction du bruit.

2/ Sécurité

ATTENTION ! Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves, voire mortelles.

Les termes « appareil » ou « produit » sont utilisés dans les consignes et les instructions pour désigner : Un stérilisateur de couteaux.

2.1 Sécurité électrique

a) La fiche doit s'adapter à la prise. Ne modifiez en aucun cas la fiche. L'utilisation de fiches et de prises d'origine réduit le risque d'électrocution.

b) Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

c) Utilisez le câble uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne l'utilisez jamais pour transporter l'appareil ou pour débrancher la fiche. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur, d'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.

d) Si l'utilisation de l'appareil dans un environnement humide est inévitable, un dispositif différentiel résiduel (DDR) doit être installé. L'utilisation d'un DDR réduit le risque d'électrocution.

e) N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou présente des signes d'usure évidents. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié ou le centre de service du fabricant.

f) Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces humides.

g) ATTENTION ! DANGER VITAL ! Lors du nettoyage, ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

2.2 Sécurité au travail

a) Assurez-vous que votre lieu de travail est propre et bien éclairé. Un lieu de travail encombré ou mal éclairé peut provoquer des accidents.

b) En cas de doute sur le bon fonctionnement de l'appareil, contactez le service client.

c) Seul un centre de service agréé par le fabricant est habilité à réparer l'appareil. N'essayez aucune réparation vous-même !

d) En cas d'incendie, utilisez un extincteur à poudre ou à dioxyde de carbone (CO_2) (conçu pour les appareils électriques sous tension) pour l'éteindre.

e) Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure. Si cet appareil est cédé à un tiers, le manuel doit être remis avec.

f) Conservez les éléments d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants.

g) Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.

N'oubliez pas ! Lorsque vous utilisez cet appareil, protégez les enfants et les autres personnes présentes.

2.3. Sécurité personnelle

a) N’utilisez pas l’appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments susceptibles d’altérer considérablement votre capacité à l’utiliser.

b) L’appareil n’est pas conçu pour être manipulé par des personnes (y compris les enfants) présentant des limitations mentales et/ou sensorielles, ou par des personnes n’ayant pas l’expérience et/ou les connaissances requises, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur son utilisation.

c) L’appareil ne peut être manipulé que par des personnes en bonne condition physique, capables de le manipuler, correctement formées, connaissant ce manuel et formées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

d) Utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour l’utilisation de l’appareil, tels que spécifiés à la section 1 (Légende).
L’utilisation d’EPI appropriés et homologués réduit le risque de blessure.
f) Pour éviter toute mise en marche accidentelle de l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est en position ARRÊT avant de le brancher à une source d'alimentation.

g) Cet appareil n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est indispensable pour éviter que les enfants ne jouent avec.

h) Les rayonnements UV sont nocifs pour la santé. N'exposez pas vos yeux ni votre peau au rayonnement UVC émis par l'appareil pendant son fonctionnement.

2.4. Utilisation sûre de l'appareil

a) Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez les outils appropriés à la tâche à accomplir. Un appareil correctement choisi, effectuera la tâche pour laquelle il a été conçu de manière plus efficace et plus sûre.

b) Assurez-vous que la prise est débranchée de la prise de courant avant toute tentative de réglage, de remplacement d'accessoire, ou avant de ranger l'appareil. Ces précautions réduiront le risque d'activation accidentelle de l'appareil.

c) Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de commencer tout réglage, nettoyage ou entretien. Cette mesure préventive réduit le risque d'activation accidentelle.

d) Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non familiarisées avec l'appareil et n'ayant pas lu le manuel d'utilisation. L'appareil peut présenter un danger entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

e) Maintenez l'appareil en parfait état de fonctionnement. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages généraux et en particulier, vérifiez la présence de pièces ou d'éléments fissurés et tout autre problème pouvant affecter la sécurité du fonctionnement de l'appareil. Si vous constatez des dommages, confiez l'appareil à un réparateur avant de l'utiliser.

f) Toute réparation ou maintenance de l'appareil doit être effectuée par du personnel qualifié, en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine.
Ceci garantit une utilisation en toute sécurité.

g) Pour préserver l'intégrité fonctionnelle de l'appareil, ne retirez pas les protections installées en usine et ne desserrez aucune vis.

h) Ne déplacez, ne réglez et ne faites pas pivoter l'appareil pendant son utilisation.

i) Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saletés tenaces.

j) Cet appareil n'est pas un jouet. Son nettoyage et sa maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

k) Il est interdit de modifier la structure de l'appareil afin d'en changer les paramètres ou la construction.


3. Consignes d'utilisation

Ce produit est destiné à la stérilisation des lames de couteau. L'appareil doit être fixé verticalement au mur à l'aide des trous situés à l'arrière du boîtier.

Ce produit n'est pas concerné par la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

L'utilisateur est responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil.

3.1 Description de l’appareil

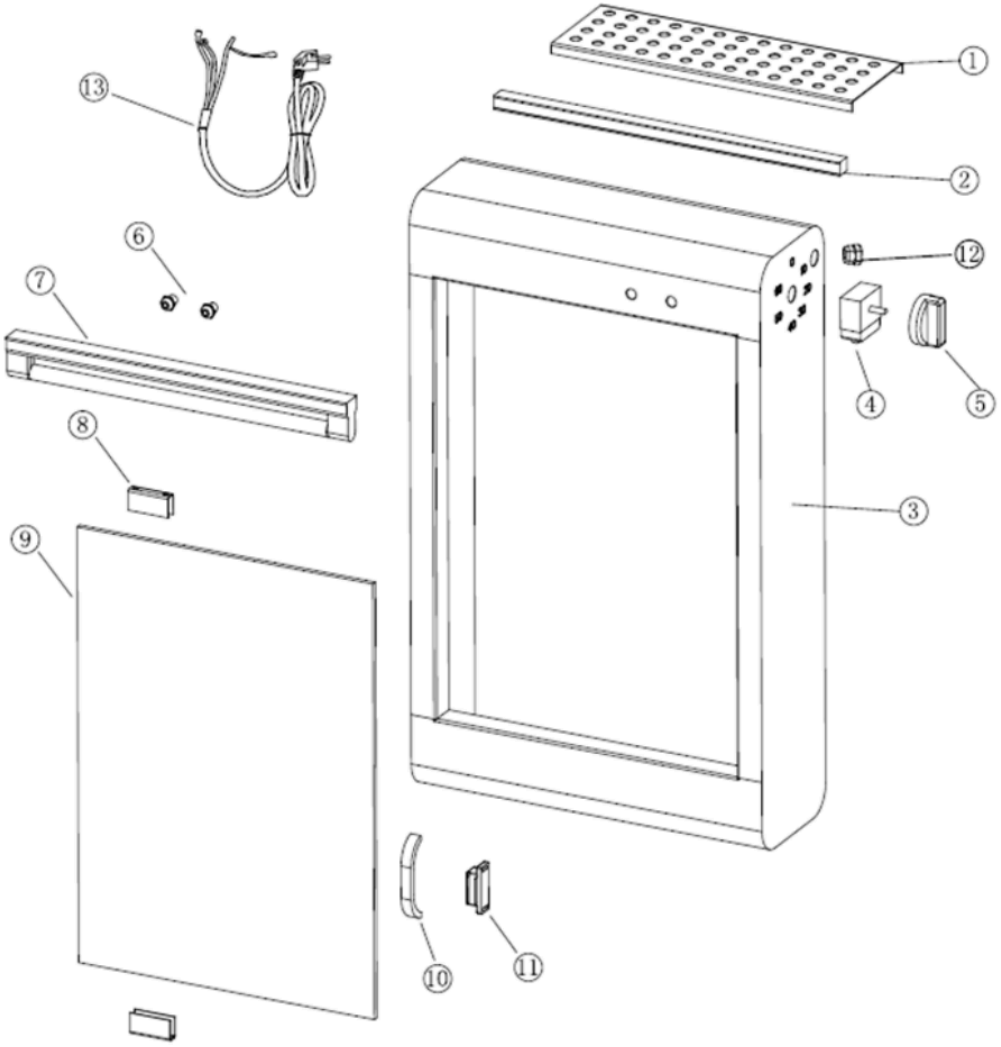

1. Plaque de protection
2. Renfort
3. Boîtier
4. Minuterie
5. Interrupteur
6. LED
7. Lampe UV
8. Charnière
9. Porte
10. Poignée
11. Verrou magnétique
12. Pince
13. Câble d'alimentation

3.2. Préparation à l'utilisation
EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et l'humidité relative doit être inférieure à 85 %.

Assurez une bonne ventilation de la pièce où l'appareil est utilisé. L'appareil doit toujours être utilisé sur une surface verticale, plane, stable, propre, ignifugée et sèche, et hors de portée des enfants et des personnes aux capacités mentales et sensorielles limitées.

Posez l'appareil de manière à ce que la prise de courant soit toujours accessible.

Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être correctement mis à la terre et conforme aux spécifications techniques figurant sur l'étiquette du produit.

3.3. Assemblage de l'appareil

Fixez l'appareil au mur à l'aide des trous situés à l'arrière du boîtier.

3.4. Utilisation de l'appareil

REMARQUE : l'interrupteur de sécurité coupe l'alimentation des lampes lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

L'appareil doit être utilisé en position verticale, quel que soit son emplacement.
UTILISATION

Après avoir nettoyé les lames, placez-les dans l'appareil sur la lampe magnétique et sélectionnez une durée de 0 à 1 heure à l'aide du bouton.
Les voyants LED vert et rouge s'allument.
Le voyant vert indique la durée de fonctionnement de l'appareil, tandis que le voyant rouge indique qu'il est alimenté.
Une fois le temps de fonctionnement écoulé, les voyants LED s'éteignent et les lames sont prêtes à l'emploi.

3.5. Nettoyage et entretien

a) Débranchez la prise secteur et laissez l'appareil refroidir complètement avant tout nettoyage, réglage ou
remplacement d'accessoires, ou si l'appareil n'est pas utilisé.

• Attendez l'arrêt complet des éléments rotatifs.

b) Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

c) Utilisez uniquement des nettoyants non corrosifs pour nettoyer la surface.

d) Utilisez uniquement des détergents doux et de qualité alimentaire pour laver l'appareil.

e) Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces soient parfaitement sèches avant de réutiliser l'appareil.

f) Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

g) Ne pas vaporiser d'eau sur l'appareil ni l'immerger dans l'eau.

h) Évitez toute infiltration d'eau dans l'appareil par les orifices de ventilation du boîtier.

i) Nettoyez les orifices de ventilation avec une brosse et de l'air comprimé.

j) L'appareil doit être inspecté régulièrement afin de vérifier son bon fonctionnement et de détecter tout dommage.

k) Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.

l) Ne laissez pas la pile dans l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

m) Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage.

n) N'utilisez pas d'objets pointus et/ou métalliques pour le nettoyage (par exemple, une brosse métallique ou une spatule métallique), car ils
pourraient endommager le revêtement de l'appareil.

o) Ne nettoyez pas l'appareil avec une substance acide, des produits médicaux, des diluants, du carburant, des huiles ou
d'autres substances chimiques, car cela pourrait l'endommager.

p) Les lampes doivent être remplacées une fois par an.

3.5.1 Remplacement de la lampe

Avant de remplacer la lampe, débranchez l'appareil, retirez-le du mur
et posez-le sur une surface plane. Dévissez ensuite la lampe et remplacez-la.

ATTENTION : n'exposez en aucun cas vos yeux aux rayons ultraviolets sans protection oculaire !

MISE AU REBUT DES APPAREILS USAGÉS :

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte des déchets électriques et électriques.

Vérifiez le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation et l'emballage.

Les plastiques utilisés pour fabriquer cet appareil sont recyclables conformément aux indications figurant sur leur étiquette.

En choisissant de recycler, vous contribuez activement à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les points de collecte des déchets recyclables près de chez vous.