
INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION ET LE MONTAGE

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	BARRE
2	1	TOBOGGAN
3	1	ESCALIER

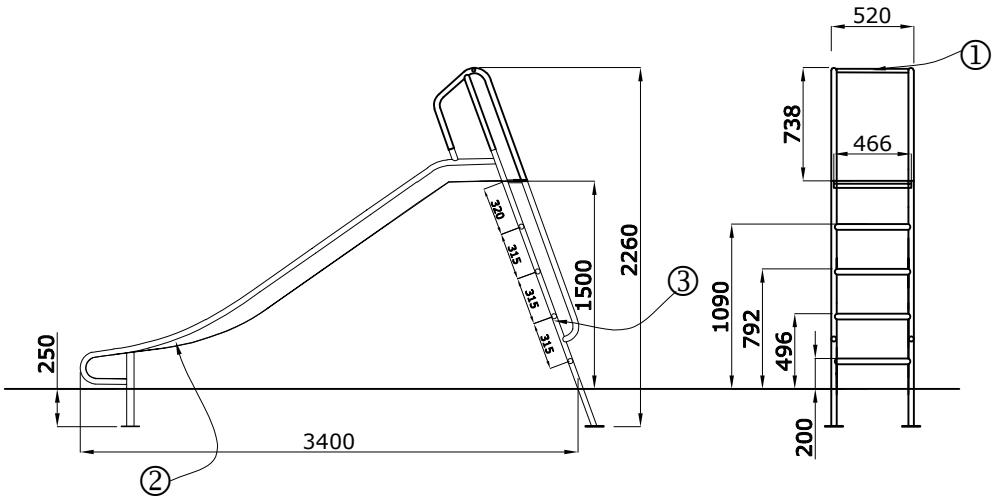

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE :
*HAUTEUR DE CHUTE LIBRE :1500 mm
*ESPACE MINIMUM : 6900x3600 mm
*D'APRÈS LA NORME EN-1177 ET EN-1176 : CE MODÈLE DE JEU REQUIERT OU NON UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL


NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER :
1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x700x250 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2° Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.
6° Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
7° Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

ÉLÉMENTS À VISSER :
1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x70 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.
4° Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
5° Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

DIMENSIONS PRINCIPALES ET EMPLACEMENT DES TROUS

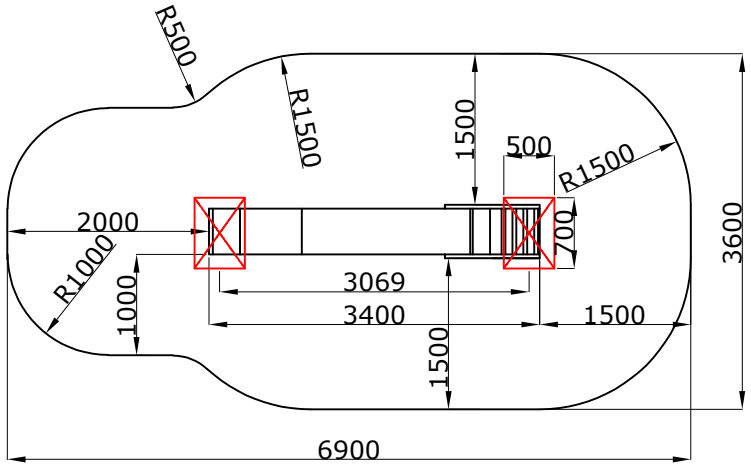

SURFACE D'IMPACT - 21,17 m²