


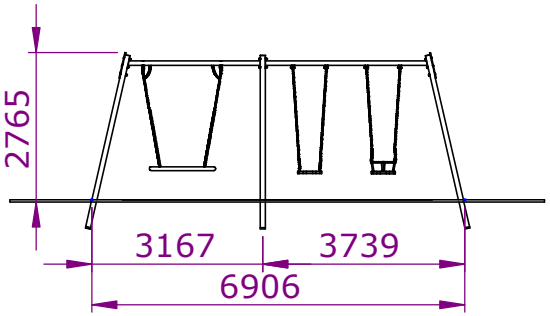


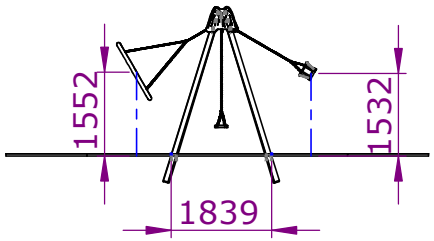

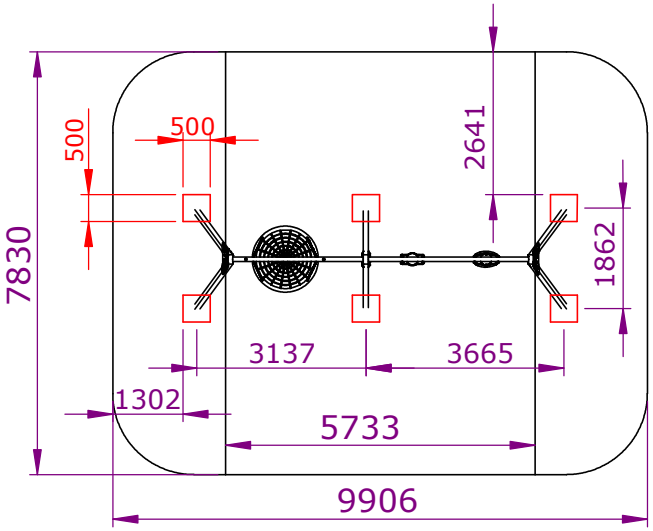

IDENTIFICATION ET COMPOSANTES

MARQUE	QUANTITE	DESCRIPTION
1	6	BOIS 90x90
2	1	SIÈGE PANIER
3	1	SIÈGE PLAT
4	1	SIÈGE BERCEAU
5	2	TABLEAUX EN POLYETHYLENE

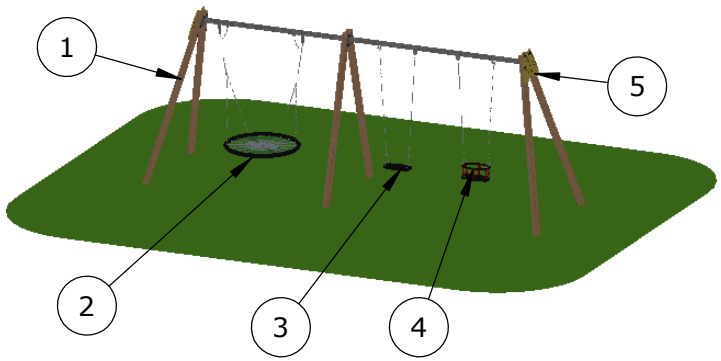

SURFACE D'IMPACT 75,63m2
SURFACE D'IMPACT MINIMUM - 44,88m2

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:
1º Realiser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2º Rejoindre les bois (marque nº1) aux tableaux PE (marque nº5) avec des vis DIN603 M10X110, rondelle de aile large et écrou avec frein. Serrer fortement et placer les bouchons.
3º Installer dans le sol le tube en acier sur ces tableaux en polyethylène et bois. Rejoindre avec des vis DIN603 M10X120, rondelles et écrou avec frein et bouchons de sécurité.
4º Lever du sol la balancoire et introduire dans les plots que vous avez prepare en amont.
5º Niveler correctement
6º Remplir avec du beton les plots selon le croquis en tenant en compte la surface de securite.
7º Laisser prendre le beton pendant 24 heures.
8º Installez les sieges (marque no 4) au moyen de vis CH M12x70 et d'un ecrou autobloquant, tout en obtenant que les maillons soient alignes.
9º Serrez les ferrures des culots, prealablement graisses.
10º Verifiez qu'il n'existe pas de restes d'emballage.

ÉLÉMENTS À VISSER:
1º Rejoindre les bois (marque nº1) aux tableaux PE (marque nº5) avec des vis DIN603 M10X110, rondelle de aile large et écrou avec frein. Serrer fortement et placer les bouchons.
2º Installer dans le sol le tube en acier sur ces tableaux en polyethylène et bois. Rejoindre avec des vis DIN603 M10X120, rondelles et écrou avec frein et bouchons de sécurité.
3º Lever du sol la balancoire et introduire dans les plots que vous avez prepare en amont.
4º A l'aide d'une perceuse et d'une meche de O14, realiser les trous au sol et inserer des chevilles de M12x170 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dependra de l'epaisseur de la plaque de beton
6o Installez les sieges (marque no 4) au moyen de vis CH M12x70 et d'un ecrous.
7ºTerminer en posant un sol de securite ou un equipement de protection anti-chute

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:
Verifier que tous les bouchons de securite sont aposes, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon etat.
Il est necessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de cles plates, des cles a douille, une cle anglaise, un marteau, un collier de serrage, une cle a tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

Ref: **IM-PM734**

Description: **BALANÇOIRE**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE:
SIÈGE PANIER: 1552 mm
HAUTEUR DE CHUTE LIBRE:
SIÈGE PLAT ET BERCEAU: 1532 mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176:
REQUIERT UN ESPACE DE SECURITE AU SOL


Date: 07/12/2020 Rev: 0

INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION ET MONTAGE

6- VIS DIN603 M10x120
6- RONDELLE DIN125 M10
6- ECROUS M10
6- BOUCHON ANTIVANDALIQUE M10

4- VIS DIN603 M10x120
4- RONDELLE DIN125 M10
4- ECROUS M10
4- BOUCHON ANTIVANDALIQUE M10

6- VIS DIN603 M10x120
6- RONDELLE DIN125 M10
6- ECROUS M10
6- BOUCHON ANTIVANDALIQUE M10

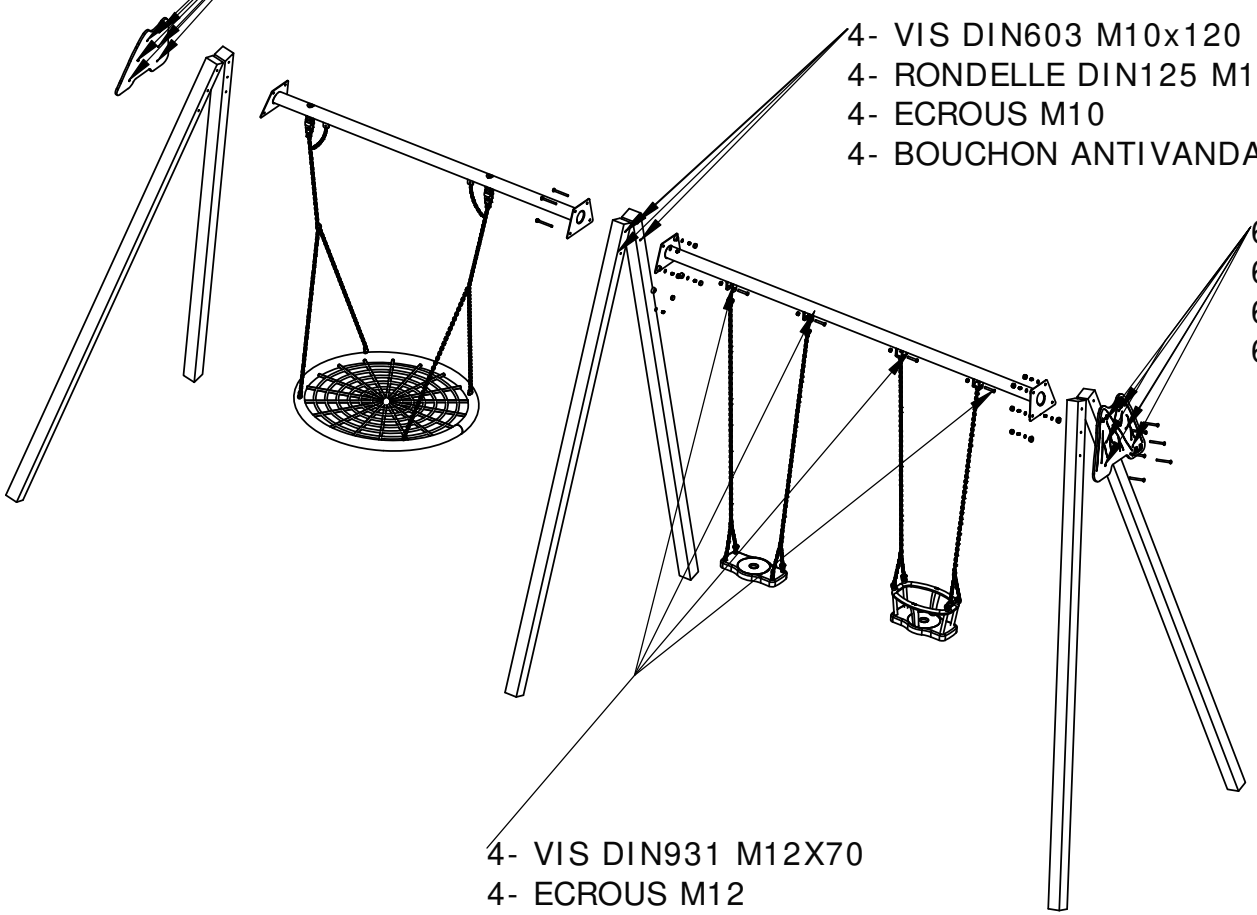

4- VIS DIN931 M12X70
4- ECROUS M12


INFORMATION D´INSTALLATION ET MONTAGE

VUE ÉCLATÉE

Ref: **IM-PM734**

Description: **BALANÇOIRE**

Date: 01/08/2024 Rev: 0 2/3

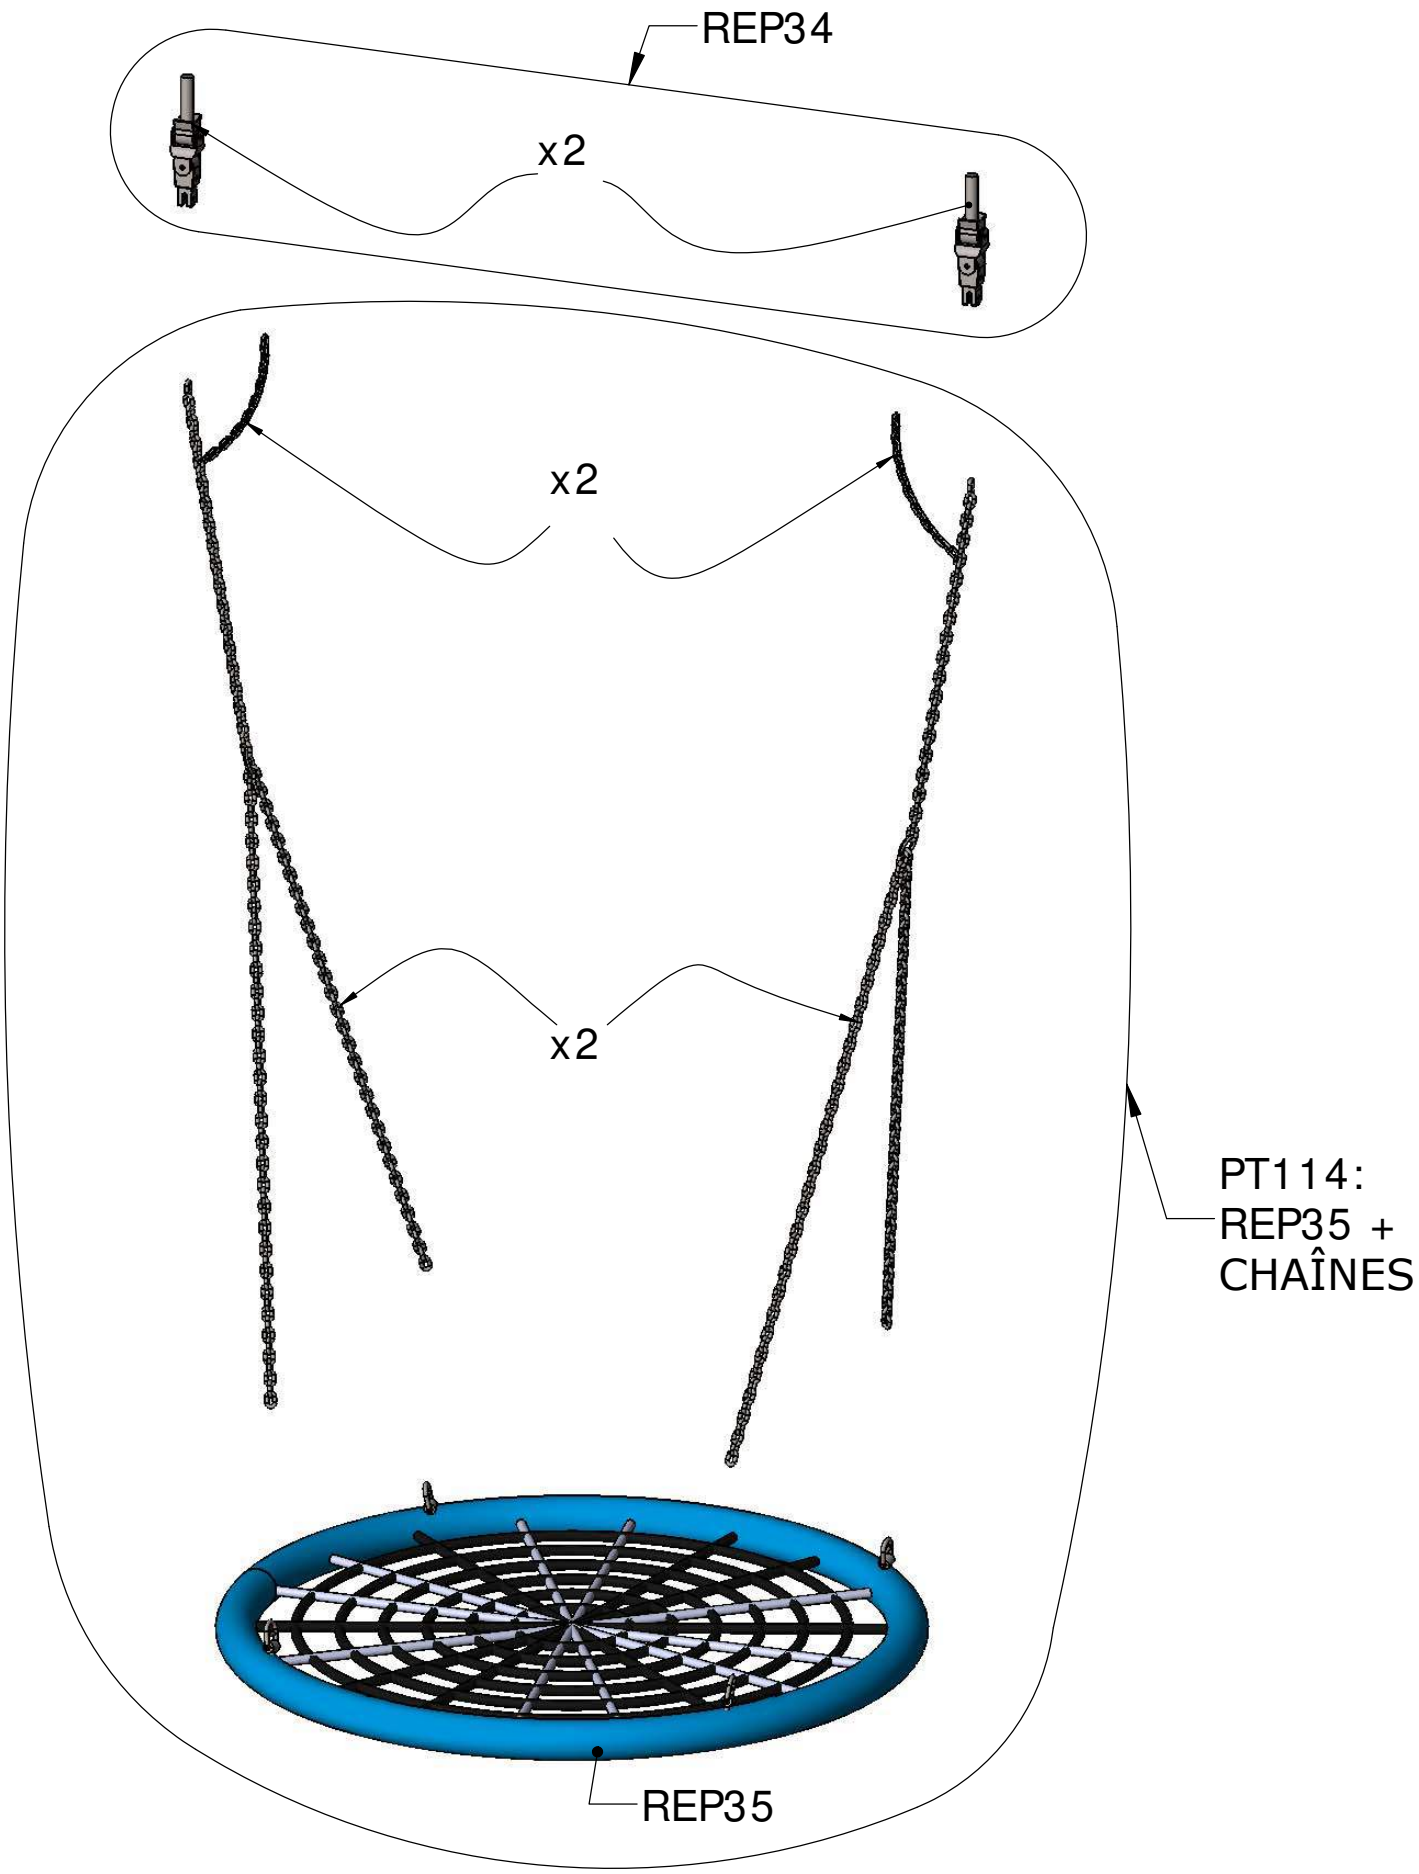

☐ PROTOTIPO	☐ DEFINITIVO	Description:
Revisó:	Aprobó:	SIÈGE PANIER AVEC CHAÎNES ET QUINCAILLERIE

Fecha: 28/06/2022	Rev: 0	Ref: PT114	3/3