




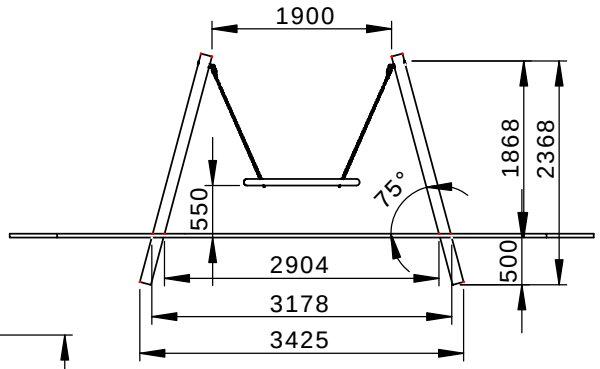

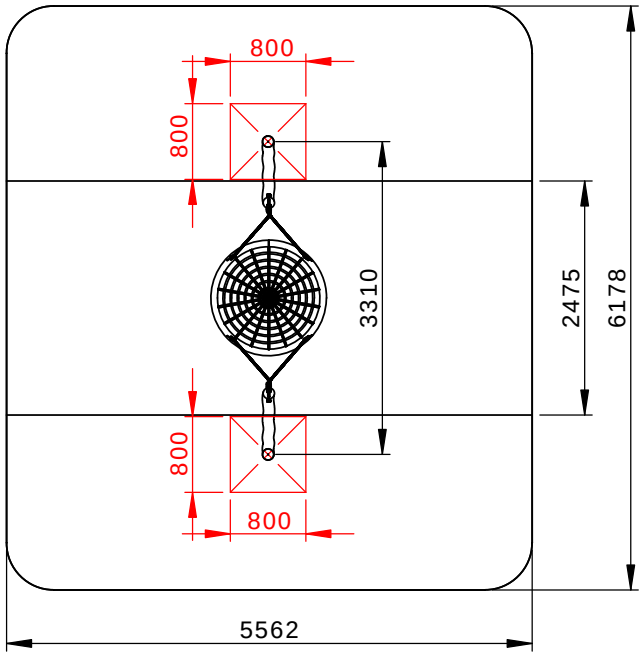

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	BOIS DE ROBINIER
2	1	SIÈGE PANIER

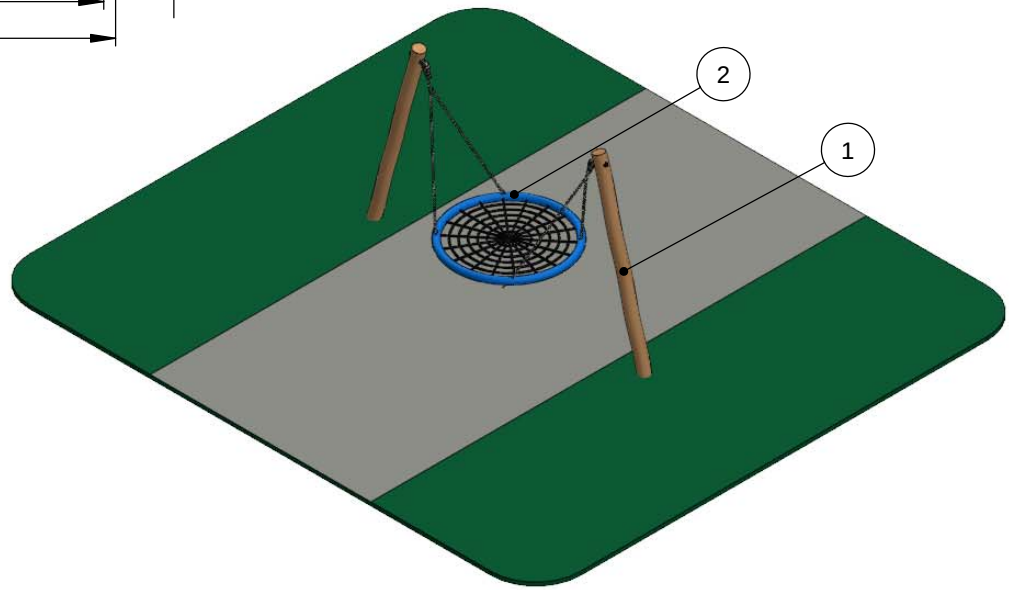

SURFACE D´IMPACT MINIMALE - 34,14m²
SURFACE À IMPACT UNIQUE - 13,76m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 800x800x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2. Introduire les éléments dans les trous en utilisant le croquis ci-joint.
3. Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
4. Laisser prendre le béton pendant 24 heures.
5. Placer l'assise en s'assurant que les maillons sont alignés.
6. Serrer la quincaillerie des douilles, préalablement graissées.
7. Vérifier qu'il ne reste aucun résidu d'emballage.
8. Finaliser le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute.

Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

VUE GÉNÉRALE

Description: **BALANÇOIRE PANIER DE ROBINIER**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1215MM

SELON NORME EN-1176:
Requiert un espace de sécurité au sol.

Date: 05/11/2024 Rev: 0 1/1

INFORMATION D´INSTALLATION ET MONTAGE