

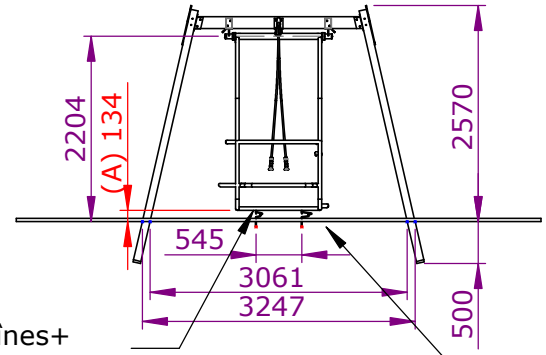


Chaînes+
Les tiges M12

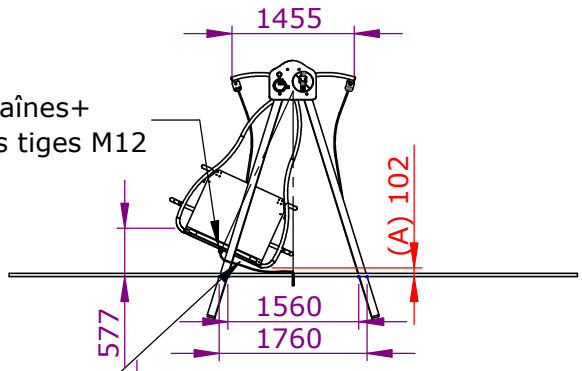


Chaînes+
Les tiges M12

Fixer les chaînes et les tiges M12 sur la dalle de 250x700 a une distance de 545mm entre elles pour éviter que le siège/panier tourne. (selon croquis)

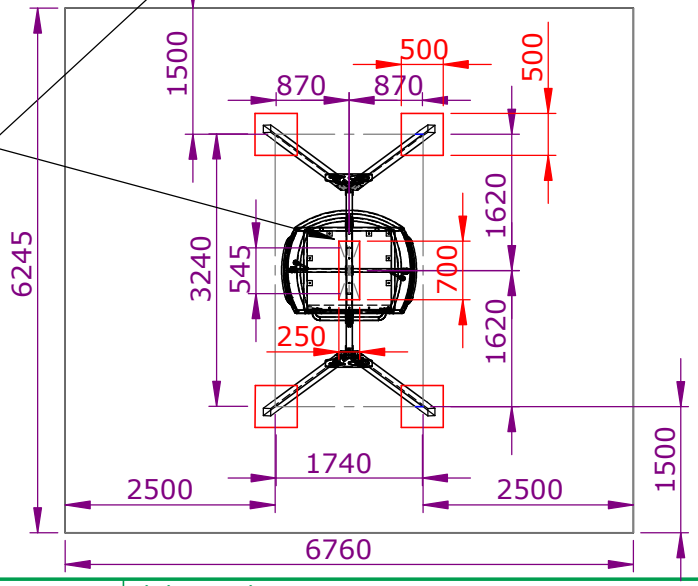

ENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	CABINE
2	2	PANNEAU POLYÉTHYLÈNE
3	4	BOIS
4	1	BOIS AVEC QUINCAILLERIE
5	2	QUINCAILLERIE POUR CABINE

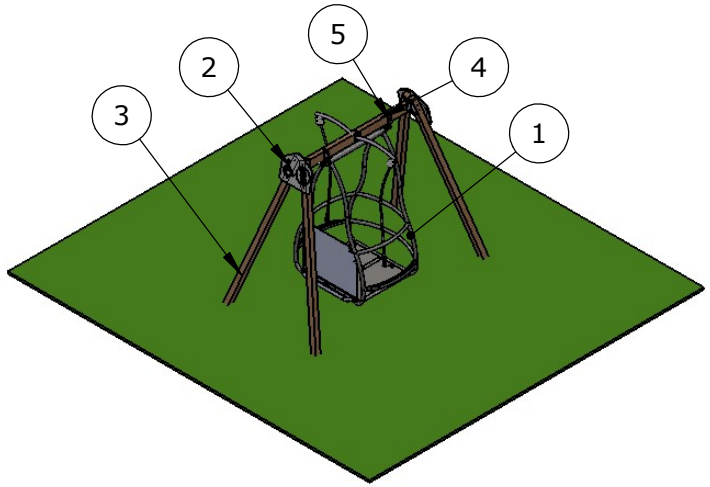

Surface d'impact - 42.21m2

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:
1º Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, et 250x700x500 ou en utilisant le croquis ci-joint.
2º Assembler au sol la traverse (marque 4) avec les poteaux verticaux (marque 3) et relier avec des boulons DIN603 M10X110.
3º Relier les tableaux en PE (marque 2) a la traverse et poteaux avec des boulons DIN603 M10X120, rondelle de aile large et écrou de frein. Serrer fortement et placer les bouchons antivandalisme.
4ºSoulever du sol la structure et l'introduire dans les empreintes préalablement réalisées.
5º Placer les ferrures (marque 5) dans le panier (marque 1) et relier a la structure avec des boulons DIN603 M10X100 et serrer
6º Verifier avant de fixer au sol et assurer que les distances entre le panier et le sol sont respectées (marque A)
7ºEquilibrer Correctement, remplir les empreintes de béton, comme indiqué sur le croquis joint, et en fonction du type de surface de sécurité choisie.
8º Verifier a nouveau que la marque A est bien respectée.
9º Laisser sécher 24 heures.
10ºRemplissez les semelles à l'aide de béton selon le croquis ci-joint en fonction du type de surface de sécurité.
11º Placer les écrous de sécurit. vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
12º Ragréer le sol de sécurité.

ÉLÉMENTS À VISSER:
1º Assembler au sol la traverse (marque 4) avec les poteaux verticaux (marque 3) et relier avec des boulons DIN603 M10X110.
2º Relier les tableaux en PE (marque 2) a la traverse et poteaux avec des boulons DIN603 M10X120, rondelle de aile large et écrou de frein. Serrer fortement et placer les bouchons antivandalisme.
3ºSoulever du sol la structure et l'introduire dans les empreintes préalablement réalisées.
4º Placer les ferrures (marque 5) dans le panier (marque 1) et relier a la structure avec des boulons DIN603 M10X100 et serrer
5º Verifier avant de fixer au sol et assurer que les distances entre le panier et le sol sont respectées (marque A)
6ºEquilibrer Correctement, remplir les empreintes de béton, comme indiqué sur le croquis joint, et en fonction du type de surface de sécurité choisie.
7º Verifier a nouveau que la marque A est bien respectée.
8º Laisser sécher 24 heures.
9ºRemplissez les semelles à l'aide de béton selon le croquis ci-joint en fonction du type de surface de sécurité.
10º Placer les écrous de sécurit. vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
11º Ragréer le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:
Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.


Description: **Balançoire adaptée aux fauteuils roulants.**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 577mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176: Il n'est pas recommandé d'installer un sol de sécurité afin de faciliter le déplacement du fauteuil roulant

Date: 14/12/2020 **Rev:** 0

INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION ET MONTAGE

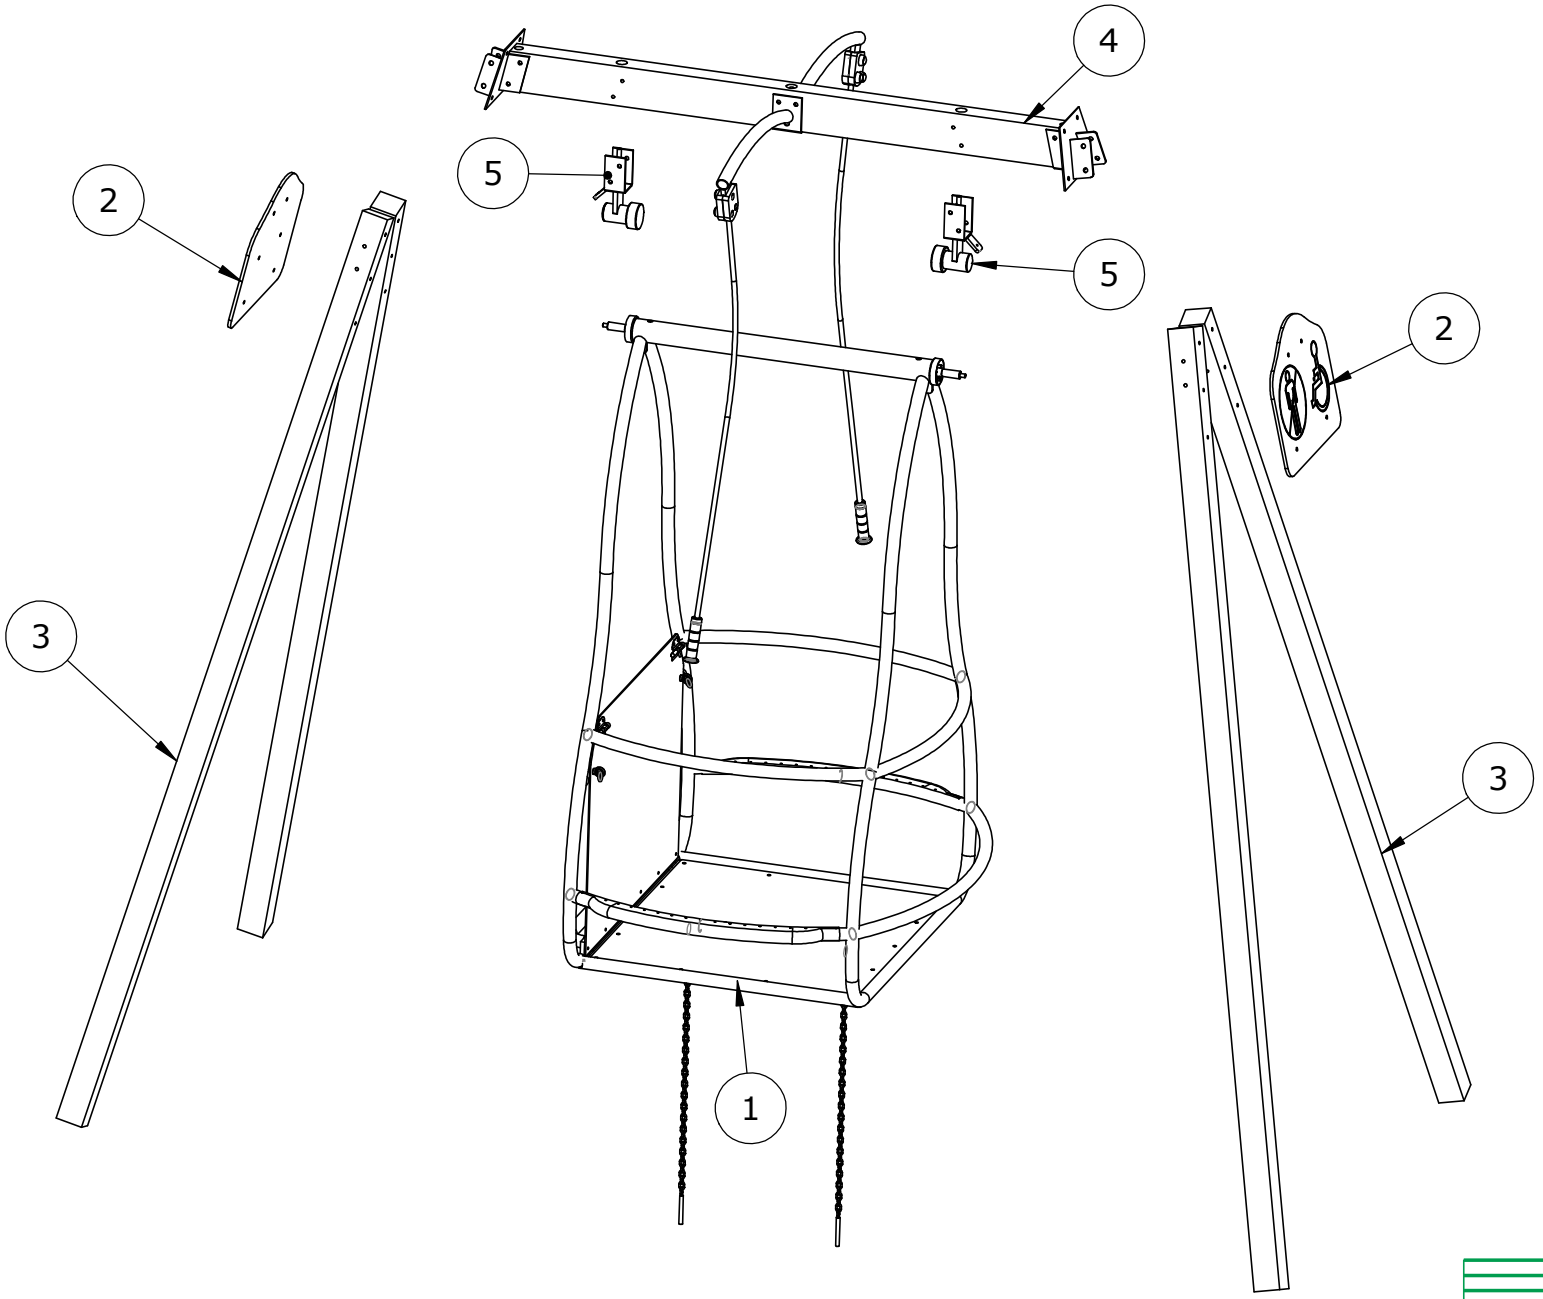

INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION ET MONTAGE

Ref: **IM-PM744**

Description: **Balançoire adaptée aux fauteuils roulants**

Date: 14/12/2020 Rev: 0 2/2