

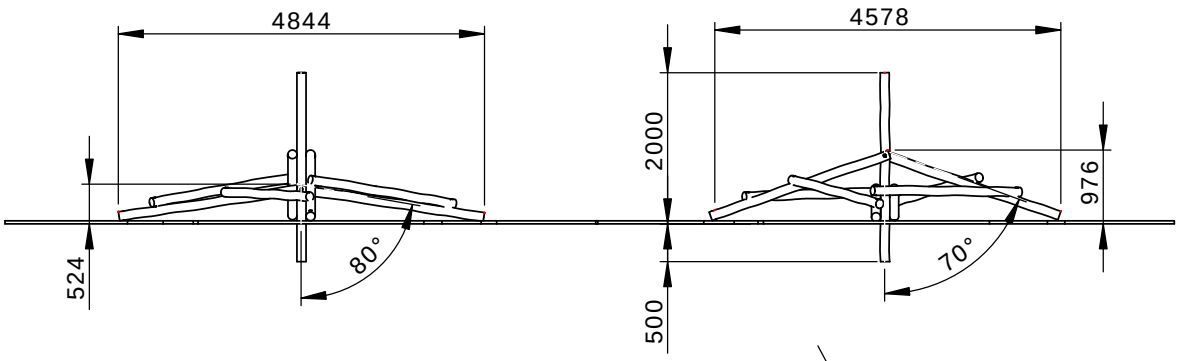


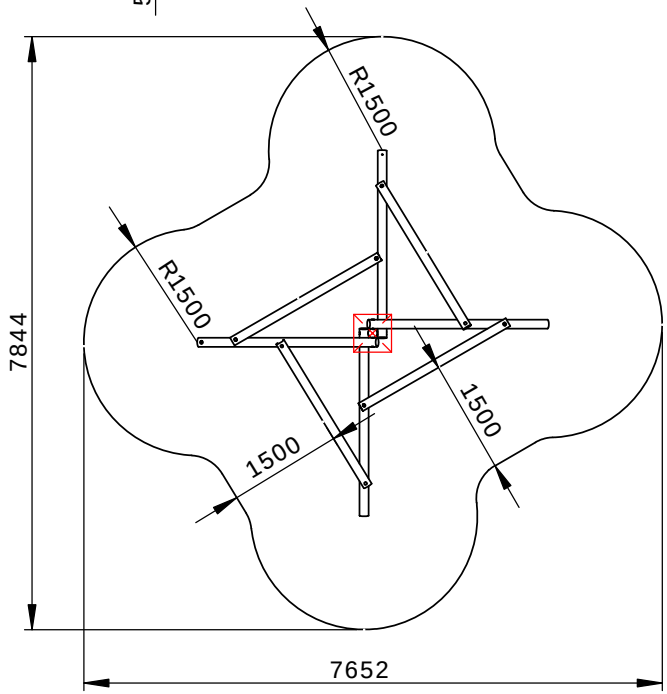

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	BOIS CENTRAL
2	4	BOIS DE BASE
3	4	CONNECTEUR BOIS

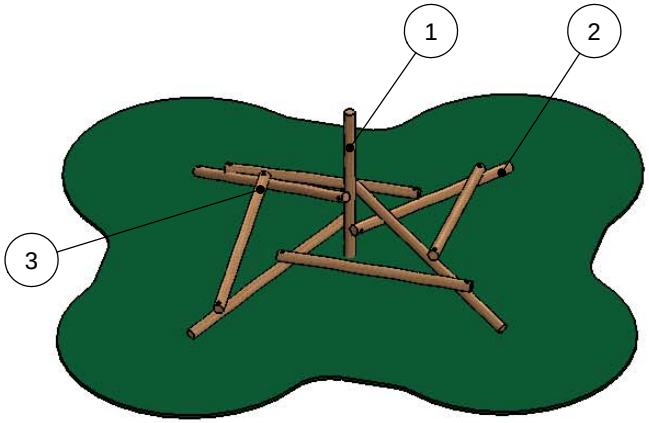

LES TROUS COÏNCIDANTS SONT MARQUÉS AVEC DES NUMÉROS

SURFACE D'IMPACT - 34,58m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
3. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4. Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5. Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute.


Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

VUE GÉNÉRALE

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 976MM

SELON NORME EN-1176:
Requiert un espace de sécurité au sol.

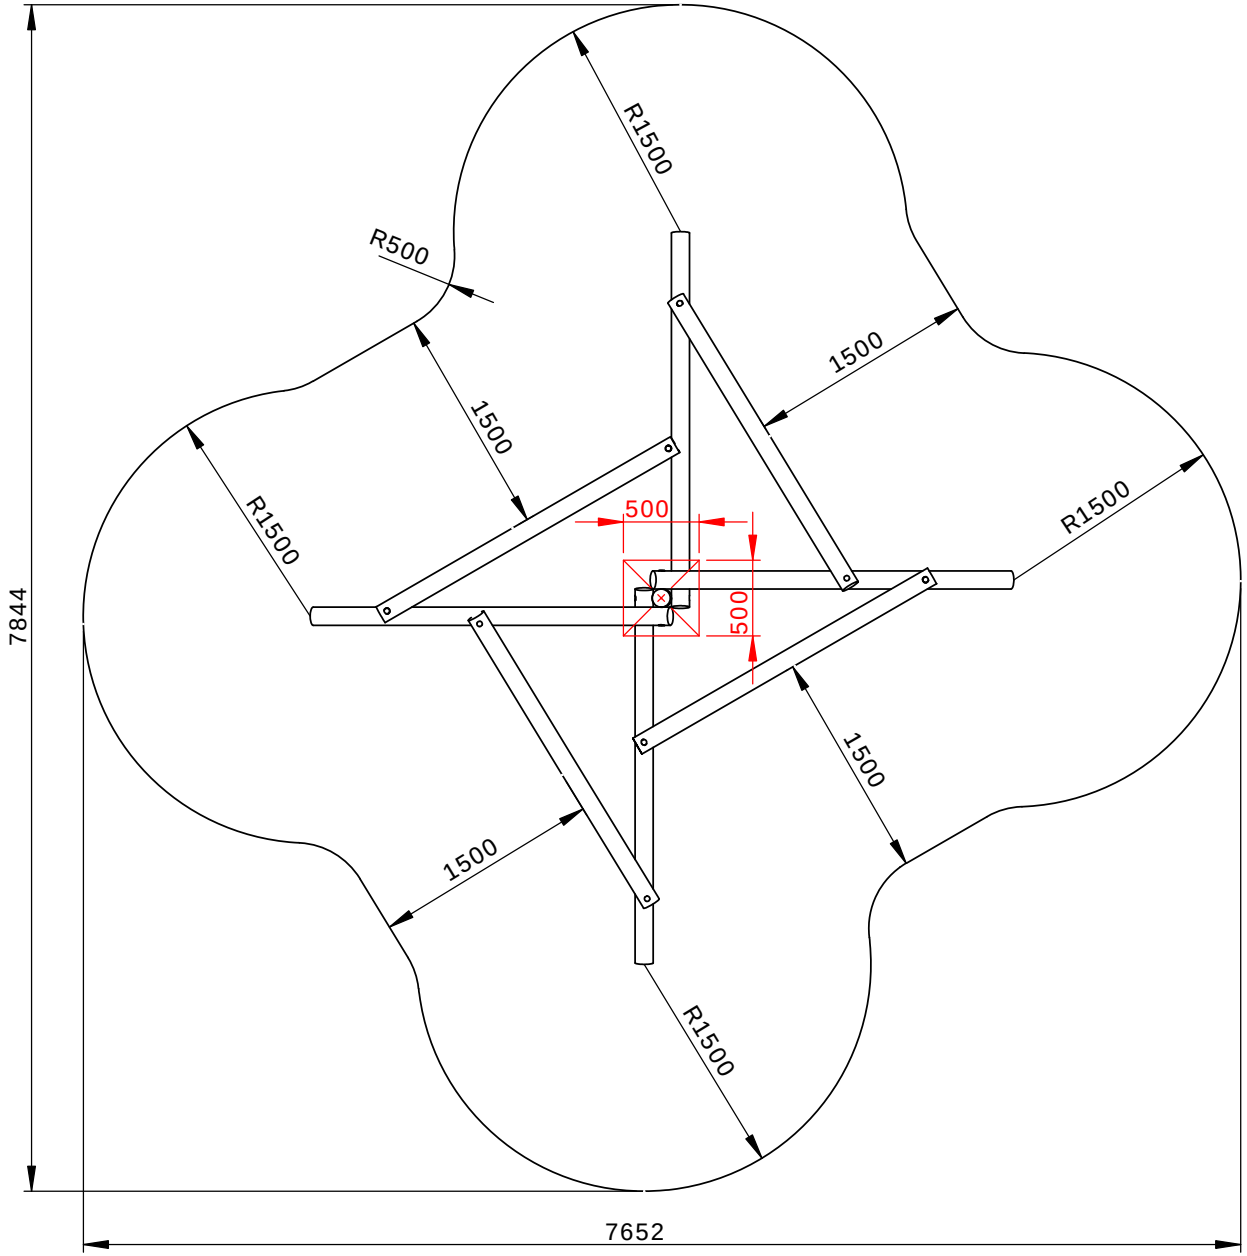
R1500
R500
1500
1500
R1500
R1500
500
500
1500
1500
R1500
7844
7652