
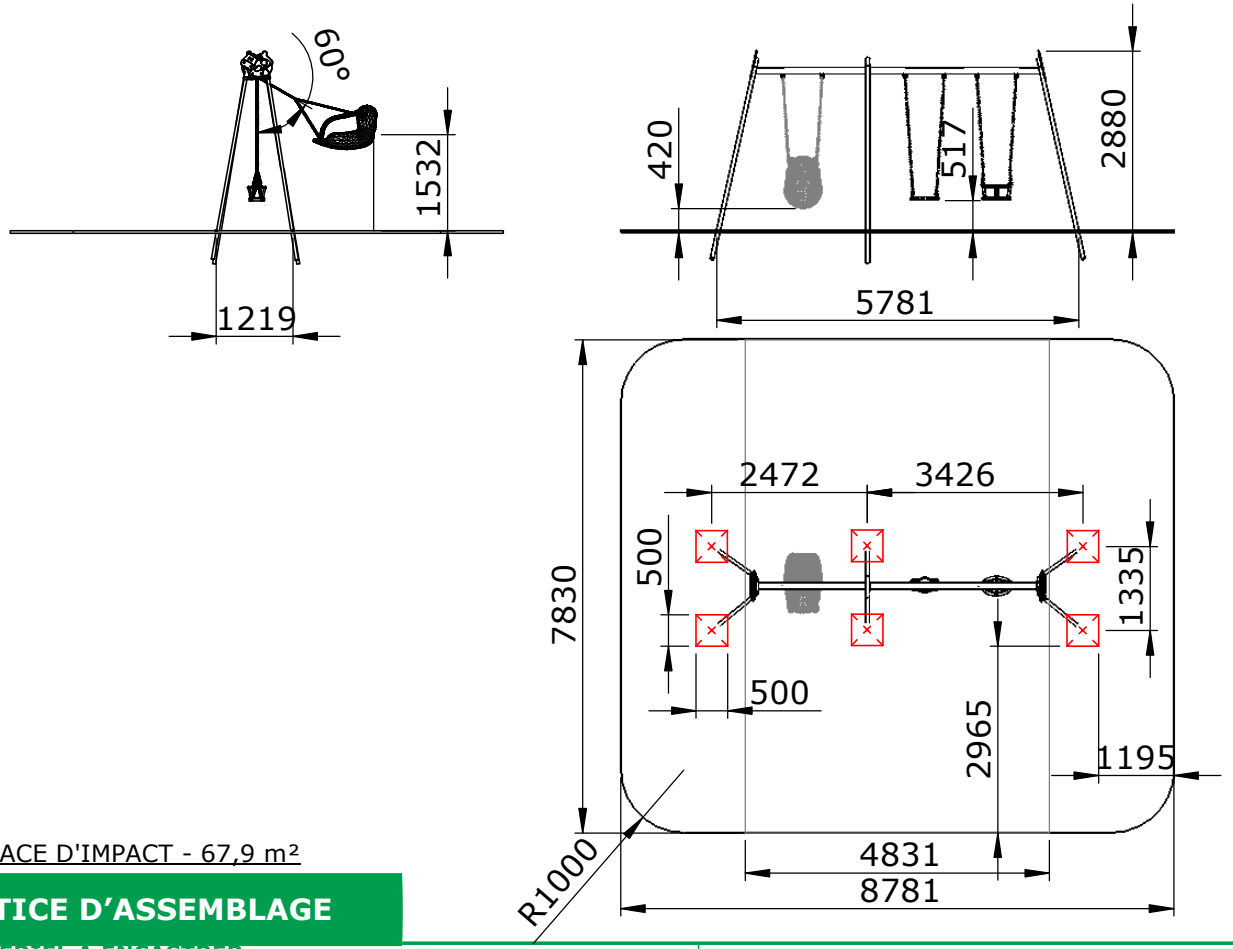


IDENTIFICATION ET COMPOSANTES

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	TABLEAUX EN POLYÉTHYLÈNE
2	3	FOURCHES
3	3	BERRE HORIZONTAL
4	3	SIEGES

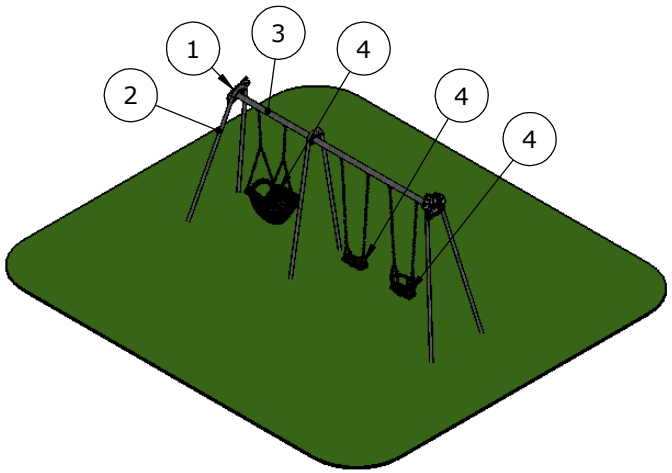

SURFACE D'IMPACT - 67,9 m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATERIEL A ENCASTRER:

1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2º Par terre, joindre les fourches avec les tableaux en PE et les barres transversaux avec les vis DIN603 M10X35 (Fourches extérieures) et la barre central avec la vis DIN603 M10X60 (Fourche centrale) (marques 1,2 et 3), rondelle M10 DIN125 et écrou M10. Serrez fortement et mettre les bouchons.
3º Plier vers le haut les coupures qu´il y a sur les extrêmes des tubes des fourches afin que le béton tienne mieux.
4º Lever du sol la balançoire et introduire dans les plots que vous avez préparé en amont.
5º Niveler correctement
6º Remplir avec du béton les plots selon le croquis en tenant en compte la surface de sécurité.
7° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.
8º Installez les sièges (marque nº 4) au moyen de vis CH M12x70 et d'un écrou autobloquant, tout en obtenant que les maillons soient alignés.
9º Serrez les ferrures des culots, préalablement graissés.
10º Vérifiez qu'il n'existe pas de restes d'emballage.

ÉLÉMENTS À VISSER:

1° Par terre, joindre les fourches avec les tableaux en PE et les barres transversaux avec les vis DIN603 M10X35 (Fourches extérieures) et la barre central avec la vis DIN603 M10X60 (Fourche centrale) (marques 1,2 et 3), rondelle M10 DIN125 et écrou M10. Serrez fortement et mettre les bouchons.
2º Lever du sol la balançoire, niveler correctement
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø14, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M12x170 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.
Installez les sièges (marque nº 4) au moyen de vis CH M12x70 et d'un écrou a

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

Description:


Balançoire inclusif

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1532mm

ESPACE MINIMUM : 7830x8781 mm.

SOL DE SÉCURITÉ SIMPLE:7830x4831 mm.

D'APRÈS LA NORME EN 1177 ET EN-1176
REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

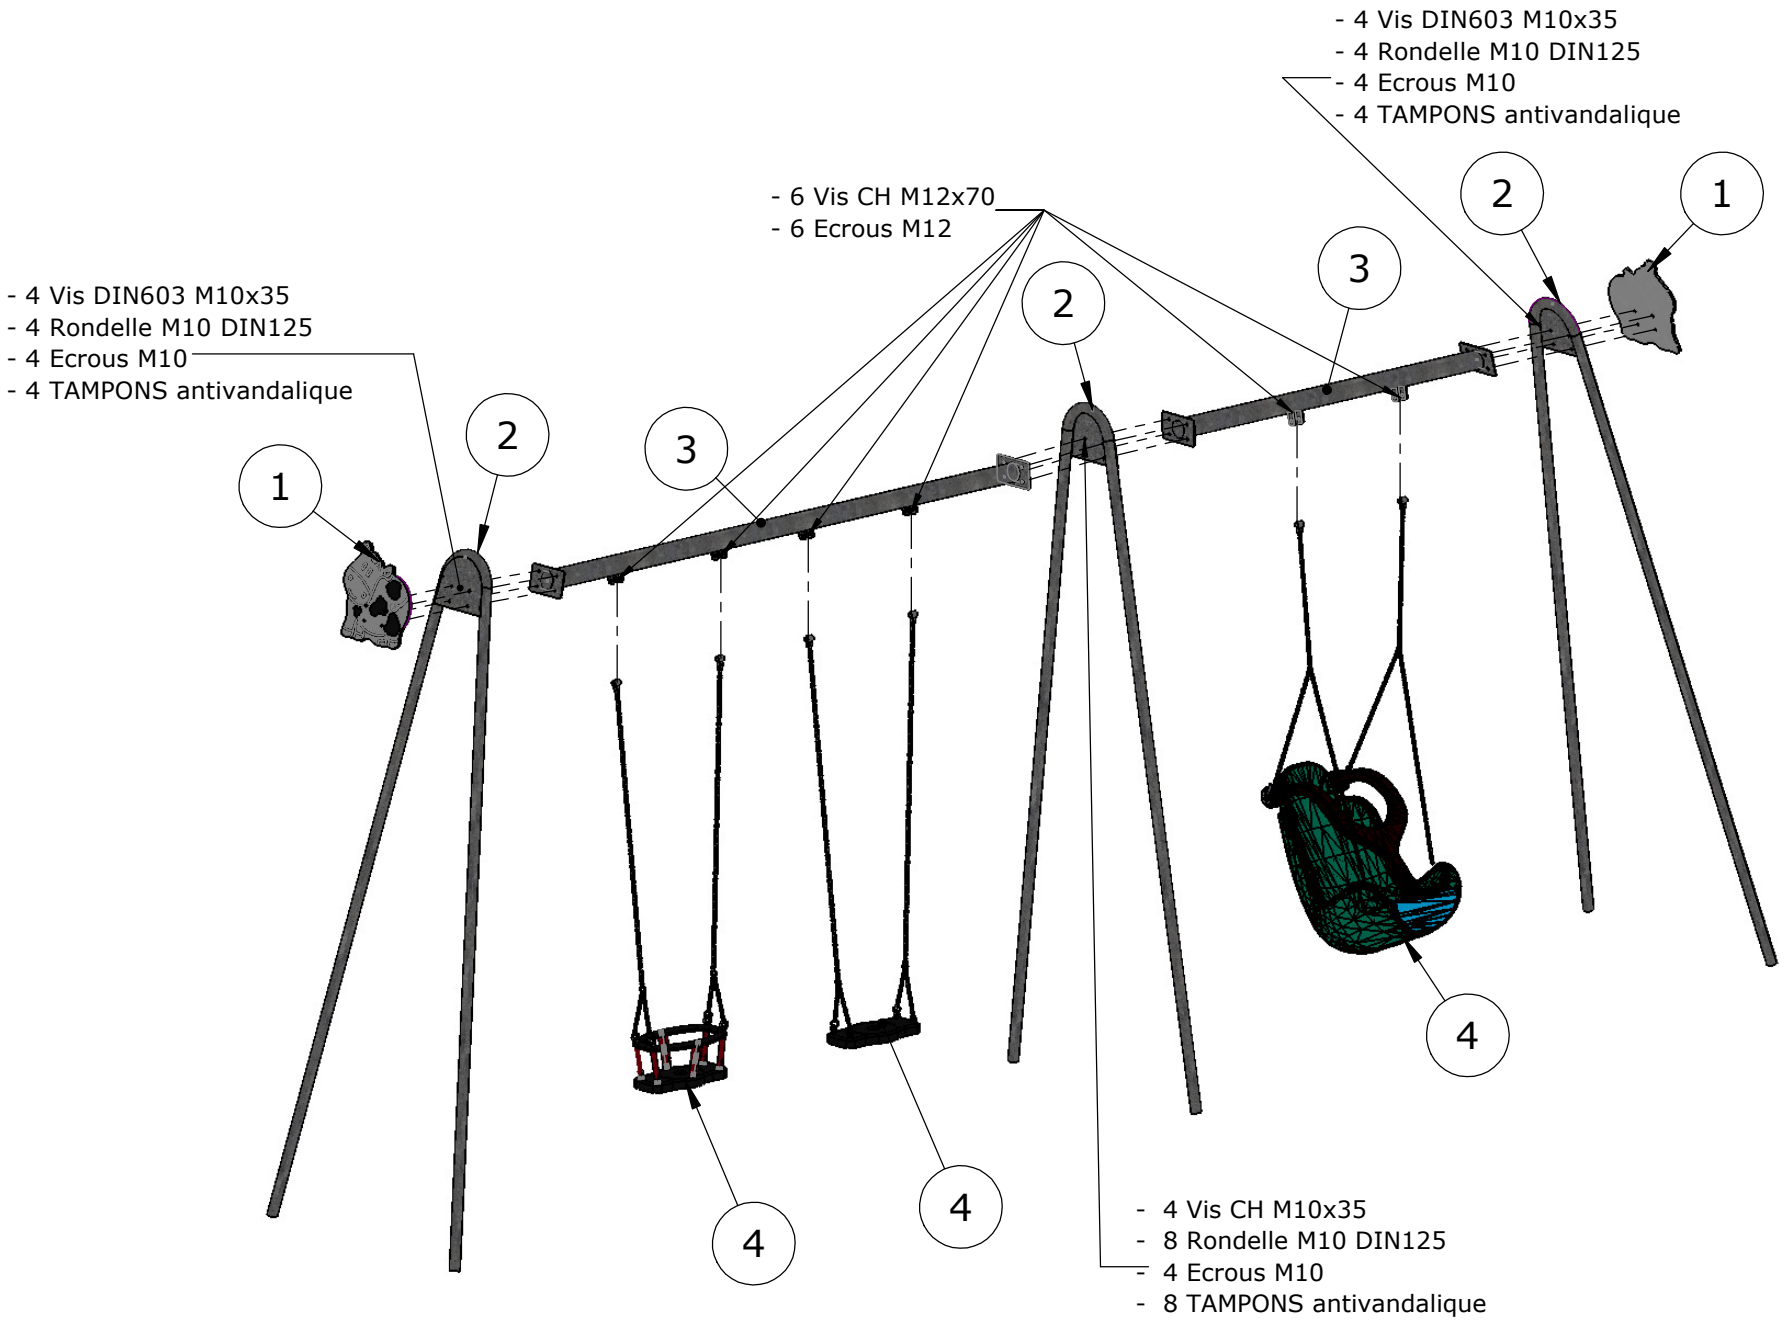
- 4 Vis DIN603 M10x35
- 4 Rondelle M10 DIN125
- 4 Ecrous M10
- 4 TAMPONS antivandalique
- 6 Vis CH M12x70
- 6 Ecrous M12
- 4 Vis DIN603 M10x35
- 4 Rondelle M10 DIN125
- 4 Ecrous M10
- 4 TAMPONS antivandalique
1
2
3
2
3
1
4
4
4
- 4 Vis CH M10x35
- 8 Rondelle M10 DIN125
- 4 Ecrous M10
- 8 TAMPONS antivandalique