PROZON

Notice de montage

Étape 1 :
Monter une roue (fixez l'essieu à l'une des roues)
Fixer la goupille et le capuchon













Étape 2 : Fixez les tubes du châssis sur le bas





Étape 3 : Fixez le mécanisme d'entraînement (boîtier d'engrenage) sur le bac

Étape 4 : Insérez l'essieu muni de la roue à travers la suspension et le boîtier d'engrenage









Étape 5 : Montez la deuxième roue







Étape 6 : Assemblez les éléments du cadre (guidon)



Étape 7 : Vissez et assemblez le dispositif de dosage (manette de réglage)

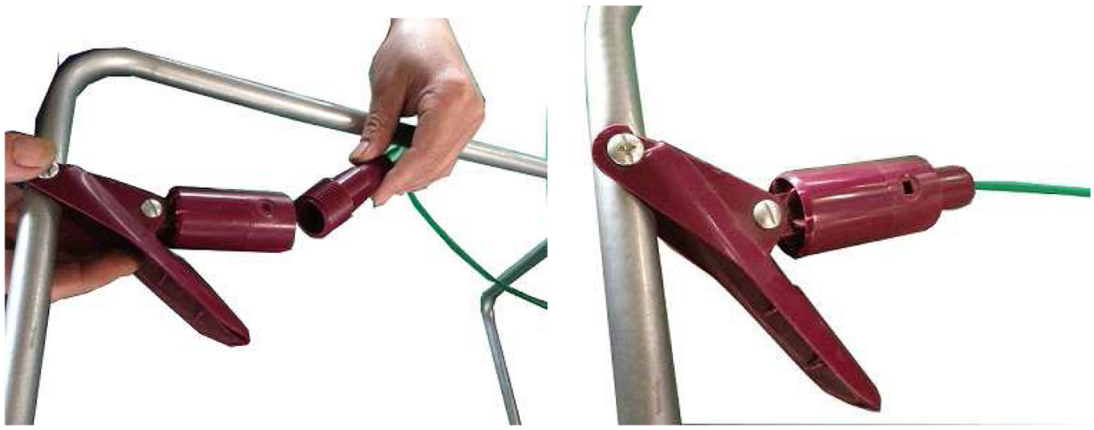

Étape 8 : Fixez la goupille-ressort à l'intérieur du bac

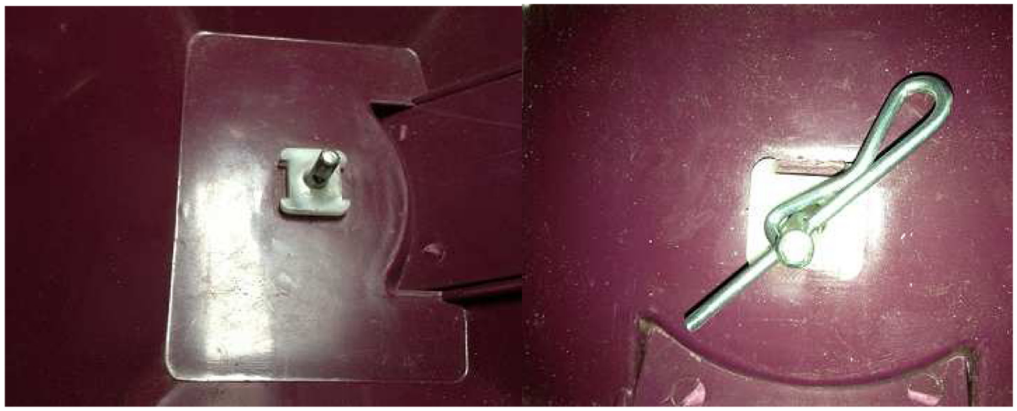

Étape 9 : Fixez la protection anti-éclaboussures



Étape 10 : Placez la housse de protection sur le bac

