

PROZON

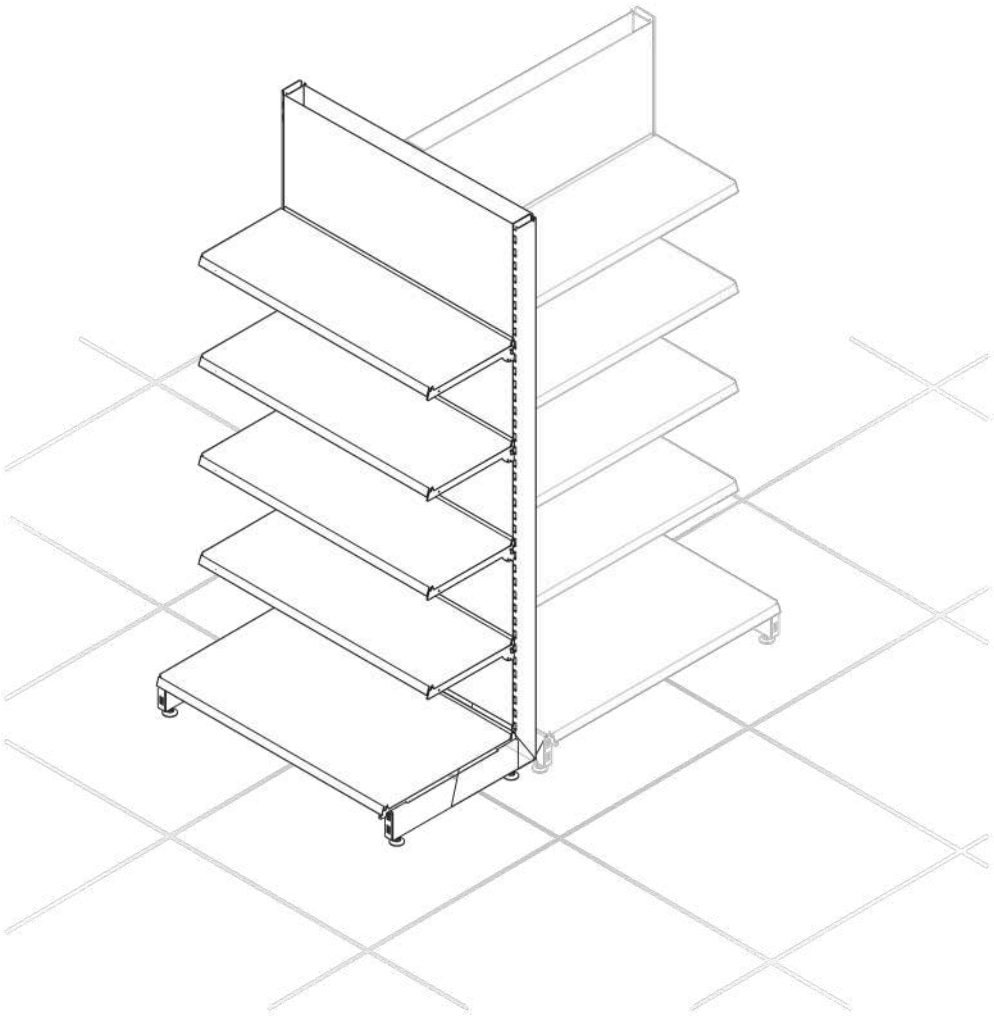

TÊTE DE GONDOLE AVEC PIÈTEMENTS

NOTICE DE MONTAGE

COMPOSITION D'UNE GONDOLE

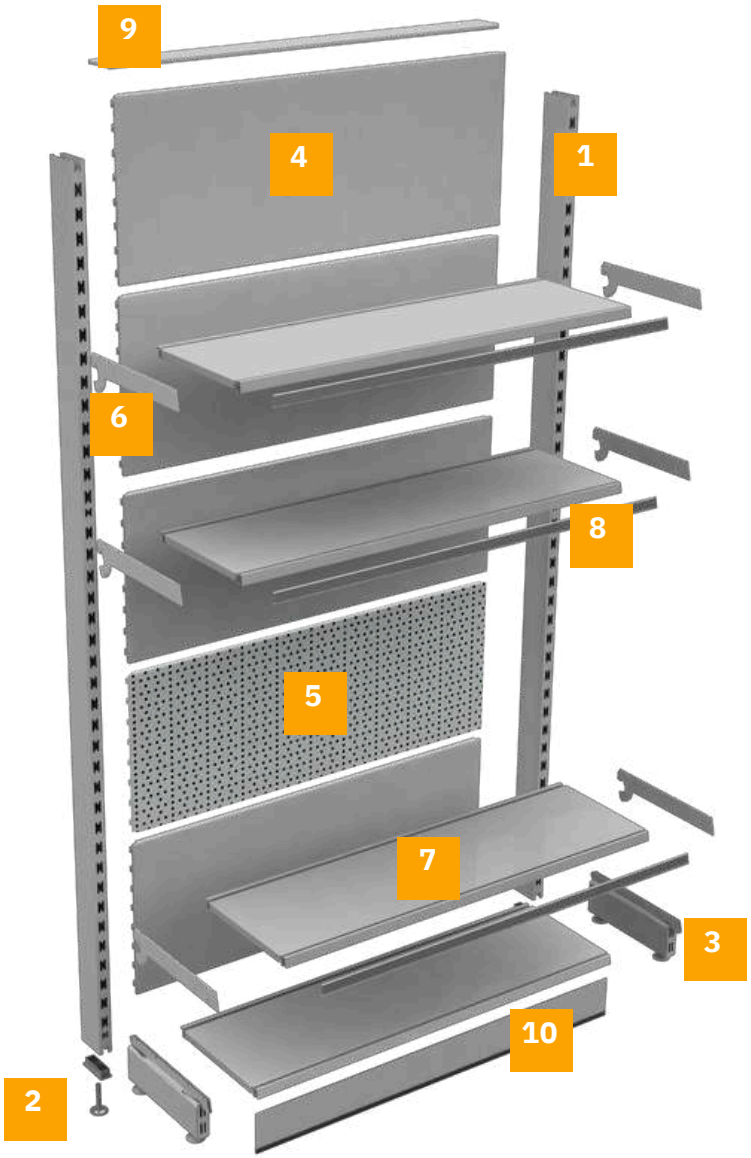

ÉLÉMENT DE STRUCTURES

1	MONTANTS / COLONNES
2	EMBOUTS ET VÉRINS
3	PIÈTEMENT
4	FOND LISSE
5	FOND PERFORÉ

NIVEAUX DE STOCKAGE

6	CONSOLES
7	TABLETTES
8	PORTE-ÉTIQUETTES
9	REVÊTEMENT
10	PLINTHE

PROZON

1- OUTILS NECESSAIRES

UN NIVEAU À BULLE



UNE CLÉ 14/15 mm



UN MAILLET EN PLASTIQUE



2- ASSEMBLER LA COLONNE AVEC L'EMBOUT FILETÉ ET LE PIÈTEMENT

Commencez par utiliser un maillet pour emboiter votre embout dans l'extrémité de la colonne **1** *(voir photo 1).*

Vissez les vérins **2** *de l'embout et du piètement* **3** *de manière à ne laisser aucun espace entre la fin de la colonne* **1** *et le début du vérin (image 2).*

Puis emboiter le piètement **3** *dans la colonne* **1** *grâce au maillet comme sur l'image 3.*


1


2


3

PROZON

3- CONFIGURATION DE LA TG

Face arrière : *installez les éléments ci-dessous en commençant par le bas (voir photo 1) :*
- les panneaux de fond (selon calepinage)
- la poutre supérieure avec les "dents" vers le bas
- le fond H100 4
Important : assurez-vous que les panneaux de fonds soient bien enclenchés dans les perforations.


Emplacements des poutres tg :

- **la poutre inférieure :** *au bas de la colonne* 1 *(image 1)*
- **la poutre supérieure** *: doit être positionnée à 10 cm par rapport au haut de la colonne* 1 *(voir image 1)*
- **la poutre intermédiaire :** *à égale distance entre les 2 précédentes*

Important : *le nombre de poutre nécessaire est en fonction de la hauteur de la tg :*

- si H ≤ 3000 : prévoir 1 poutres / module
- si 3300 ≤ H ≤ 4500 : prévoir 2 poutres / module
- si H ≥ 4900 : prévoir 3 poutres / module

Un module de plus de 3000 mm de hauteur ne doit jamais contenir moins de deux poutres !

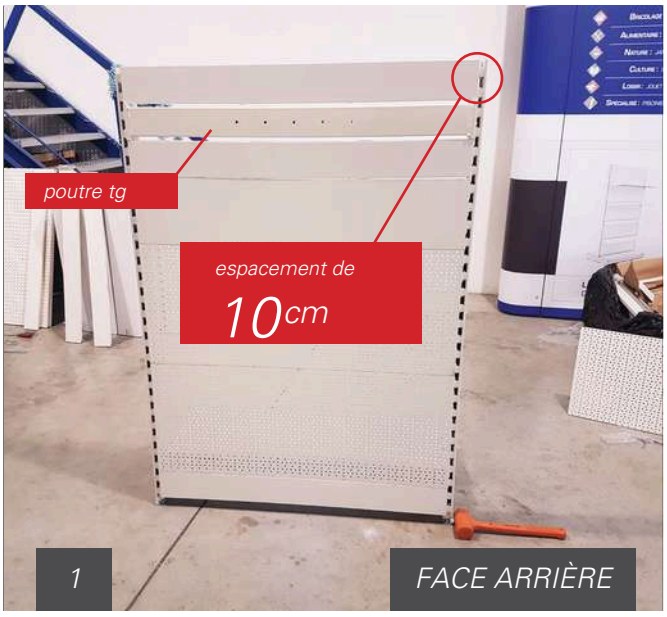

1 FACE ARRIÈRE


2 FACE AVANT

Une fois la configuration terminée, présentez la tg en bout de gondole à son emplacement final.

PROZON

4- FIXATION DE LA CEG AU LINÉAIRE

Munissez-vous du kit de fixation pour tg (voir image (1).


Fixation de la tg à la gondole double face grâce au kit de fixation :

- Insérez le peigne courbé dans la colonne **1** *de votre gondole double face (image 2). la partie dentée doit être positionnée vers le haut.*

- Utilisez la visserie fournie pour fixer le peigne aux perforations de la poutre tg et à la gondole double face (images 3 et 3 bis).


- Boulonnez la visserie grâce aux rondelles sur la face avant et assurez-vous de la solidité de l'installation (image 4)

- Installez les clips anti-décrochement de fond dans les colonnes sur la face arrière (photo 5)

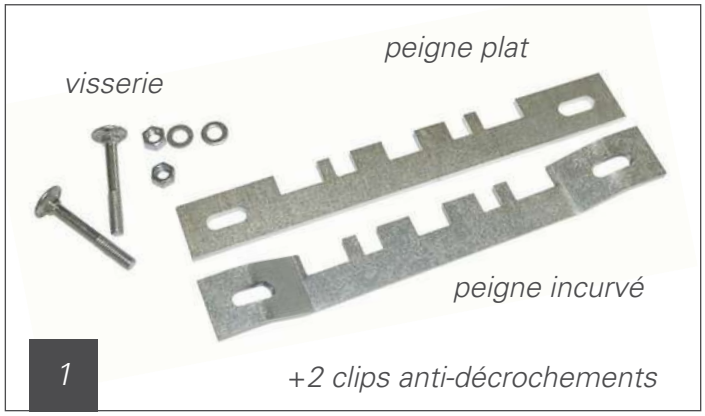

1


2

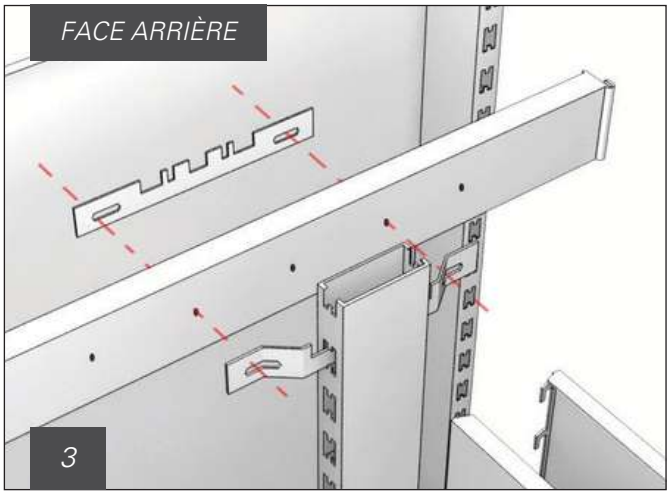

3



3 bis



4


5 CLIP ANTI- DÉCROCHEMENT

5- REGLAGE DES VÉRINS

Une fois la tg fixée au module central, il faut dévisser les vérins **2** *à l'aide de la clé plate de sorte à faire remonter la tg (image 2).*

Les peignes doivent alors buter dans la partie haute de la perforation de la colonne **1** *(image 3).*

Enfin, assurez-vous de la rigidité de l'installation.


2


3

6- ALIGNEMENT HORIZONTAL

Poser le niveau sur l'une des poutres tg.

Ajustez le réglage des vérins **2** *à l'aide de la clé plate (voir étape précédente) jusqu'à ce que la poutre soit parfaitement alignée horizontalement (voir image 1).*


1

7- INSTALLATION DES PANNEAUX DE FOND AVANT

Fonds lisses et fonds perforés :

*H1400 ⟶ 3 x H400 + 1 x H100 **

H1700 ⟶ 4 x H400


H2100 ⟶ 5 x H400

Installez la tablette **7** *de base puis les panneaux de fond* **4** *avant en commençant par le bas et en remontant vers le sommet de la gondole (image 3).*

Respecter la disposition des fonds donnée par le calepinage.

Assurez-vous que les panneaux de fond **4** *soient correctement emboîtés dans les perforations des colonnes* **1** *(images 1 et 2).*



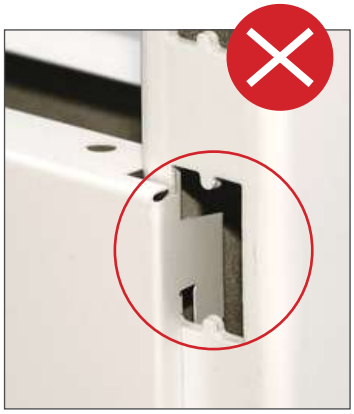



**1 x H100 existe seulement en fond lisse*


PROZON

8- INSTALLATION DES CONSOLES

Insérez les consoles **6** *dans perforations des les colonnes* **1** *(voir image 1).*

Assurez-vous que celles-ci soit parfaitement emboîtées dans les perforations (image 2).

Vérifiez que les consoles **6** *soit installées sur le même niveau et qu'elles ne sont pas décalées (image 3).*

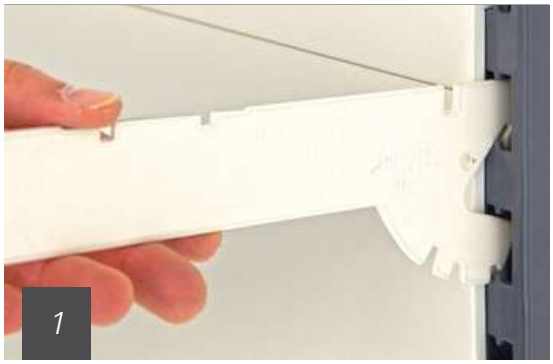






9- INSTALLATION DES TABLETTES


Installez les tablettes **7** *en utilisant les consoles* **6** *préalablement installées (chapitre 7).*
Attention à ne pas vous tromper de sens lors de leur installation (images 1 et 2).
Assurez-vous que les tablettes **7** *soient alignées horizontalement.*






10- INSTALLATION DES PORTE-ÉTIQUETTES

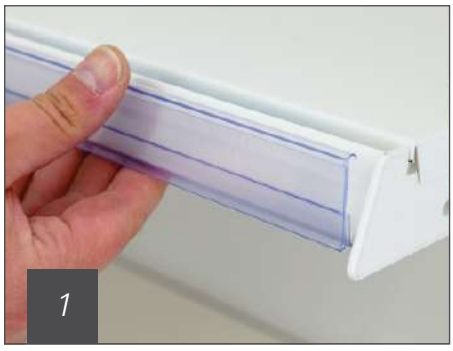

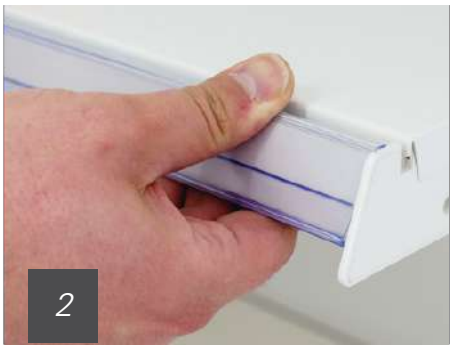

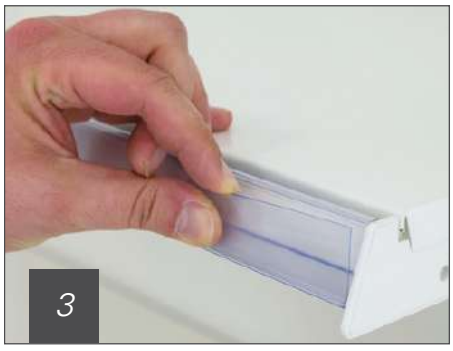

Pour clipser le porte-étiquettes **8** *, commencez par clipser celui-ci au bas de la tablette* **7** *puis finissez par clipser le haut (voir images 1 et 2).*

Pour insérer une étiquette dans le porte-étiquettes **8** *, exercez une simple pression avec les doigts sur la partie basse pour dégager l'ouverture (voir image 3).*