


MONTAGE DU CANISITE MOBILE







MONTAGE DU CANISITE MOBILE

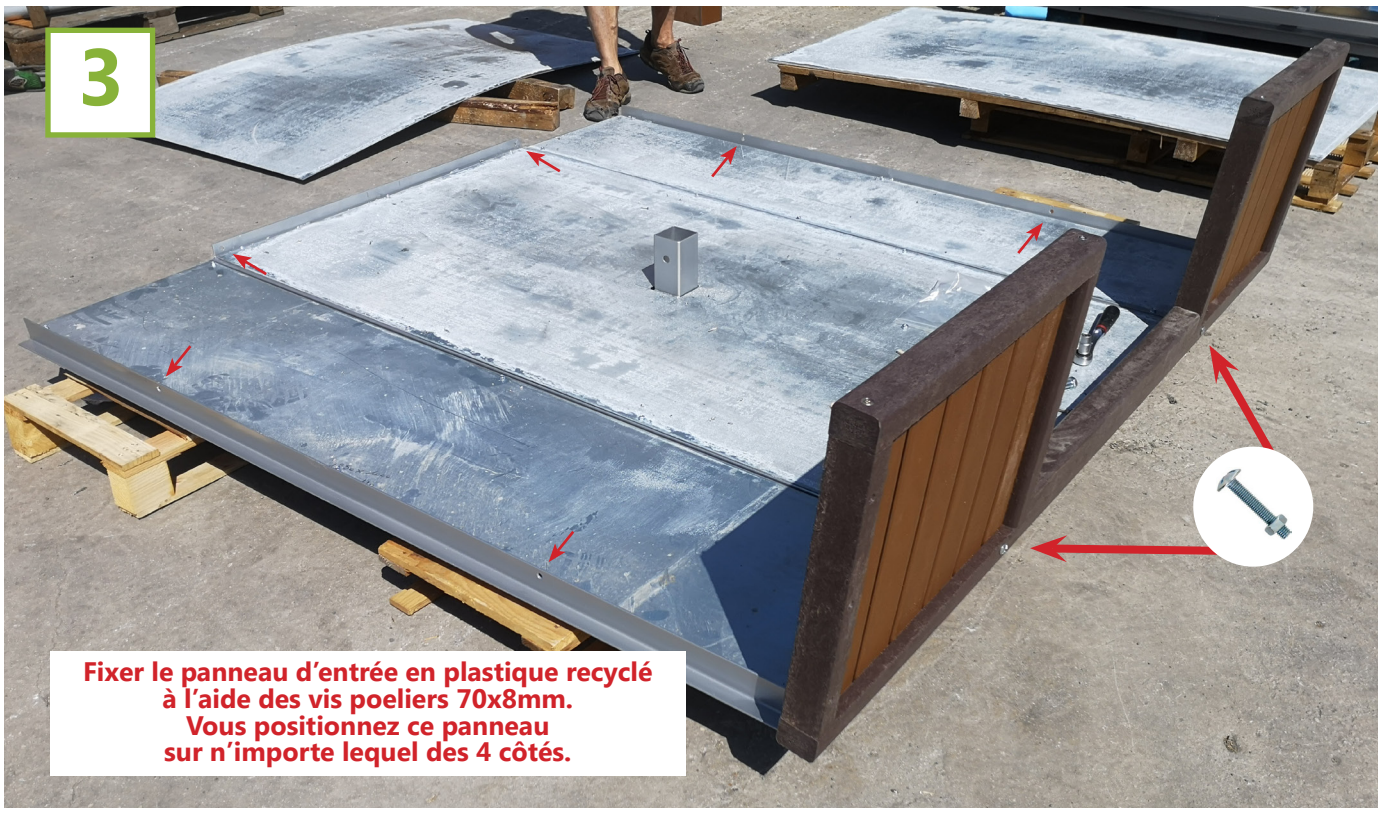

Fixer le panneau d'entrée en plastique recyclé
à l'aide des vis poeliers 70x8mm.
Vous positionnez ce panneau
sur n'importe lequel des 4 côtés.



Fixer les 3 autres panneaux en
plastique recyclé
à l'aide des vis poeliers 70x8mm.
Chaque panneau peut être
indifféremment positionné sur
n'importe lequel des 4 côtés.



Assemblage des
panneaux grâce
aux tourillons bois.



Vissage à l'aide
des vis 80x5mm
(12 au total).



MONTAGE DU CANISITE MOBILE

5





Boulonnage du pieu central en plastique recyclé.



La pièce d'accroche permettant le levage du canisite se situe sous le pieu central en plastique recyclé.

Une fois le canisite positionné, sa surface doit être recouverte de sable (épaisseur env 5 cm).

ATTENTION :
LE CANISITE DOIT ETRE VIDE LORS DES MANIPULATIONS DE LEVAGE.

