CULTIVEZ VOTRE JARDIN

30 M²

Kit d'irrigation goutte à goutte

Potagers & Massifs





Instructions de montage


Instructions d'installation
Scannez ici !

NETAFIM™

orbia


Etapes de montage

A

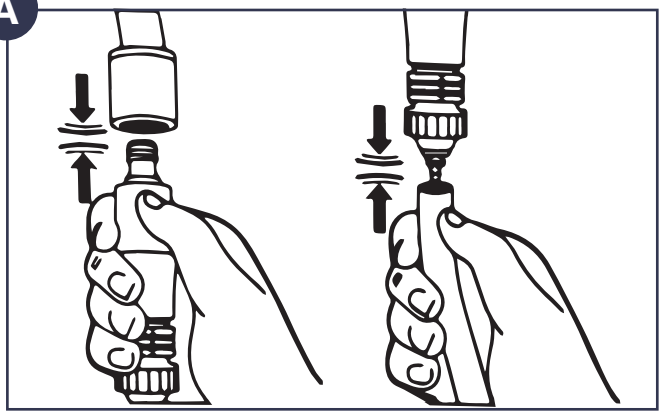


→ Connectez votre départ complet (1) à votre nez de robinet ou récupérateur d'eau de pluie.
→ Connectez votre tuyau sans gouteur (2) à la sortie de votre départ complet (1)

B

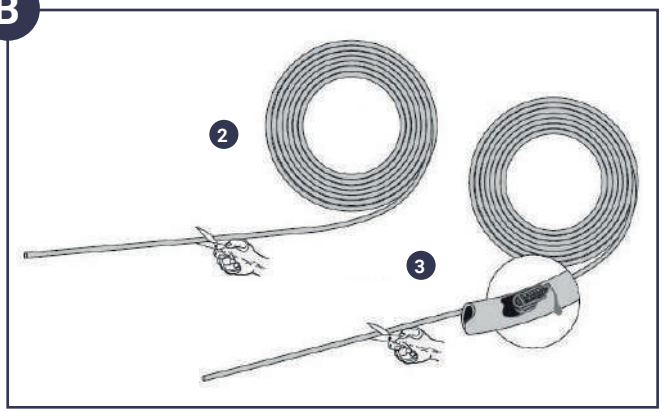


→ Déroulez votre tuyau sans gouteur (2) jusqu'à vos planches de cultures.
→ Découpez votre tuyau à la bonne longueur en évitant les emplacements des gouteurs (3).

C

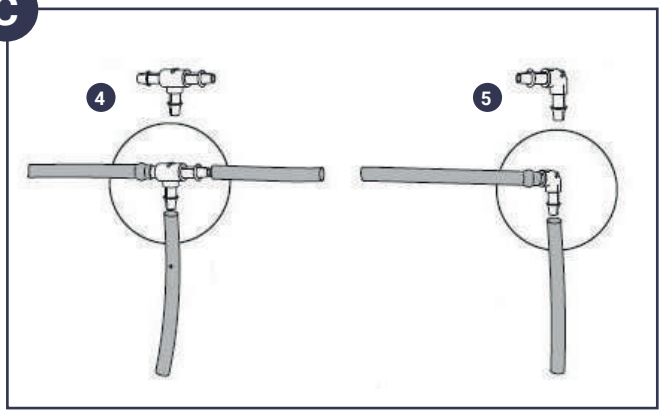


→ Positionnez les tuyaux avec les gouteurs le long des rangs de cultures et si besoin utilisez les jonctions Té (4) ou coudées (5) cannelées Ø 8mm.

D

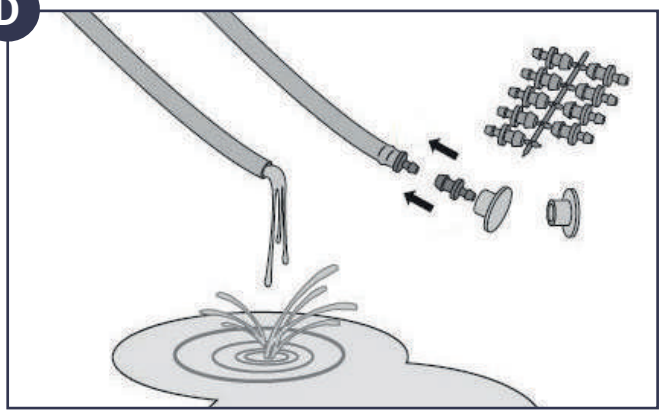

→ Avant de fermer les tuyaux, il est recommandé de purger le système. Déclipsez ensuite les bouchons Ø 8mm (7) de la grappe et insérez les aux extrémités des lignes.
Il est possible d'utiliser l'outil (pastille) pour pousser les bouchons plus facilement.

E

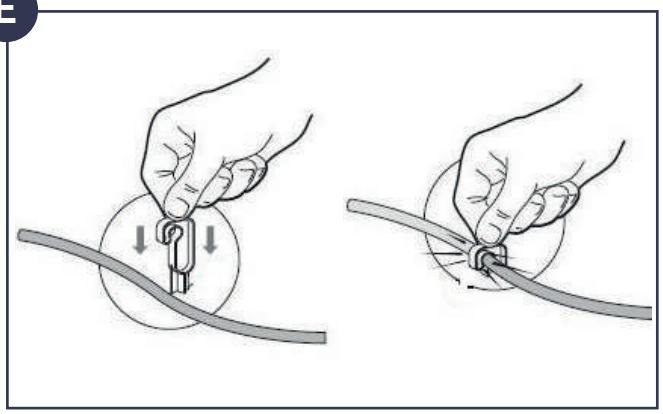

→ Servez-vous des crampons de sols (8) pour immobiliser les tuyaux goutte à goutte (3) près de la culture à irriguer.

Composants du kit


1



X1

Départ complet nez de robinet avec régulateur de pression
Référence 42000-020200


2

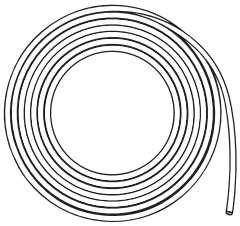

X1

Tuyau Landline Ø 8mm sans gouteur Longueur 10m
Référence 18500-001030


3

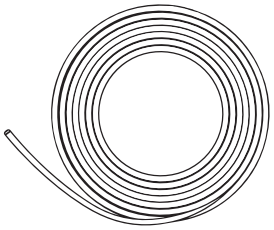

X1

Tuyau Landline Ø 8mm, longueur 30m Espacement entre gouteurs 30cm
Référence 18500-002920


4

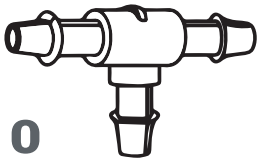

X10

Jonctions Té cannelées Ø 8mm
Référence 32500-002120

5

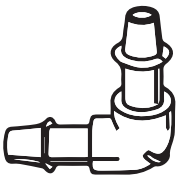

X2

Jonctions coudées cannelées Ø 8mm
Référence 32500-01920

6



X5

Jonctions droites cannelées Ø 8mm
Référence 32500-002030


7



X10

Bouchons de fin de ligne Ø 8mm
Référence 32000-001030


8

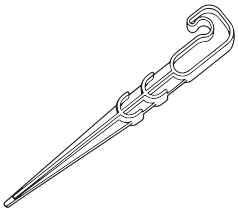


X25

Crampons de sol Ø 8mm
Référence 32500-002170

→ Produits complémentaires en option

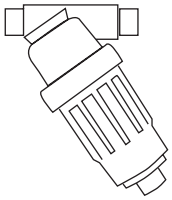


Filtre
Référence 76240-001000

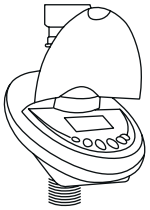

Vanne programmable
Référence 71200-010010

Illustration d'un système d'irrigation pour un jardin

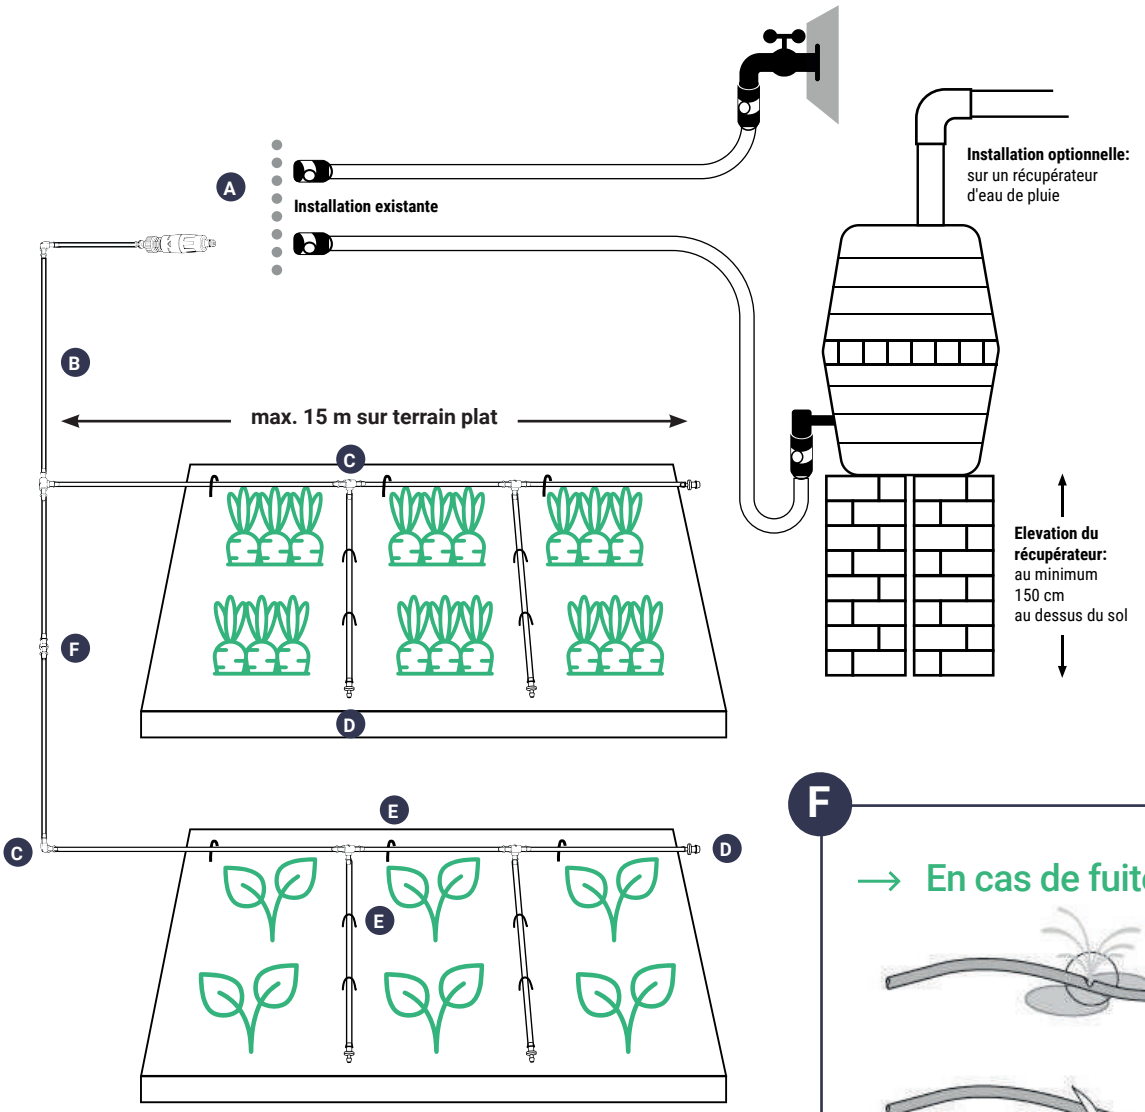


→ Les légumes du potager

LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS	LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS
Aubergine	40	Navet	7
Bettrave	5	Poireau	10
Carotte	5	Pois	6
Concombre	120	Pomme de terre	35
Salade	20	Radis	4
Melon	150	Tomate	45 - 90

Variables selon les variétés

F

→ En cas de fuite

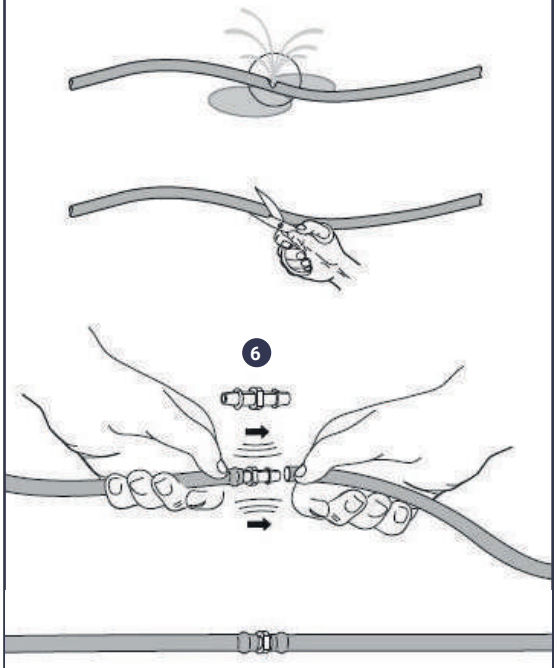

→ En cas de fuite, utilisez les jonctions droites Ø 8mm 6

WWW.NETAFIM.FR
E-MAIL: FR.INFO@NETAFIM.COM

NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS


CULTIVEZ VOTRE JARDIN

130 M²

Kit d'irrigation goutte à goutte

Potagers & Massifs



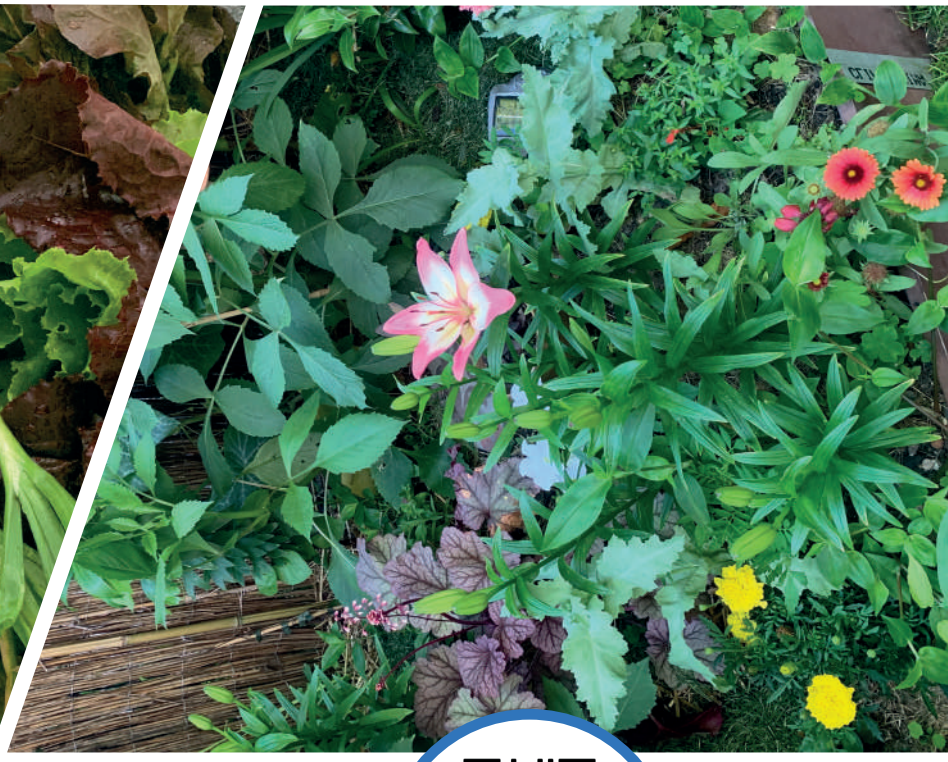

Instructions de montage


Instructions d'installation
Scannez ici !

NETAFIM™

orbia


Etapes de montage

A

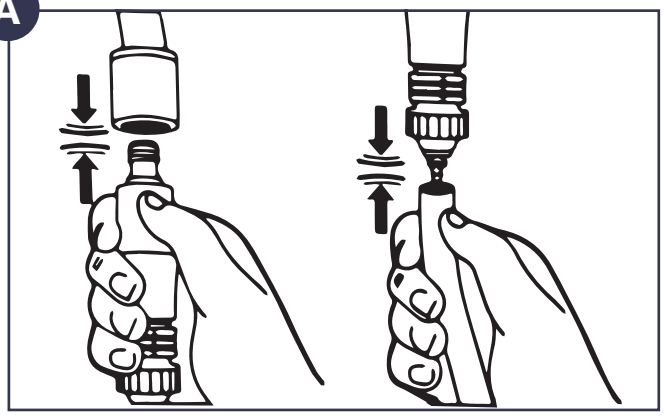


→ Connectez votre départ complet 1 à votre nez de robinet ou récupérateur d'eau de pluie.
→ Connectez votre tuyau sans goutteur 2 à la sortie de votre départ complet 1

B

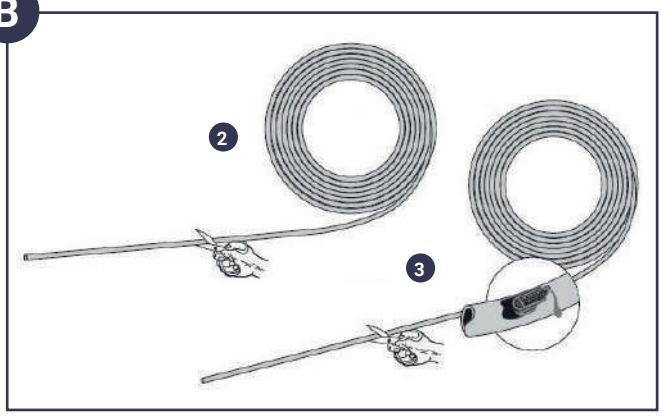


→ Déroulez votre tuyau sans goutteur 2 jusqu'à vos planches de cultures.
→ Découpez votre tuyau à la bonne longueur en évitant les emplacements des goutteurs 3.

C

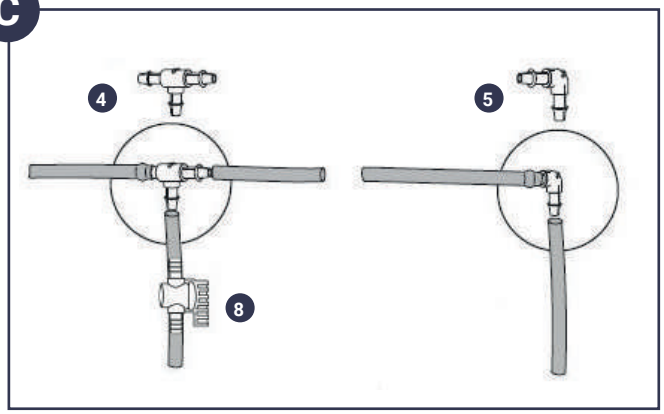


→ Positionnez les tuyaux avec les goutteurs le long des rangs de cultures et si besoin utilisez les jonctions Té 4 ou coudées 5 cannelées Ø 8mm.
→ Placez les vannettes 8 au début de chaque zone à irriguer.

D

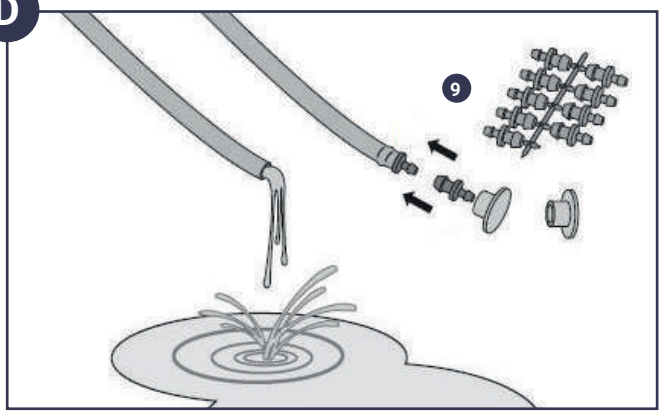


→ Avant de fermer les tuyaux, il est recommandé de purger le système. Insérez les bouchons de fin de ligne Ø 8mm 9 ou anneaux de fin de ligne Ø 16mm 10 aux extrémités des lignes.

E

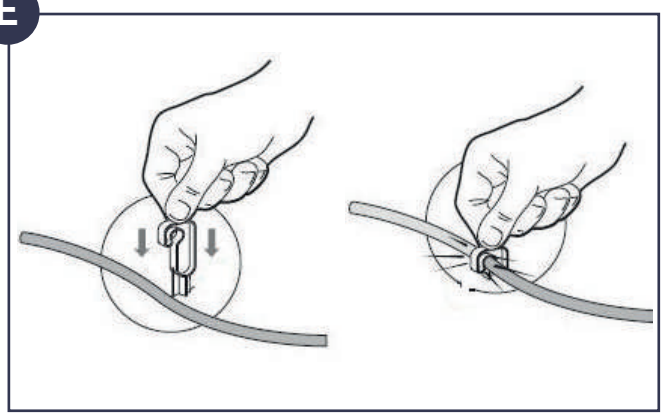


→ Servez-vous des crampons de sols 11 ou 12 pour immobiliser les tuyaux goutte à goutte 3 près de la culture à irriguer.

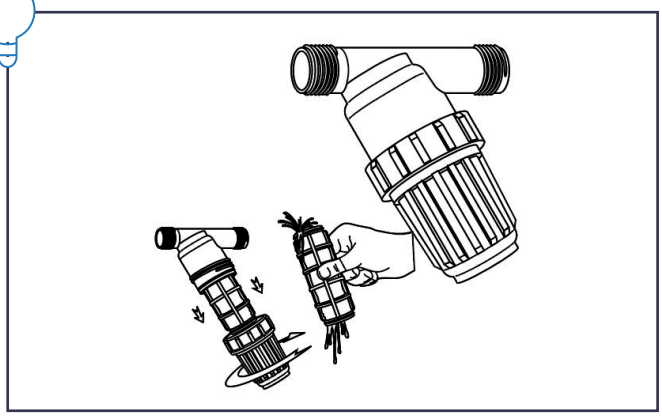

Le filtre doit être vérifié et nettoyé régulièrement, assurant ainsi un parfait fonctionnement sur le long terme.
→ Dévissez le bol du filtre et retirer le tamis. Rincez-le à l'eau clair.

Composants du kit


1

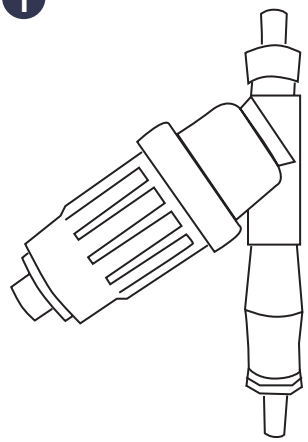

X1

Départ complet nez de robinet avec régulateur de pression et filtre


2

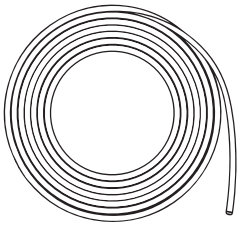

X1

Tuyau Landline Ø 16mm sans gouteur
Longueur 25m
Référence 19952-002700


3

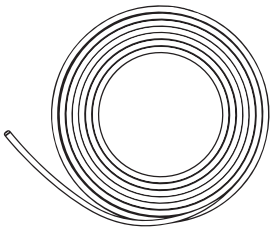

X3

Tuyau Landline Ø 8mm, longueur 30m
Espacement entre goutteurs 30cm
Référence 18500-002920


4

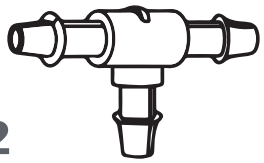

X2

Jonctions Té cannelées Ø 16mm
Référence 76200-019010


5

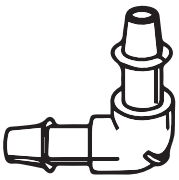

X2

Jonctions coudées cannelées Ø 16mm
Référence 32500-012490

6



X2

Jonctions droites cannelées Ø 16mm
Référence 32500-010737


7



X30

Jonctions droites cannelées Ø 8mm
Référence 32500-002030


8

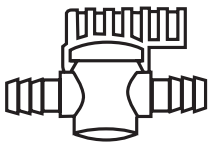

X3

Vannettes cannelées Ø 16mm
Référence 76220-008700

9

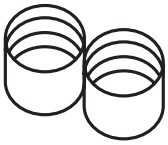

X3

Anneaux de fin de ligne Ø 16mm
Référence 76200-014010


10



X30

Bouchons de fin de ligne Ø 8mm
Référence 32000-001030


11

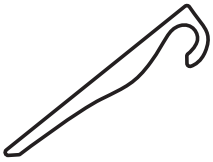

X10

Crampons de sol Ø 16mm
Référence 32000-006500

12

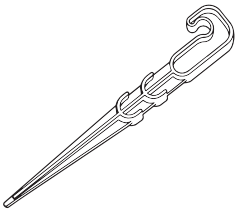

X30

Crampons de sol Ø 8mm
Référence 32500-002170

13



X1

Outil de perçage 3,5mm
Référence 45000-001350

Produit complémentaire en option



Vanne programmable
Référence 71200-010010

→ Conseils de maintenance

Tous les composants sont fabriqués pour résister aux UV et donc ne doivent pas être protégés particulièrement du soleil. Il faut éviter les sollicitations mécaniques: marcher sur les gouteurs doit être évité. Un travail du sol et des plantes doit être réalisé avec un grand soin pour éviter les dommages.

Conseils d'entretien : Le fonctionnement du système est généralement sans entretien. Cependant, si vous utilisez de l'eau calcaire, nous vous recommandons de traiter les composants du système ou l'ensemble du système avec une solution de vinaigre blanc selon les besoins. Pour ce faire, placez les composants ou le système de tuyauterie entièrement assemblé dans une solution de nettoyage. Après ce traitement, toutes les pièces doivent être rincées à l'eau claire.


Illustration d'un système d'irrigation pour un jardin

→ Les légumes du potager

LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS
Aubergine	40
Bettrave	5
Carotte	5
Concombre	120
Salade	20
Melon	150


LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS
Navet	7
Poireau	10
Pois	6
Pomme de terre	35
Radis	4
Tomate	45 - 90

Variables selon les variétés

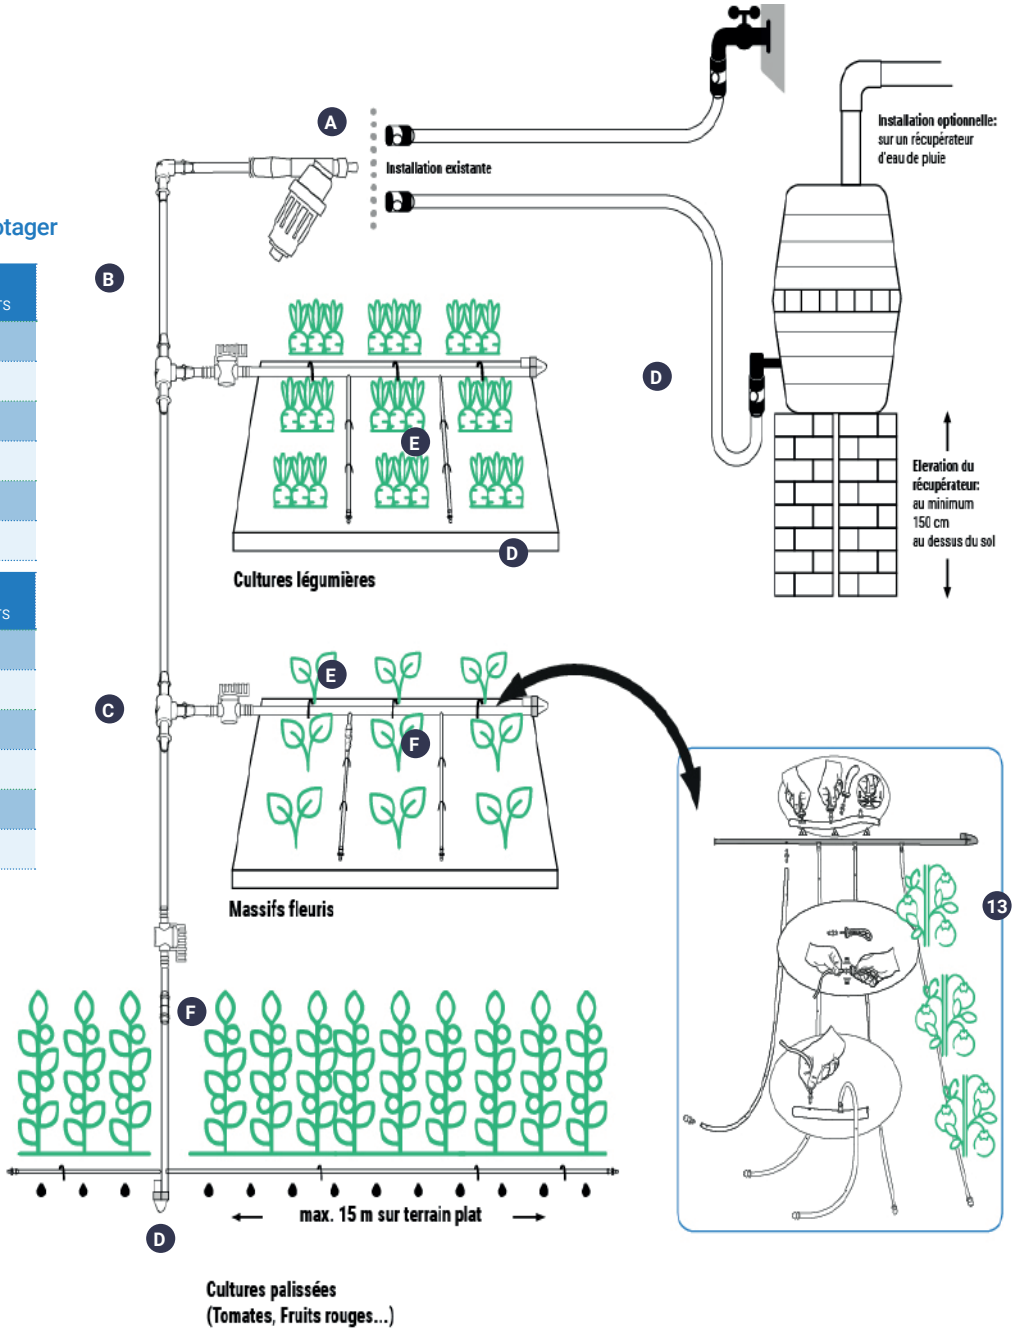

F

En cas de fuite : En cas de fuite, utilisez les jonctions droites Ø 16mm 6 ou Ø 8mm 7.

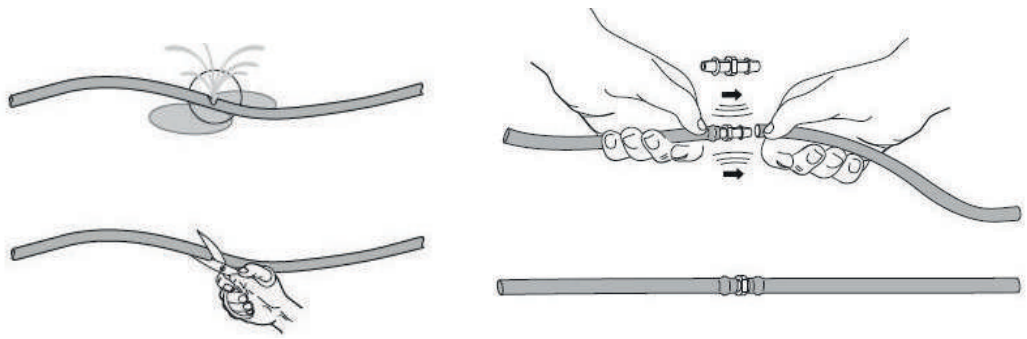

WWW.NETAFIM.FR
E-MAIL: FR.INFO@NETAFIM.COM

NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS