NOTICE SIMPLIFIEE



Installation d'une barrière 4 m

Dessin d'ensemble :



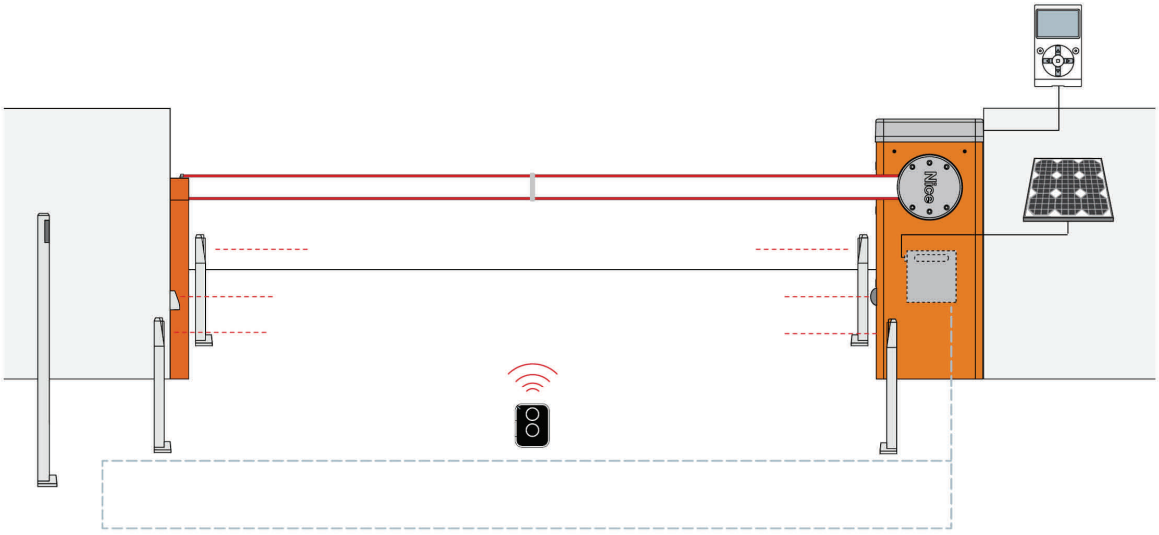


Schéma de raccordement des accessoires de la S-BAR :

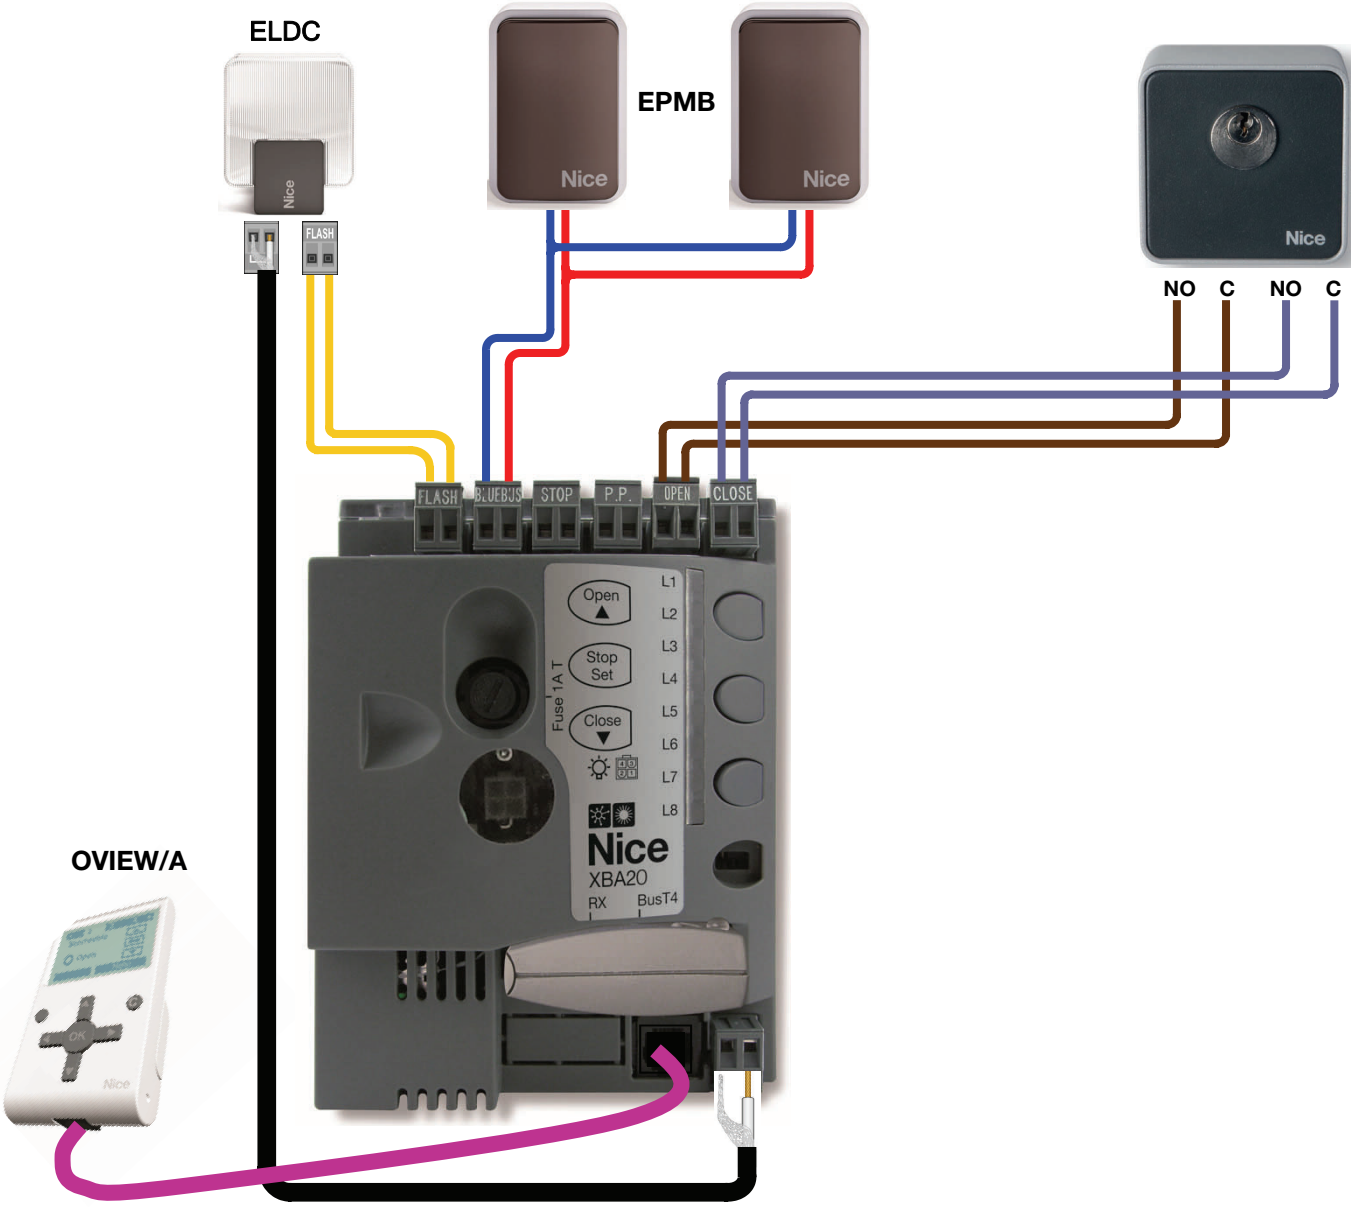

Réglage du sens de fermeture de la barrière :

La barrière est réglée d'usine pour effectuer sa manœuvre de fermeture vers la gauche.
Si le sens de fermeture de la lisse est différent, il faut alors configuré la barrière différemment.

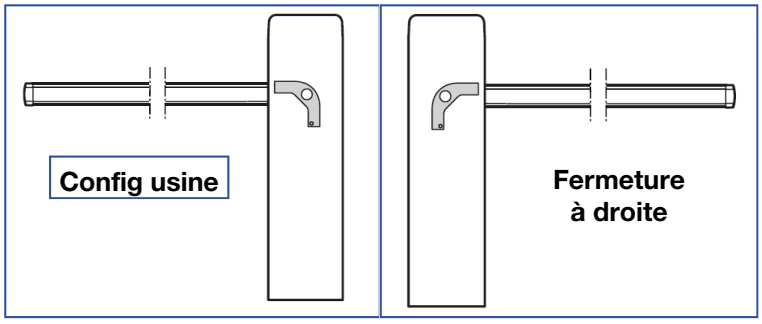

<u>Modification pour la manœuvre de fermeture à droite</u> :

Couvercle, porte et lisse démontés.
1) Enlever le ressort d'équilibrage et le positionner à l'autre extrémité **(fig.1)**
2) Dévisser le boulon qui maintient le ressort **(fig.2 A)**
3) Débrayer la barrière **(fig.2 B)**
4) Tourner de 90° le levier d'équilibrage **(fig.2 C)**
5) Visser le boulon qui maintient le ressort **(fig.3)**
6) Accrocher le ressort d'équilibrage **(fig.4)**
7) Verrouiller la barrière **(fig.2 B)**
8) Alimenter la logique de commande, activer la fonction « sens de rotation » dans le premier niveau de programmation.

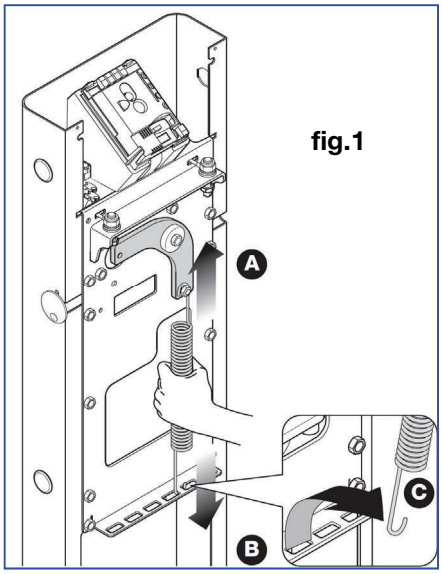


fig.1

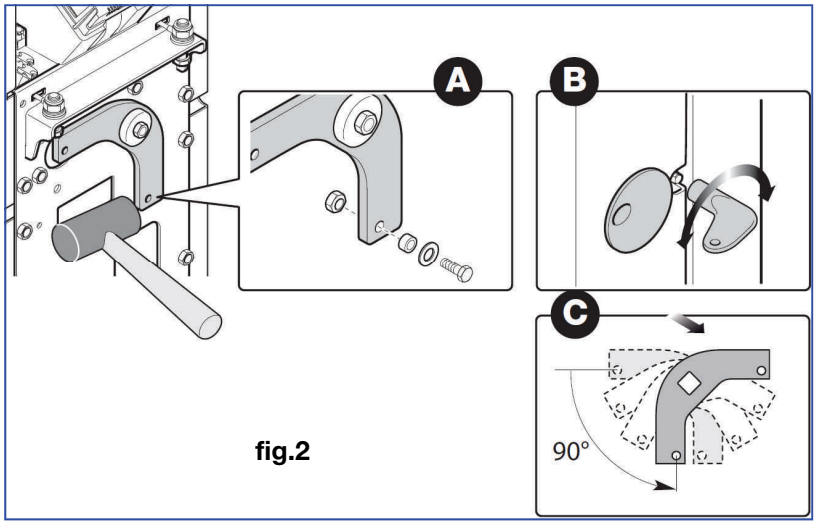
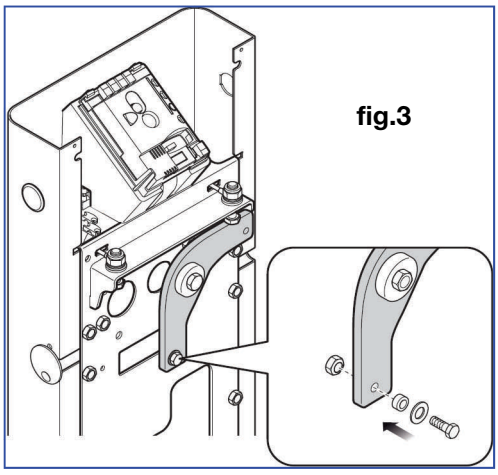


fig.2


fig.3

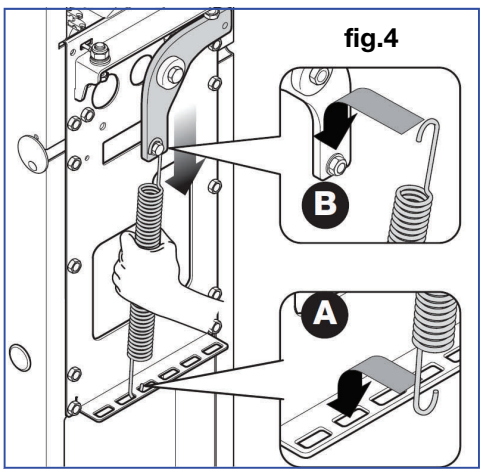


fig.4

Réglage des butées mécaniques de la barrière :

Après avoir monté la lisse sur le fût, il est impératif de régler les butées mécaniques sur la barrière.

1) Débrayer la barrière **(fig.1 A+B)**
2) Faire une manœuvre complète d'ouverture et de fermeture en manœuvrant la lisse à la main. (**fig.1 C)**
3) Agir sur les vis des butées **(fig.2)** pour régler la position ouverture et fermeture.
4) Après réglage, serrer les contre-écrous.
5) Verrouiller la barrière **(fig.1 A+B)**

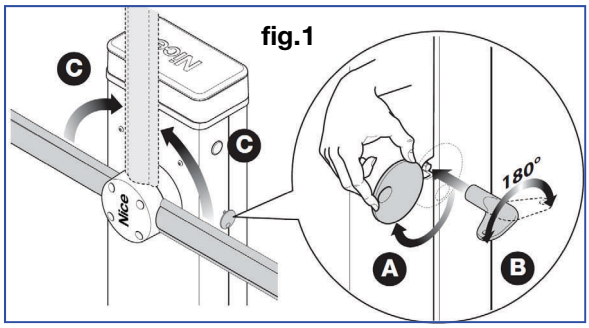
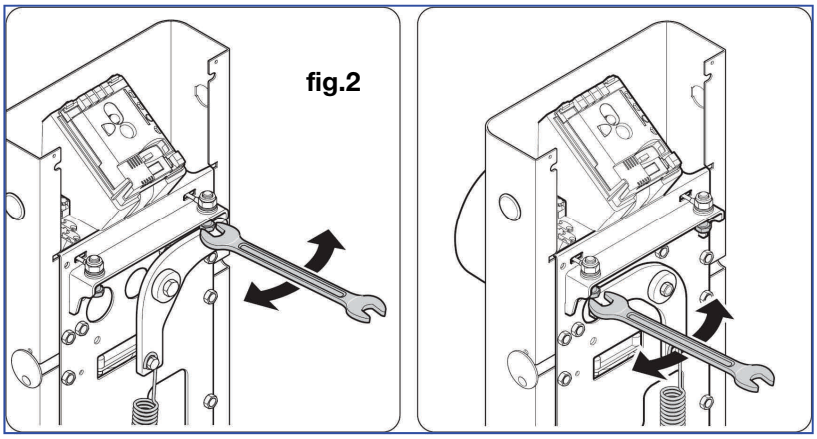


fig.1


fig.2

Equilibrage de la lisse :

L'équilibrage de la lisse détermine le bon fonctionnement de la barrière (mauvais équilibrage = saccades et usure prématurée du motoréducteur).

1) Débrayer la barrière **(fig.1 A+B)**
2) Manœuvrer la lisse à mi-course (45°) et laisser la lisse dans cette position **(fig.2)**
   - Si la lisse a tendance à monter, il faut diminuer la tension du ressort
   - Si la lisse a tendance à descendre, il faut augmenter la tension du ressort

Si la lisse n'est pas correctement équilibrée, il faut mettre la lisse en position d'ouverture maximum

3) Décrocher le ressort d'équilibrage de son logement **(fig.3)**
   - *La lisse a tendance à monter* : déplacer le ressort de son ancrage vers le centre.
   - *La lisse a tendance à descendre* : déplacer le ressort vers l'extérieur

4) Refaire une contrôle de l'équilibrage
5) Verrouiller la barrière **(fig.1 A+B)**

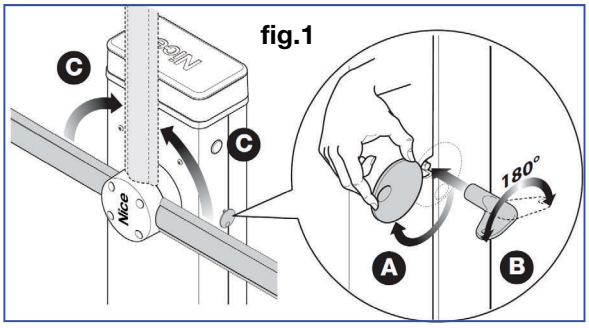


fig.1

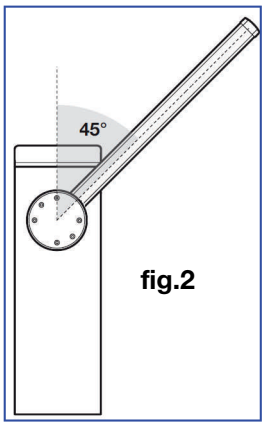
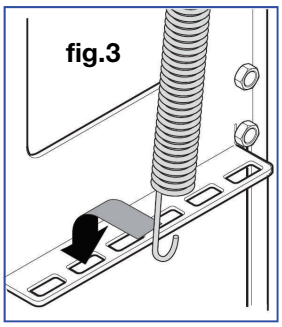



fig.2


fig.3

Reconnaissance des accessoires :

Après le branchement au secteur il faut faire reconnaître par la logique de commande les dispositifs connectés aux entrées Blue BUS et STOP.
Avant cette phase, les leds **L1** et **L2** clignotent pour indiquer qu'il faut effectuer la reconnaissance des dispositifs.

La phase de reconnaissance des dispositifs doit être exécutée même s'il n'y a pas d'accessoires connectés.

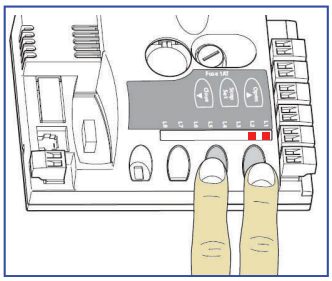


1) Presser et maintenir enfoncées les touches **[OPEN]** et **[SET]**

2) Lorsque les Leds **L1** et **L2** commencent à clignoter très rapidement, relâcher les touches

3) Attendre quelques secondes que la logique termine la reconnaissance des dispositifs

4) A la fin de la reconnaissance, la Led **[STOP]** doit rester allumée, les Led **L1** et **L2** s'éteindront (les Led **L3** et **L4** commenceront éventuellement à clignoter).

Reconnaissance des positions ouverture et fermeture :

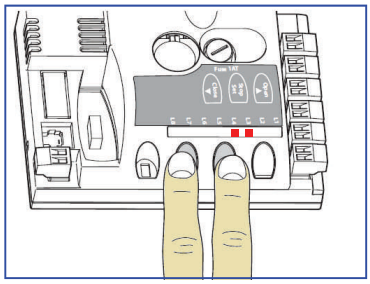

Après la reconnaissance des accessoires, les leds **L3** et **L4** commencent à clignoter ; cela signifie qu'il faut faire reconnaître les positions ouverture et fermeture.

1) Débrayer la barrière et la positionner à 45° puis la verrouiller

2) Presser et maintenir enfoncées les touches **[▼]** et **[SET]**

3) Quand la manœuvre commence relâcher les touches

4) Attendre que la logique termine la phase de reconnaissance : **fermeture**, **ouverture**, et **fermeture** de la barrière

5) Un fois la phase de mémorisation terminée, faire un cycle complet *(**ouverture** + **fermeture**)* à la barrière


Mémorisation d'un émetteur en Mode II sur le récepteur OXI :

1) Presser la touche sur le récepteur un nombre de fois égal à la fonction désirée. (1 fois = Pas à pas, 2 fois = ouverture partielle...)

2) Vérifier que la LED émet un nombre de clignotements correspondant à la fonction désirée.

3) Dans les 10s qui suivent, presser pendant au moins 5s, la touche désirée de l'émetteur à mémoriser.

4) Si la mémorisation a été effectuée correctement, la LED du récepteur clignotera **trois** fois.

	Appuyer 1 fois ou plus la touche
	La led clignote 1 fois ou plus ✸
	Appuyer sur la touche pendant 5s
	La led clignote 3 fois ✸ ✸ ✸


Nota : S'il y a d'autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent.
La phase de mémorisation prend fin au bout de 10 secondes lorsque le récepteur s'éteint.

Effacement du récepteur OXI :

1) Presser et maintenir enfoncée la touche du récepteur.

2) Attendre que la LED s'allume, s'éteigne, puis clignote **cinq fois**. **Relâcher la touche du récepteur exactement durant le cinquième clignotement.**

3) Si l'effacement a été correctement effectué , la LED clignotera **cinq** fois.

	Presser et maintenir la touche
	Led s'allume, s'éteint et clignote 5 fois
	La Led clignote 5 fois ✸ ✸ ✸ ✸ ✸

Nice

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

CE

Rédigé le 14/09/17