


Notice de montage Chevalet mural

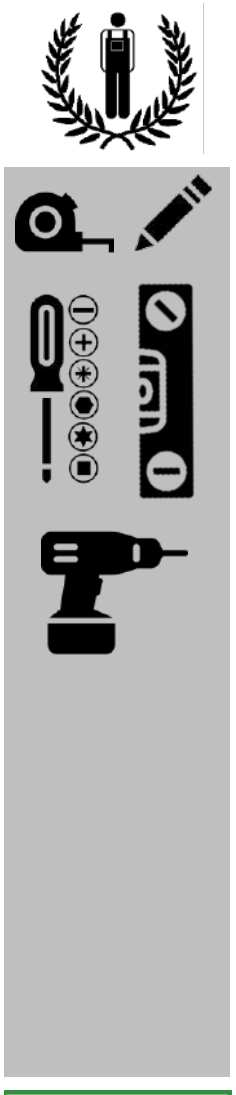

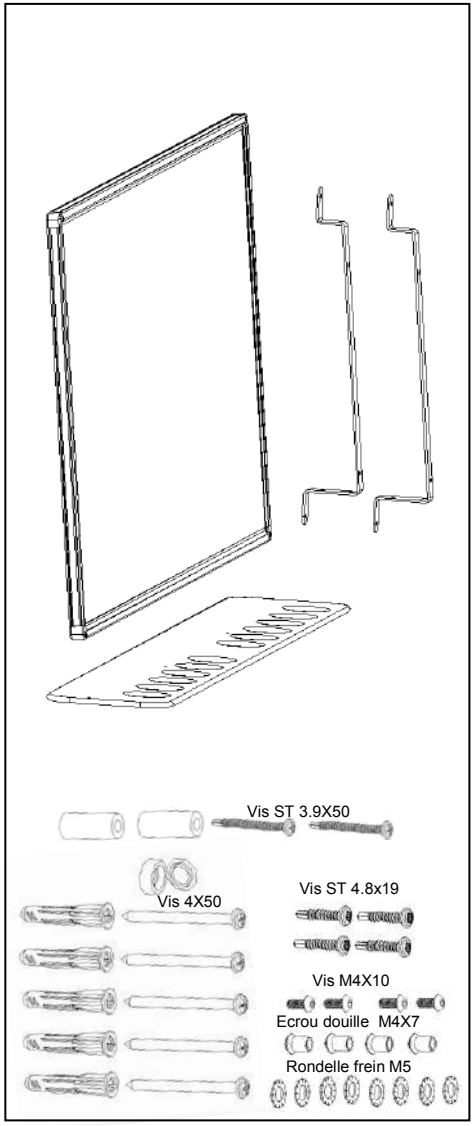



ATTENTION : L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes et être effectués par une personne compétente. Cette personne devra contrôler que le mur est adapté à la pose et que les éléments de fixation supportent les efforts générés. *

1 Fixer le taquet de maintien Au mur

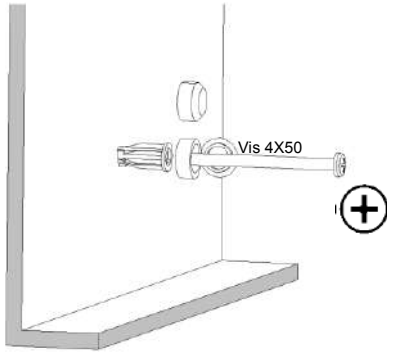


2 Assembler le plateau aux deux équerres

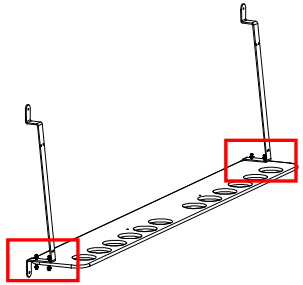

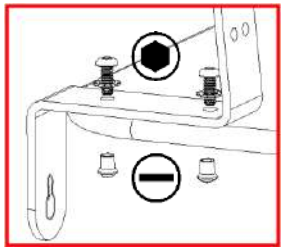


4 Vis M4X10 + 4 rondelles frein M5 + 4 écrous douille M4x7

3 Monter le tableau sur les équerres

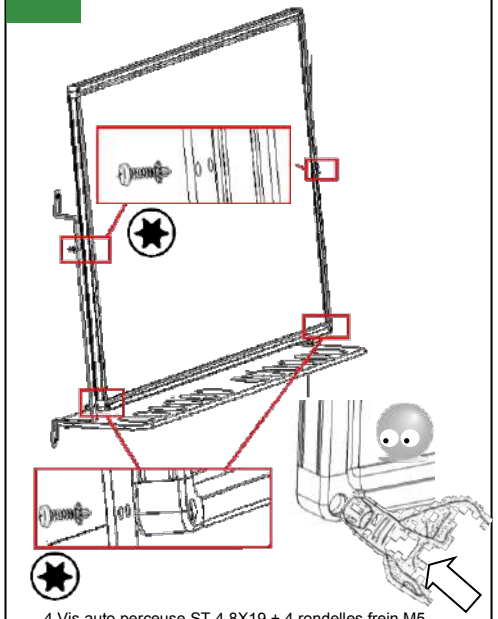


4 Vis auto perceuse ST 4.8X19 + 4 rondelles frein M5

4 Visser le plateau au tableau.

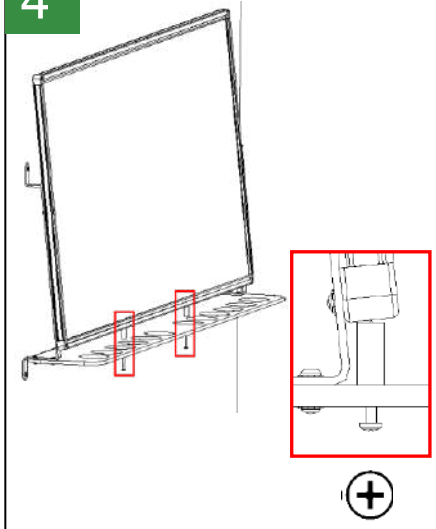


Entretoise + Vis auto perceuse ST 3.9X50

5 Positionner et tracer les deux équerres sur le mur en posant le plateau sur le taquet. (Utiliser un niveau) Percer et visser.

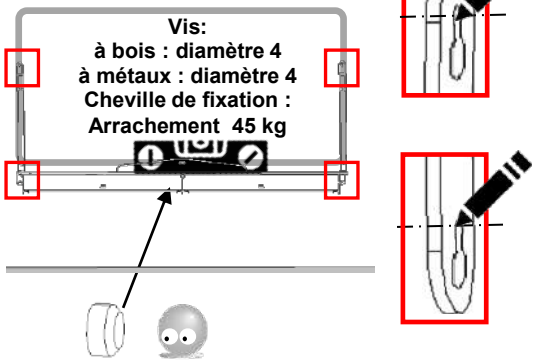


6 Monter le chevalet sur les vis au mur et serrer.

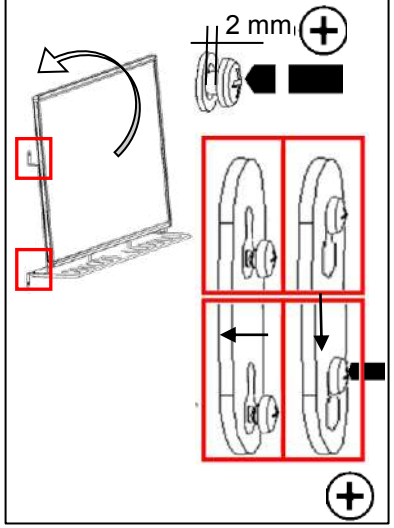


7144FD8

Notice de montage Chevalet sur pied à roulettes




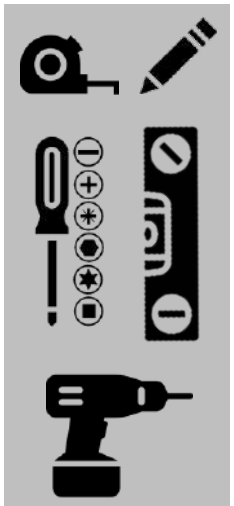


Chevalet mural X2

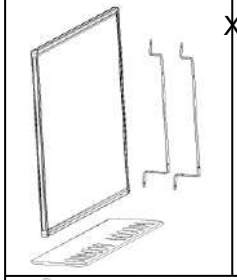

Chevalet mural

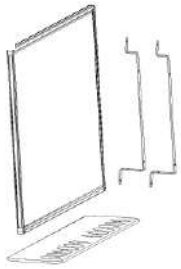


Piètement X1




Vis ST 4.8x19

1 Assembler les pieds à roulettes

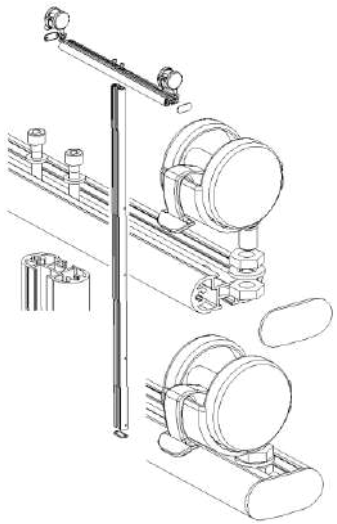


ATTENTION : L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes et être effectués par une personne compétente. Cette personne devra contrôler que le mur est adapté à la pose et que les éléments de fixation supportent les efforts générés. *

2 Assembler la traverse aux pieds

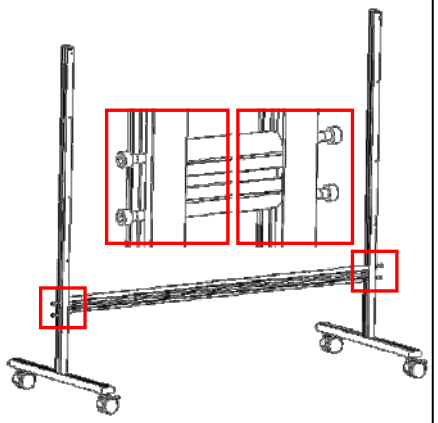


4 Vis M6X30

3 Assembler le plateau aux deux équerres

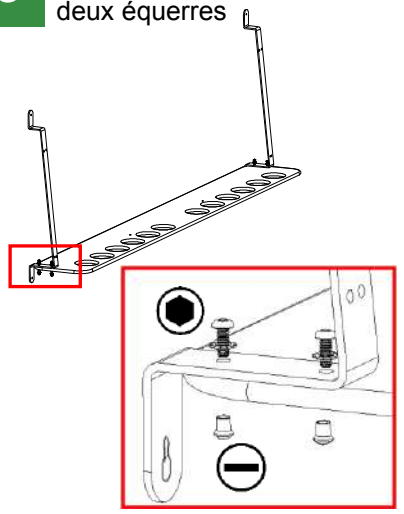


8 Vis M4X10 + 8 rondelles frein M5 + 8 écrous douille M4x7

4 Monter le tableau sur les équerres

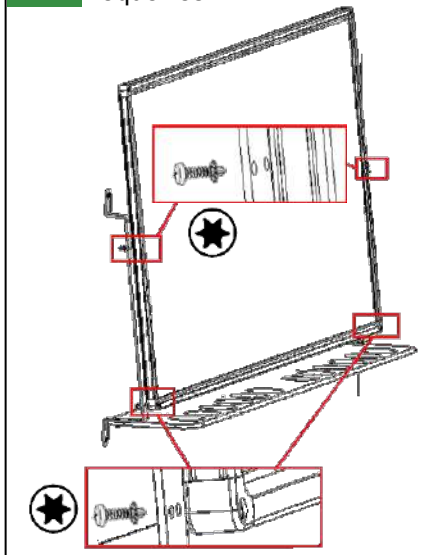


4 Vis auto perceuse ST 4.8X19 + 4 rondelles frein M5

5 Visser le plateau au tableau.

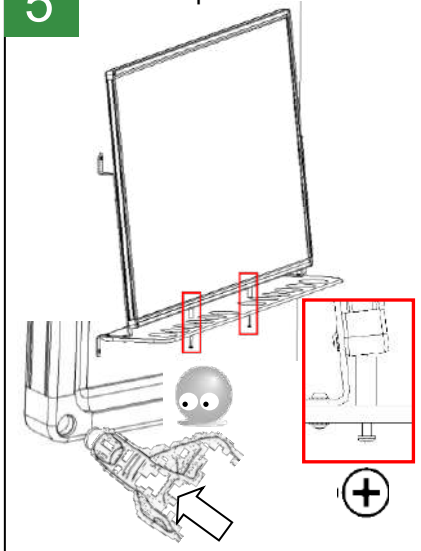


Entretoise + Vis auto perceuses 3.9X50

6 Monter les vis et entretoises **Attention deux possibilités de hauteur pour le montage**.

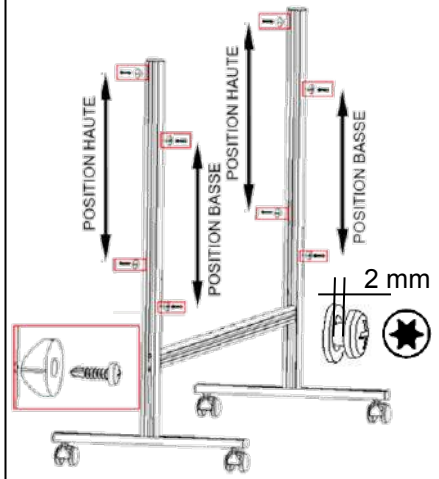

8 Vis auto perceuse ST 4.8X19 + 8 entretoises plastique

7 Monter les chevalets sur les vis et serrer.

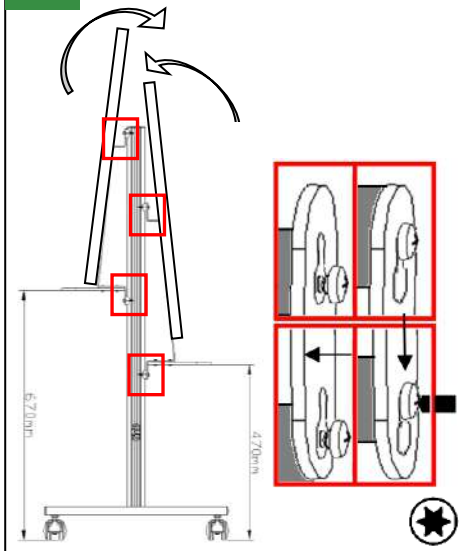

7143FD7