


PROZON





OUTILS NÉCESSAIRES :

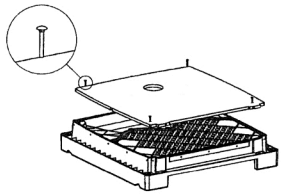


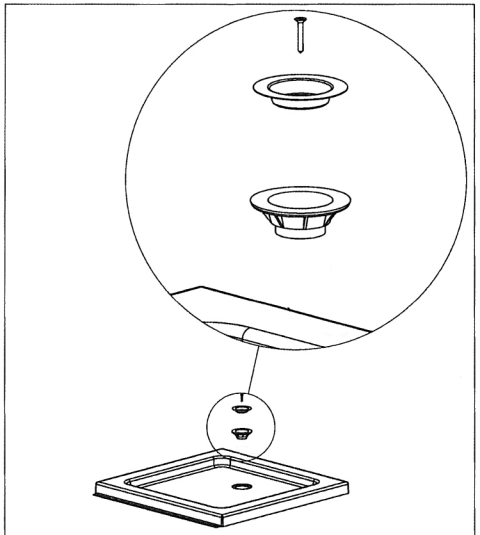



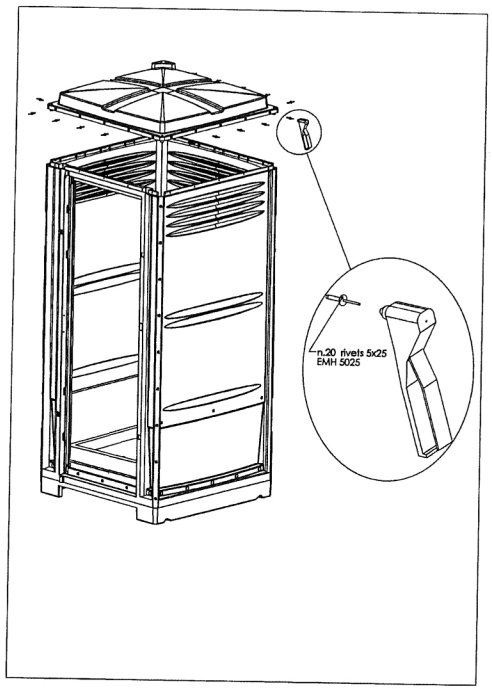


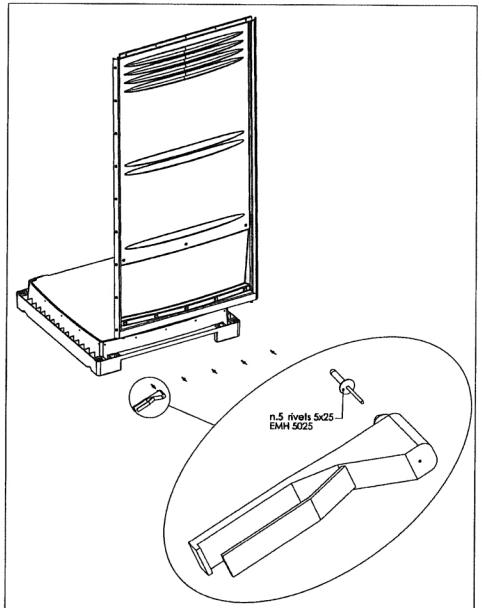


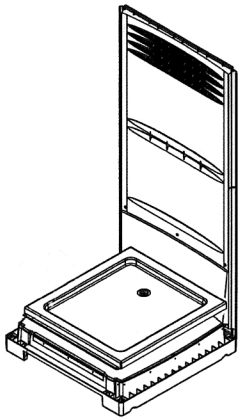


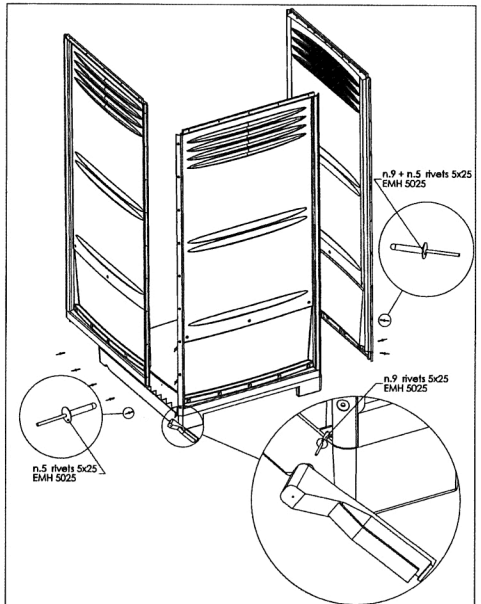
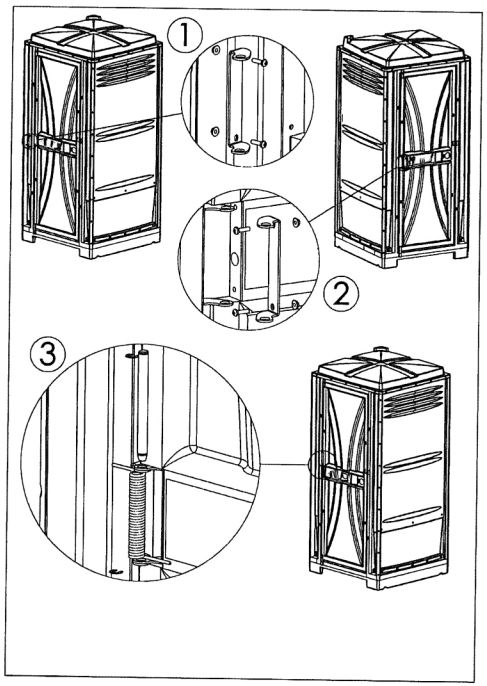


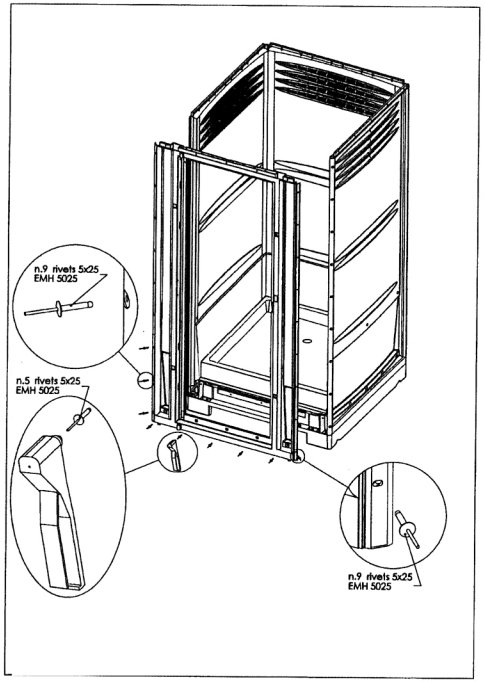

n.9 rivets 5x25
EMH 5025
n.5 rivets 5x25
EMH 5025
n.9 rivets 5x25
EMH 5025



n.20 rivets 5x25
EMH 5025

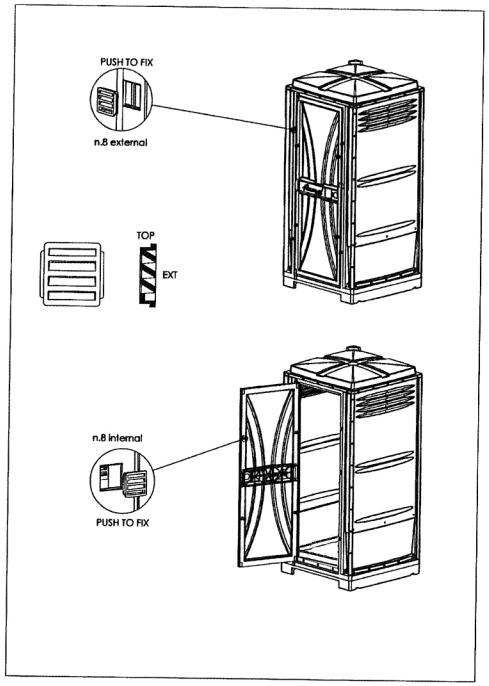

PUSH TO FIX
n.8 external
TOP
EXT
n.8 internal
PUSH TO FIX

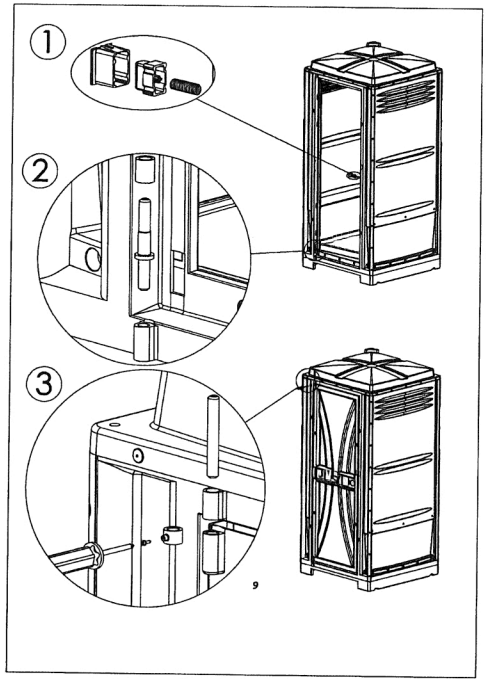
1
2
3
9


1
2
3

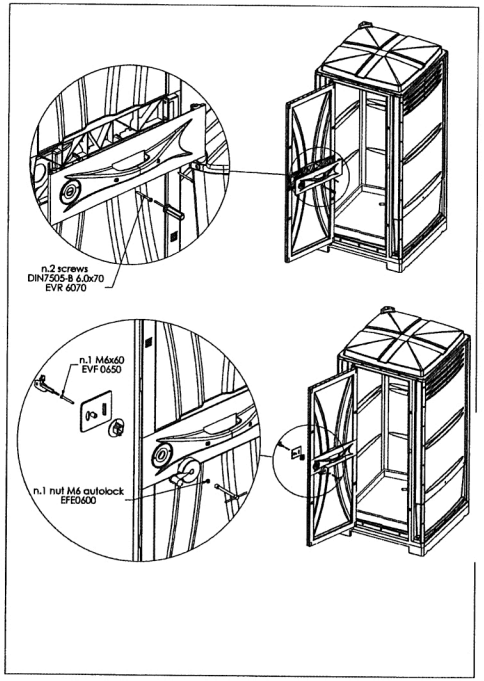
n.2 screws
DIN7505-B 4.0x70
EVR 6070
n.1 M6x60
EVF 0650
n.1 nut M6 autolock
EFE0600

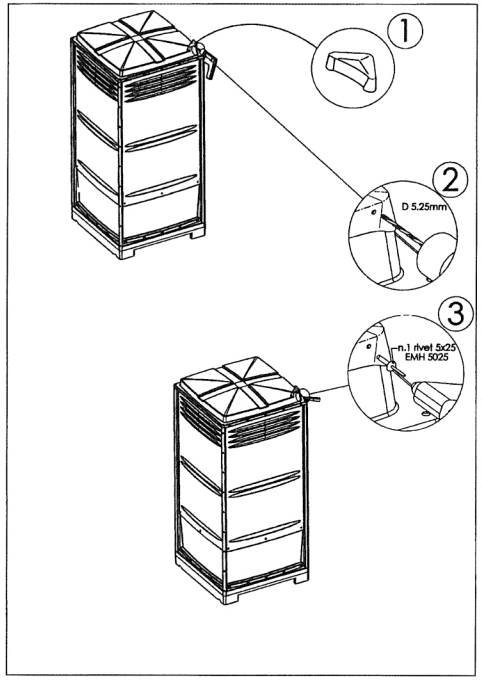

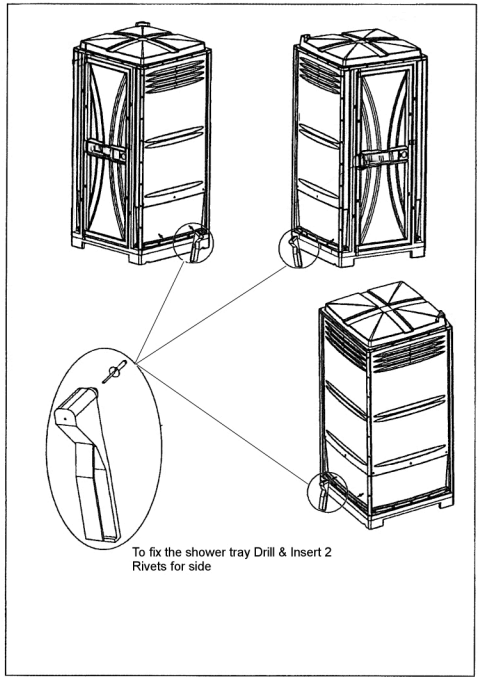To fix the shower tray Drill & Insert 2
Rivets for side