
# NOTICE DE MONTAGE

## BUT DE BASKET SUR PLATINE, HAUTEUR 3.05m, DEPORT 1.65m

| RÉF. PRODUIT | S14130PZN | UNITE |
|---|---|---|

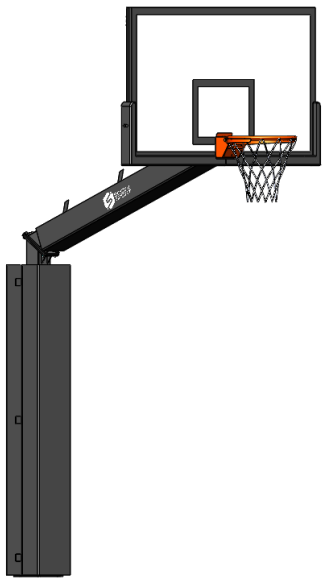

## DESCRIPTIF

Structure en acier
Revêtement anti corrosion et plastifié

## CONFORME

| Norme mondiale | Norme Européenne |
|---|---|
| **FIBA** | **NF EN 1270 Janvier 2006** |

Décret
CODE DU SPORT 2016

## TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 30 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

## CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

## ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

## GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

# PERCAGE DU PANNEAU

OUTILLAGE NECESSAIRE NON FOURNI



Perceuse



Silicone




Ø 6 mm



Ø 9 mm



Ø 13 mm

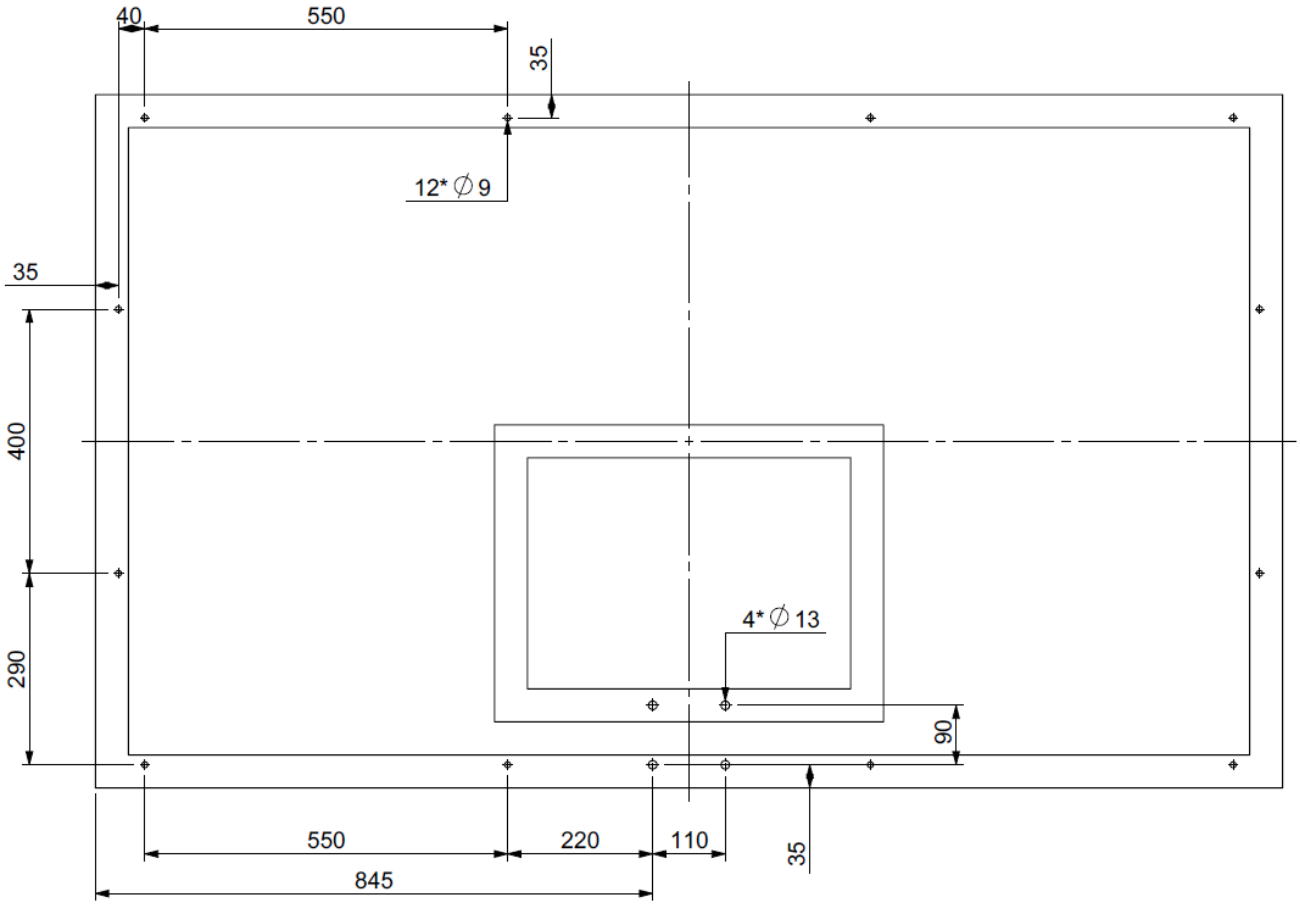


Percer toujours le panneau par la face avant.

Commencer par percer les quatre trous au centre du panneau, utiles pour la fixation du cercle.
Faire un avant trou avec un foret de diamètre Ø6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre Ø13 mm.

Percer avec un foret de diamètre Ø6 mm les 12 trous en bordures du panneau. Percer finalement avec un foret de diamètre Ø9 mm.


Voir l'étape *« FIXATION DU PANNEAU AU SUPPORT. »*

# IMPLANTATION & SCELLEMENT


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .



Niveau

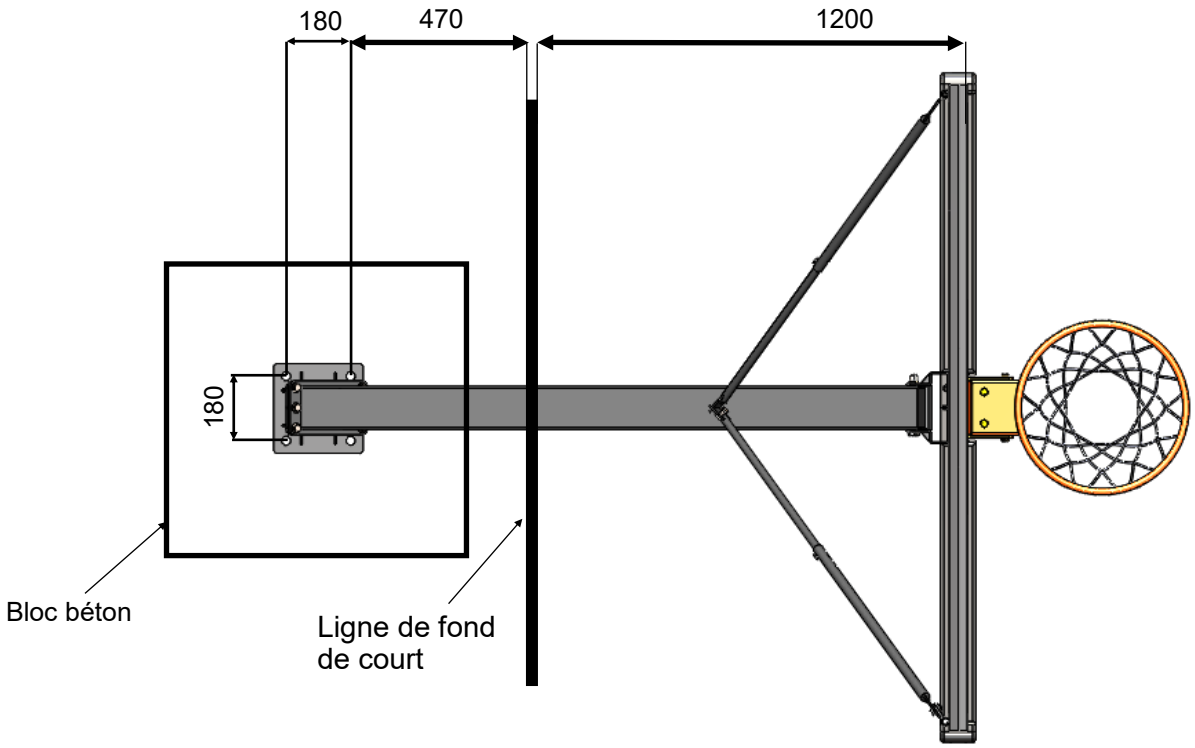


NB: L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

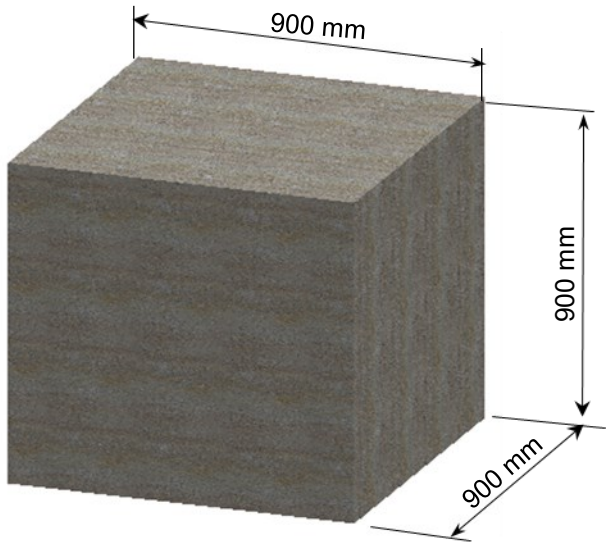


- Réaliser les trous pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.


- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

# IMPLANTATION & SCELLEMENT (FIXATION PAR ANCRAGE)


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Niveau

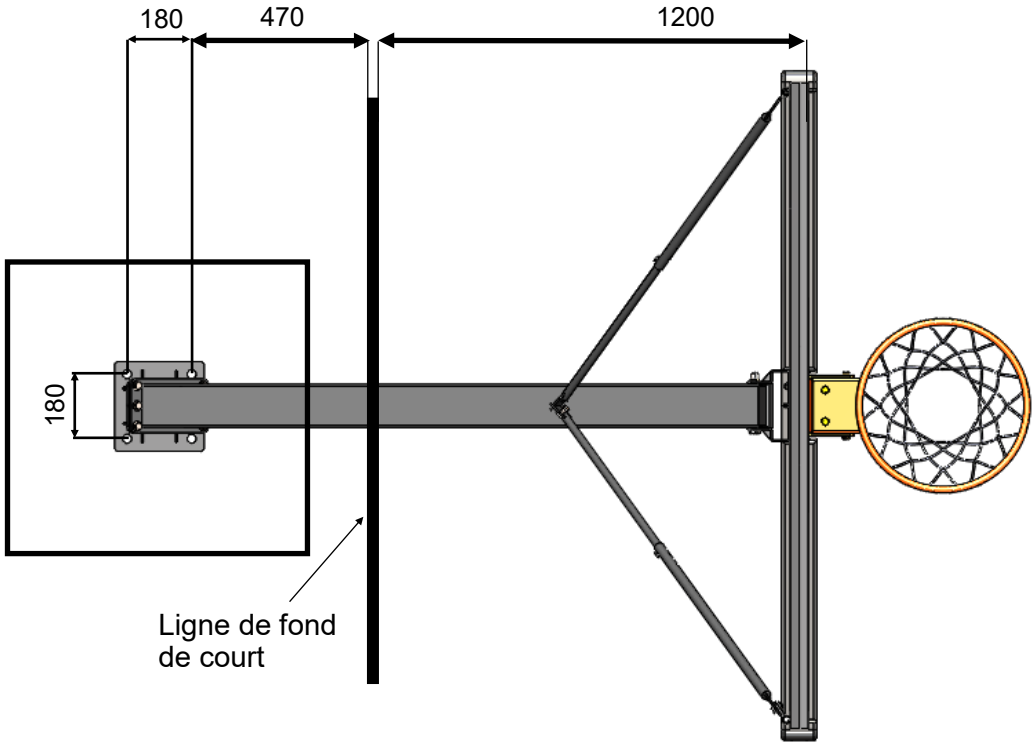


NB: L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

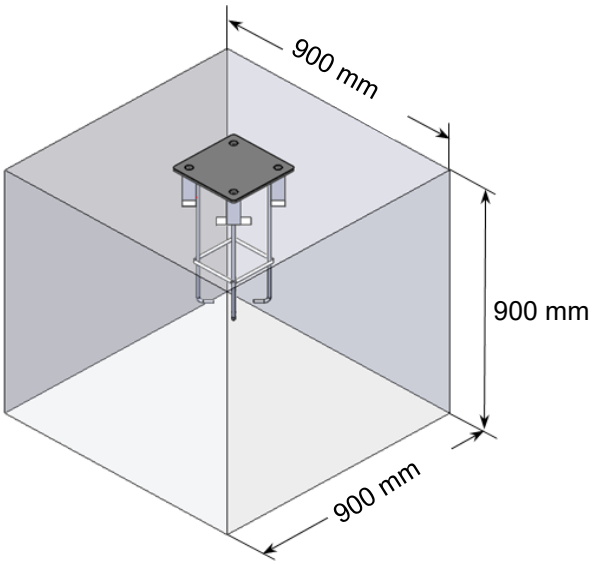


- Réaliser le trou pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus

- Remplir le trou avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner la platine au milieu du bloc.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

# MONTAGE

## OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI


Clé plate 17mm


Clé plate 19mm


Niveau


Tournevis


Perceuse


Ø 11 mm


Ø 13 mm

## ELEMENTS FOURNIS


Vis M12x40
x5


Vis M10x50
x2


Vis M10x30
x4


Vis M10x20
X2


Vis M12x160
x2


Vis tête ronde M8
x12


Ecrou frein M12
x7


Ecrou frein M10
x6


Ecrou frein M8
x12



Tubes de renfort
x4


Rondelle12
x14


Rondelle 10
x12


Rondelle
x12

## 1– ASSEMBLAGE DU TUBE SUPERIEUR AU TUBE INFERIEUR

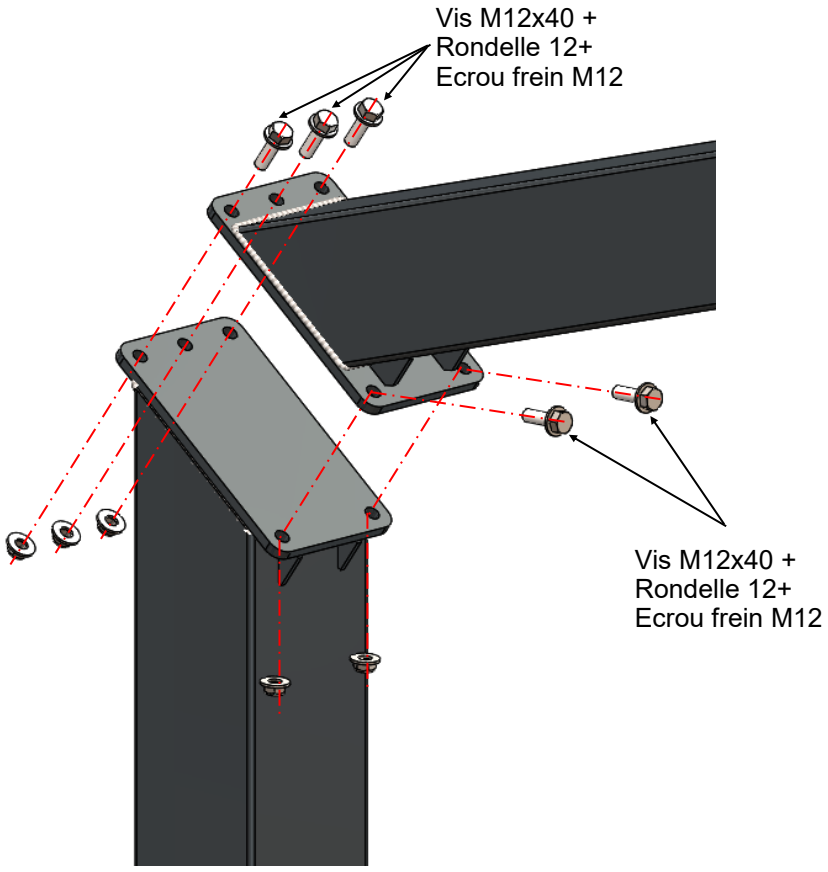


ELEMENTS NECESSAIRES



Vis M12x40
x5


Ecrou frein M12
x5


Rondelle 12
x10

# MONTAGE

## 2– ASSEMBLAGE DU PANNEAU A SON SUPPORT

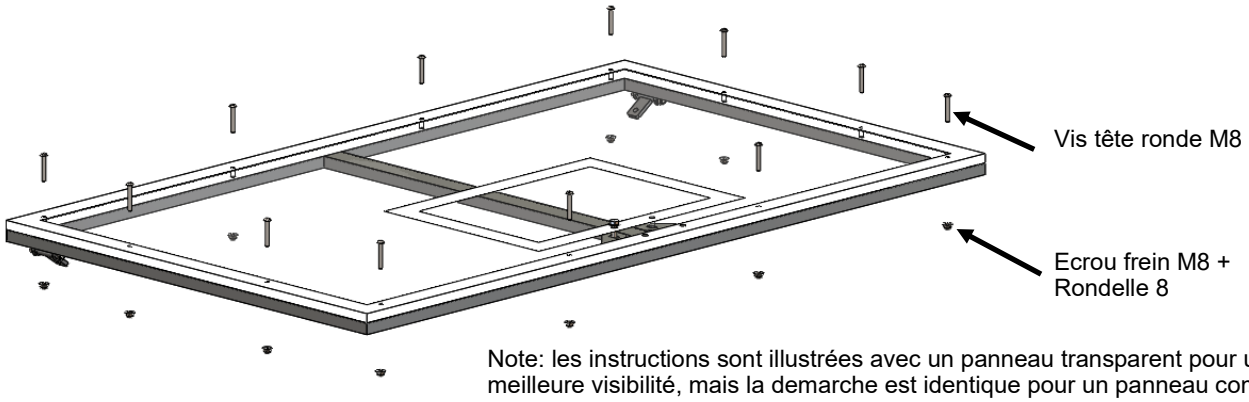



Note: les instructions sont illustrées avec un panneau transparent pour une meilleure visibilité, mais la demarche est identique pour un panneau composite.

ELEMENTS NECESSAIRES





## 3– ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE JONCTION ET DU CERCLE


Etape 1 : Retirer le cache du cercle

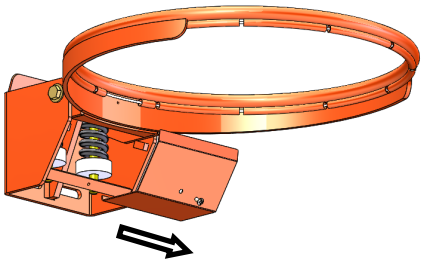

Etape 2 : Visser le cercle et le support de junction à la structure

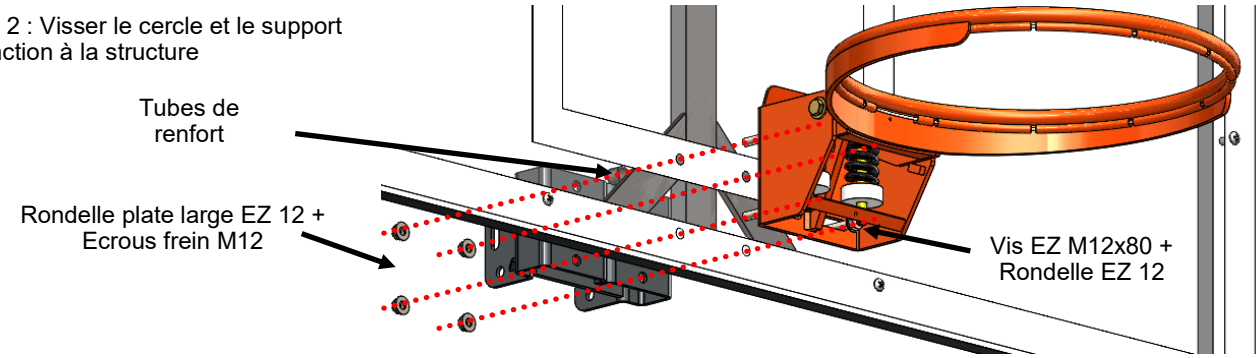


Etape 3 : Remettre le cache du cercle.

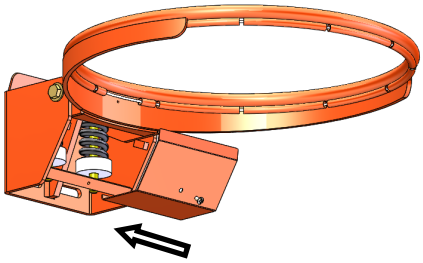


ELEMENTS NECESSAIRES




# MONTAGE


## 4 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE JONCTION AU POTEAU SUPERIEUR

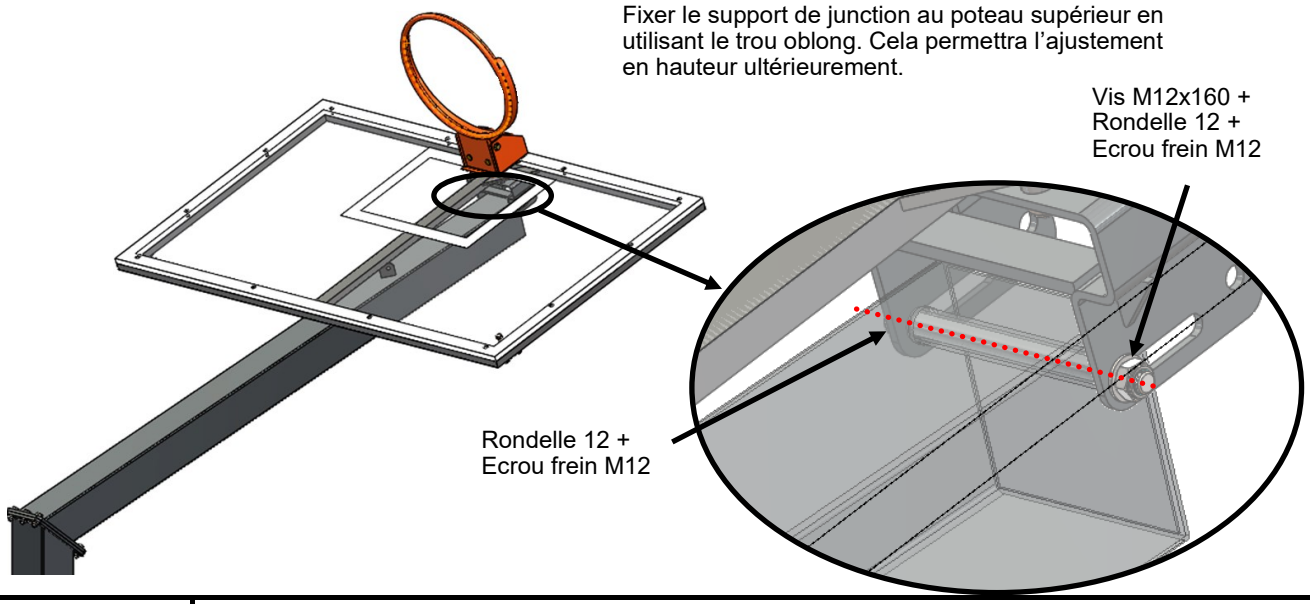



ELEMENTS NECESSAIRES

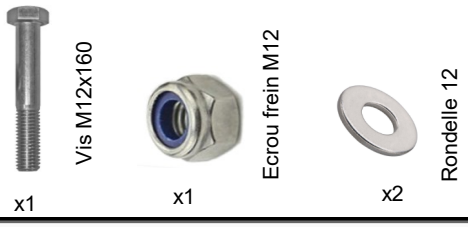


## 5 - ASSEMBLAGE DES JAMBES DE FORCE

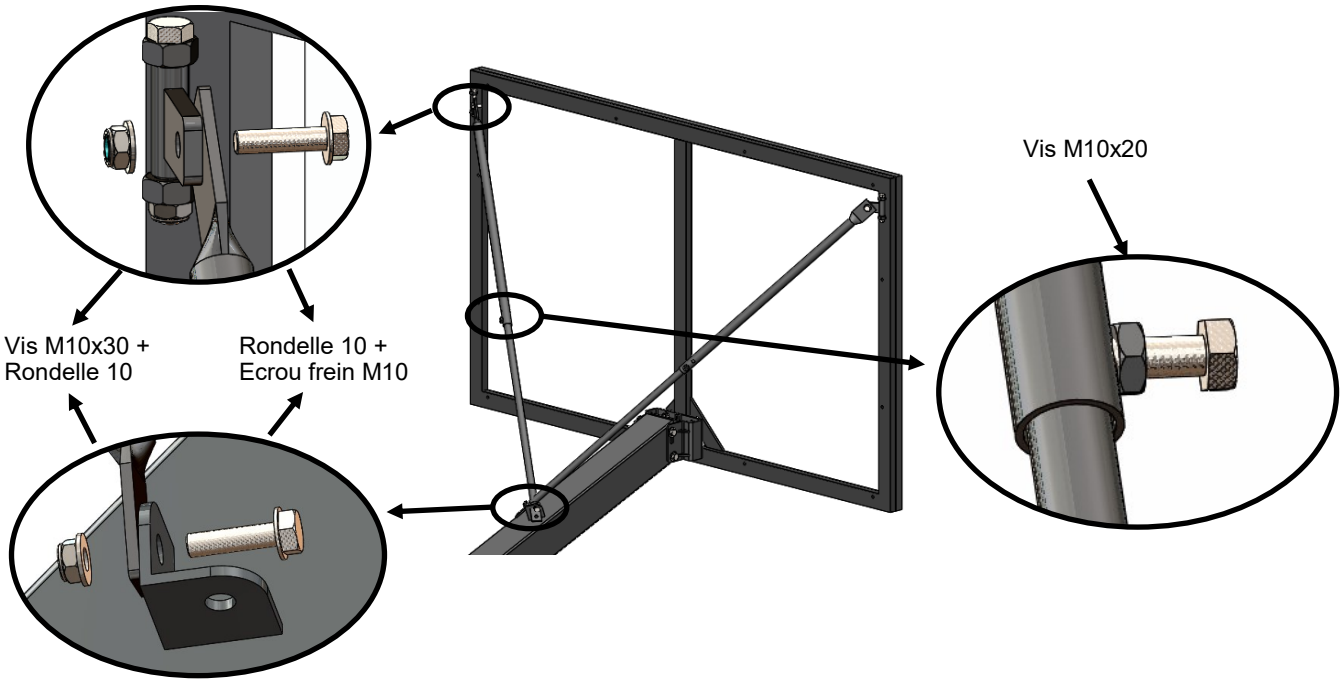



ELEMENTS NECESSAIRES

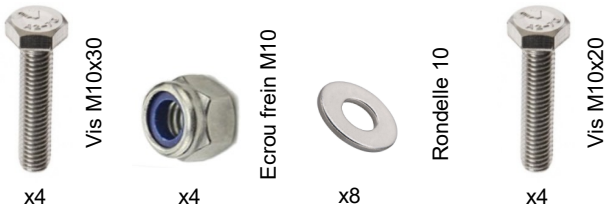

# MONTAGE


## 6 - AJUSTEMENT DU SYSTEME

Ajuster les différents éléments du système de manière à obtenir :
- une hauteur de 3050mm pour le cercle
- la verticalité du panneau

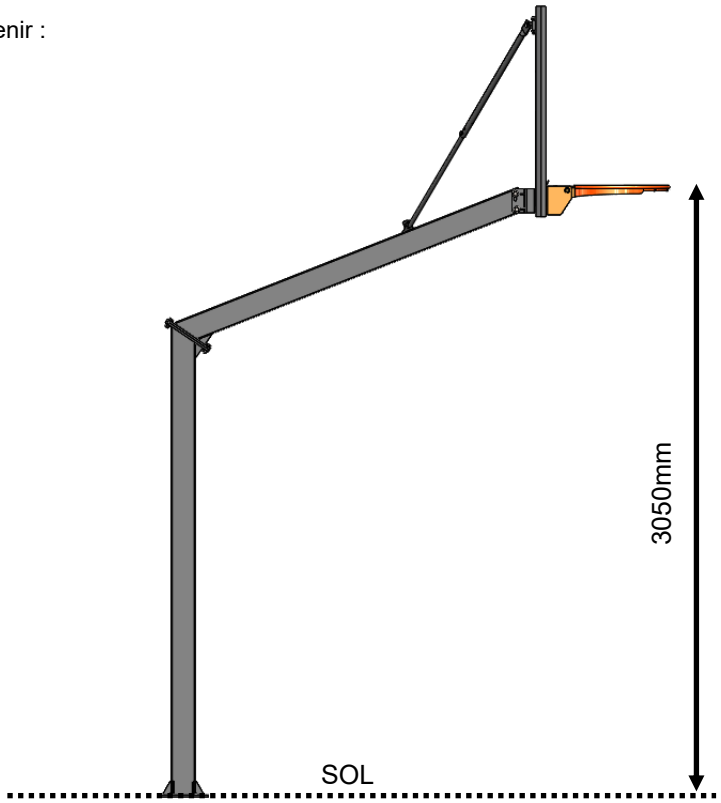



Les différents éléménts pouvant être ajoutés

1) La hauteur via le support de jonction

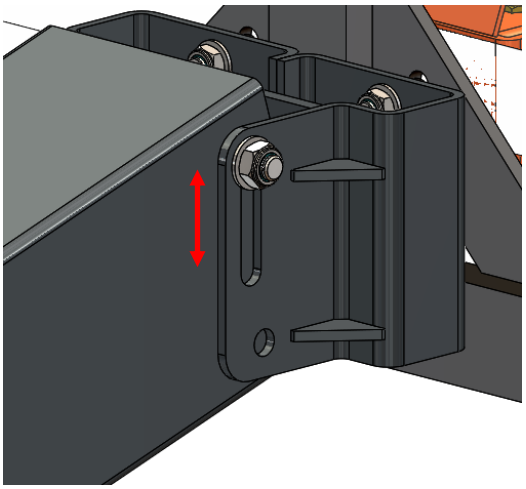

2) L'angle via les jambes de force télescopiques

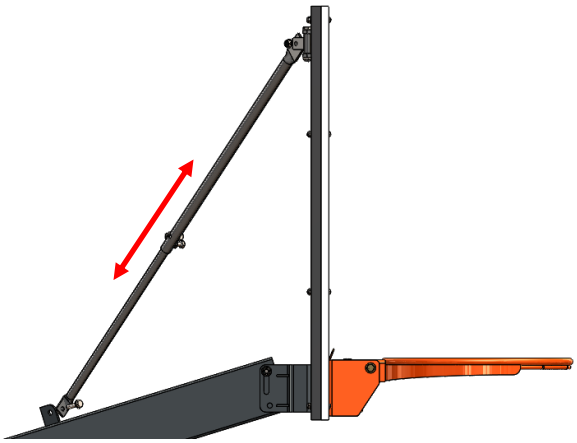


| ELEMENTS NECESSAIRES | |
|---|---|


# MONTAGE

## 7 - FIXATION DEFINITIVES


Une fois tous les éléments correctement positionnés, procéder aux fixations définitives :


ETAPE 1:
En vous servant du guide sur le tube extérieur des jambes de force, percer de part en part le tube intérieur.
Puis mettre une vis traversante.

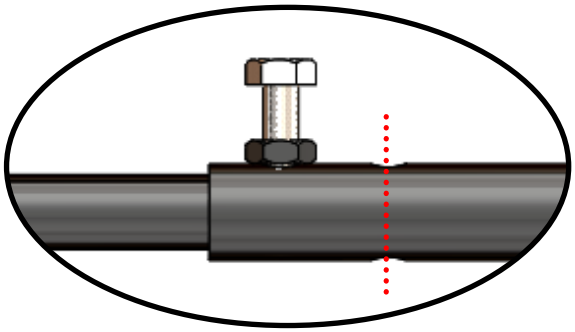

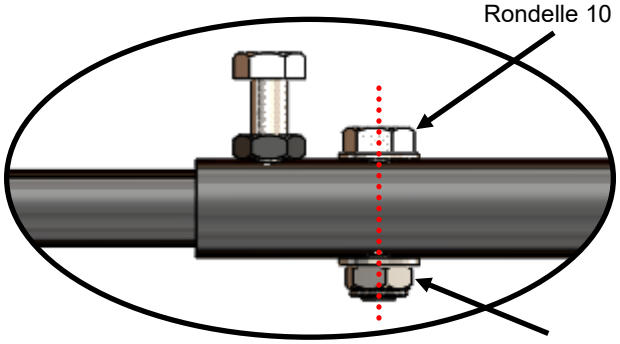



ETAPE 2:
En vous servant du guide sur le support de junction, percer de part en part le tube supérieur, puis mettre une tige filetée traversante.

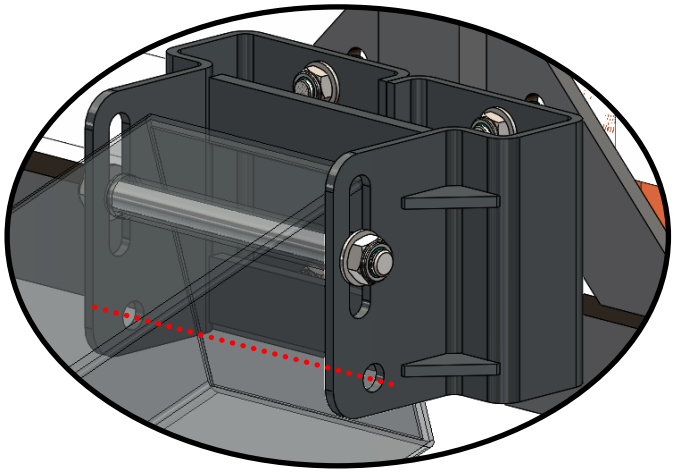

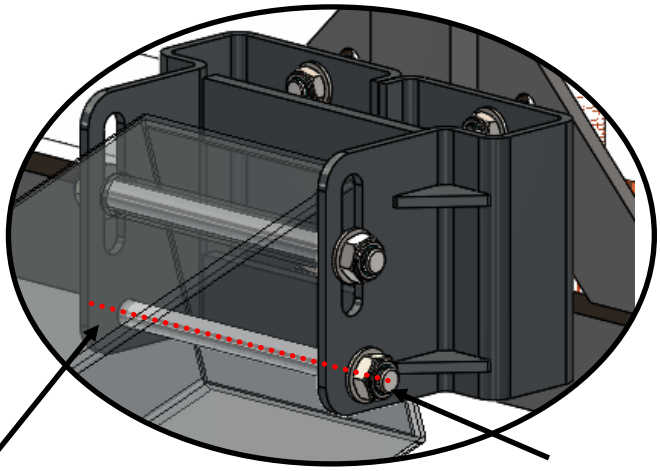



ELEMENTS NECESSAIRES

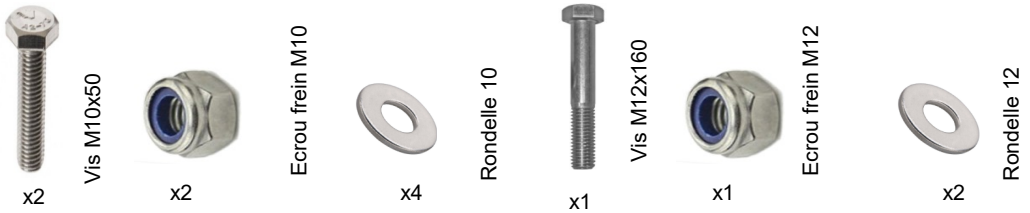

# MONTAGE

## 8 - FIXATION DU FILET ET DE LA MOUSSE DE PROTECTION DU PANNEAU

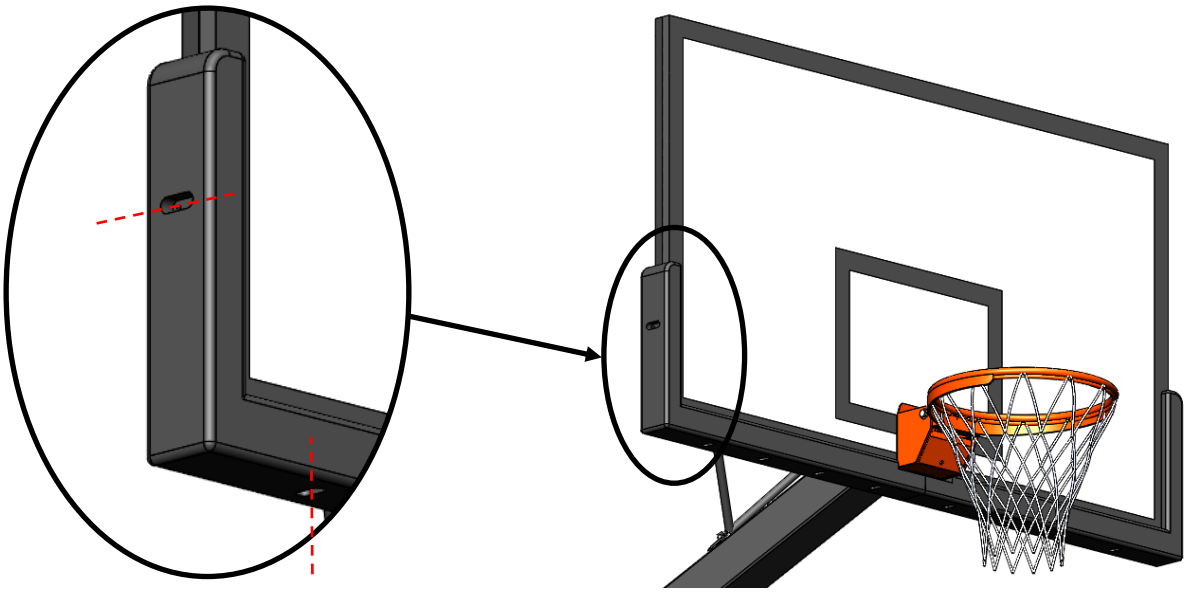


| ELEMENTS NECESSAIRES | |
|---|---|
| |  Vis autotaraudeuse M5x50 x8  Rondelle EZ 6 x8  Goupille PVC x2 |

## 9 - FIXATION DES MOUSSES DE PROTECTION DES POTEAUX



Faites attention à ce que la partie cousue des mousses soit orientée vers le haut et la partie avec Velcro soit orientée vers le bas (pour empêcher l'eau de pénétrer dans les mousses

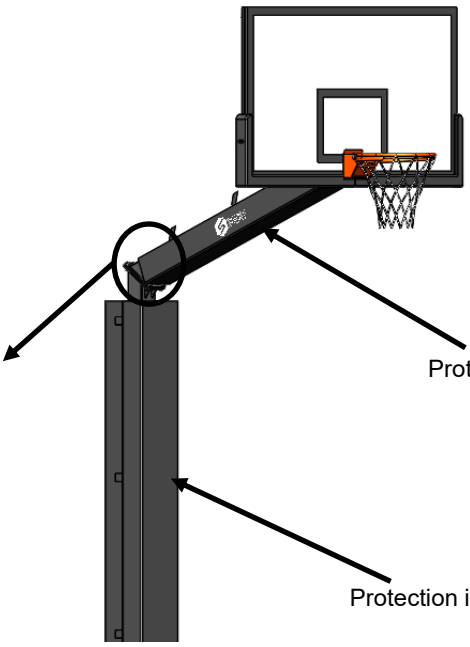



| ELEMENTS NECESSAIRES | |
|---|---|

# FICHE DE COLISAGE


## BUT DE BASKET SUR PLATINE, HAUTEUR 3.05m, DEPORT 1.65m

| RÉF. PRODUIT | S14130PZN Indice B | UNITE |
|---|---|---|

## NOMENCLATURE DES COLIS

| N° Colis | Ref | Indice | Désignation | Description | Quantité | Mode d'emballage | Poids (kg) | Dim. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | S14130PZN-01 | A | Poteau inférieur |  | 1 | Bulle plastique + carton 5 couches | 42 | 2400x280x280 |
| A2 | S14130PZN-02 | A | Poteau supérieur |  | 1 | Bulle plastique + carton 5 couches | 23 | 1910x200x150 |
| A3 | S14236PZN-041 + S14236PZN-042 | B + B | Jambes de force |  | 2 + 2 | Bulle plastique + carton 5 couches | 6.8 | 1000x200x100 |
| A4 | S14530 | H | Panneau composite 1800x1050 |  | 1 | Bulle plastique + carton 5 couches | 42 | 1820x1070x35 |
| A5 | S14236PZN-03 | B | Support panneau |  | 1 | Bulle plastique + carton 5 couches | 16 | 1820x1070x80 |
| A6 | S14130PZN-06 | B | Mousse de protection du poteau inférieur |  | 1 | Bulle plastique | 3 | 2180x350x350 |
| A7 | S14130PZN-07 | B | Mousse de protection du poteau supérieur |  | 1 | Bulle plastique | 2 | 1680x240x210 |
| A8 | S14365PZO+ S14850 | I + B | Cercle + filet |  | 1 + 0.5 | Bulle plastique + carton 5 couches | 12.5 | 640x500x200 |
| A9 | S14702N | C | Mousse de protection panneau et ses accessoires |  | 1 | Bulle plastique + carton 2 couches | 7 | 970x500x220 |
| A10 | S14130PZN-09 | B | Accessoires | | 1 | Carton 5 couches | | 350x160x100 |

## ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

| N° Colis | Réf | Désignation | Description | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| A10 | BITH1020 | Vis inox M10x20 |  | 2 | Fixation temporaire des jambes de force |
| A10 | BITH1030 + LITA102220 + TITD10 | Vis inox M10x30 + rondelle inox 10 + Ecrou frein inox M10 |  | 4 + 8 + 4 | Fixation des jambes de force au poteau |
| A10 | BITH1050 + LITA102220 + TITD10 | Vis inox M10x50 + rondelle inox 10 + Ecrou frein M10 |  | 2 + 4 + 2 | Fixation définitive des jambes de force |
| A10 | BITH1240 + LITA122725 + TITD12 | Vis inox M12x40 + rondelle inox 12 + Ecrou frein M12 |  | 5 + 10 + 5 | Fixation du fût supérieur au fût inférieur |
| A10 | BTKI12160 + LITA122725 + TITD12 | Vis EZ M12x160 + rondelle 12 + Ecrou frein M12 |  | 2 + 4 + 2 | Fixation du support de junction au poteau supérieur |
| A10 | S14130PZN-05 | Support de junction + Tubes de renfort |  | 1 + 2 | Pour joindre le support panneau au poteau supérieur |
| A10 | BTKK0855 + LITA081815 + TITD08 | Vis tête ronde M08x55 + rondelle 08 + Ecrou frein M8 |  | 12 + 12 + 12 | Fixation du panneau à son support |

## ACCESSOIRES PRE MONTES


| N° Colis | Réf | Désignation | Description | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | NHBR50100P | Etiquette conformité |  | 1 | Collée sur le poteau |
| A4 | NFIBA3x3 | Etiquette FIBA |  | 1 | Collée sur le panneau |
| A5 | BITH1080 + TITD10 | Vis inox M10x80 + Ecrou frein inox M10 |  | 2 + 2 | Pour joindre le panneau aux jambs de force |

# LISTE DE COLISAGE

## CERCLE A DECLENCHEMENT TUBE PLEIN Ø18mm

| RÉF. PRODUIT | S14365PZO Indice I | UNITE |
|---|---|---|

## NOMENCLATURE DES COLIS

| N° Colis | Ref | Indice | Désignation | Description | Quantité | Mode d'emballage | Poids (kg) | Dim. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | S14365PZO | I | Cercle |  | 1 | Sac en plastique + carton 5 couches | 12.3 | 640x500x200 |

## ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

| N° Colis | Ref | Désignation | Description | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | BTKH1280W + LTKA123730W + LTKA122425W + TTKD12W | Vis EZ M12x80 + Rondelle plate large EZ 12 + Rondelle EZ 12 + Ecrous frein EZ M12 |  | 4 + 4 + 4 + 4 | Fixer le cercle à son support |
| A1 | Jonc plastique PA 3mm. Lg 1800mm | |  | 1 | Fixer le filet au cercle |

## ACCESSOIRES PRE-MONTES

| N° Colis | Ref | Désignation | Description | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | BTKH12120W + TTKD12W | Vis EZ M12x120 + Ecrous frein EZ M12 |  | 2 + 2 | |
| A1 | BTKI1040W + LTKA102020W + TTKD10W | Partie tige filetée M10x40 + Rondelle EZ 10 + Ecrous frein EZ M10 |  | 2 + 4 + 2 | |
| A1 | LXR0980 | Ressorts D52 |  | 2 | |
| A1 | BTKK0510 | Vis EZ M5x10 |  | 1 | |
| A1 | Support du ressort | |  | 2 | |
| A1 | Tubes de renfort | |  | 2 | |

**VISA SERVICE EMBALLAGE**

DATE :

# LISTE DE COLISAGE

## MOUSSE DE PROTECTION POUR PANNEAU DE BASKETBALL

| RÉF. PRODUIT | S14702N Indice C | UNITE |
|---|---|---|

### NOMENCLATURE DES COLIS

| N° Colis | Ref | Indice | Désignation | Description | Quantité | Mode d'emballage | Poids (kg) | Dim. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | **S14702N** | **C** | **Mousse de protection de panneau** |  | **1** | **Bulle plastique + carton 2 couches** | **7** | **970x500x220** |

### ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

| N° Colis | Ref | Désignation | Description | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | **LTBA061216W** | **Vis autotaraudeuse M5x50 + Rondelle EZ 6** |  | **8 + 8** | **Pour fixer la mousse au cadre** |
| **A1** | **Goupille PVC** | |  | **2** | **Pour connecter 2 mousses ensemble** |

| **VISA SERVICE EMBALLAGE** | DATE : |
|---|---|