
NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BASKET A SCELLER, HAUTEUR 3.05m, DEPORT 1.65m

RÉF. PRODUIT	S14120PZN	UNITE

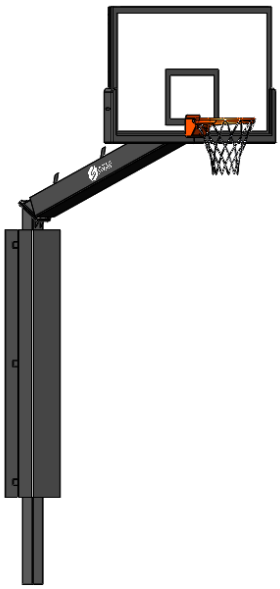

DESCRIPTIF

Structure en acier
Revêtement anti corrosion et plastifié

CONFORME

Norme mondiale	Norme Européenne
FIBA	**NF EN 1270 Janvier 2006**

Décret
CODE DU SPORT 2016

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 30 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

PERCAGE DU PANNEAU

OUTILLAGE NECESSAIRE NON FOURNI



Perceuse



Silicone




Ø 6 mm



Ø 9 mm



Ø 13 mm

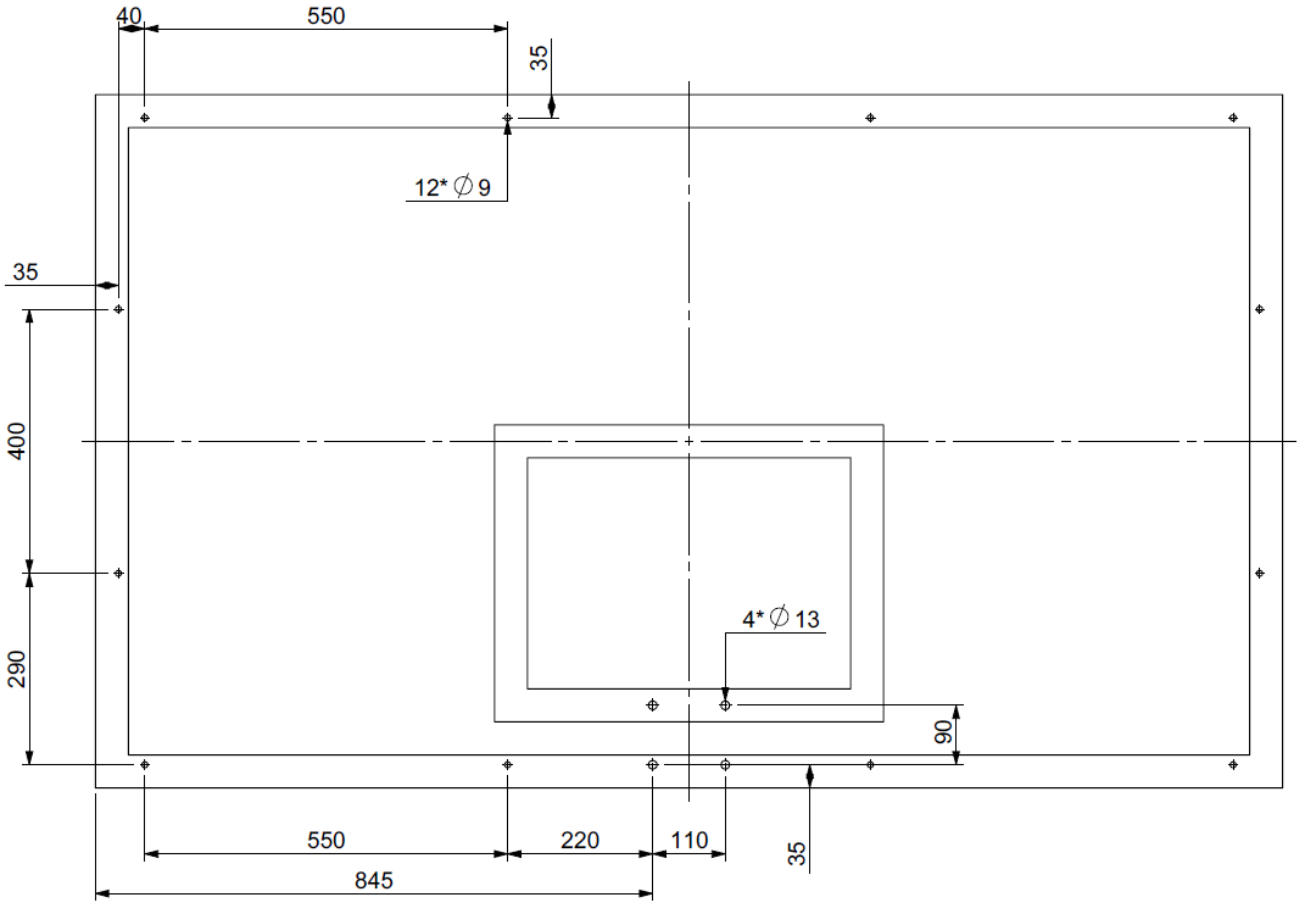

Percer toujours le panneau par la face avant.

Commencer par percer les quatre trous au centre du panneau, utiles pour la fixation du cercle.
Faire un avant trou avec un foret de diamètre Ø6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre Ø13 mm.

Percer avec un foret de diamètre Ø6 mm les 12 trous en bordures du panneau. Percer finalement avec un foret de diamètre Ø9 mm.

Voir l'étape *« FIXATION DU PANNEAU AU SUPPORT. »*


IMPLANTATION & SCELLEMENT


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI




Niveau

- Déterminer l'emplacement du but sur le terrain.
- Réaliser un trou pour l'implantation du poteau en respectant les dimensions indiquées ci - dessous.
- Mettre du gravier (10 cm d'épaisseur) au fond du trou afin de faciliter l'écoulement de l'eau.
- Positionner le poteau dans le trou en le calant en hauteur de manière à ce que le poteau pénètre de 700 mm dans le plot de béton.
- Etayer le poteau afin de garantir sa stabilité et sa verticalité au moment du coulage du béton et pendant la durée de la prise de celui - ci.

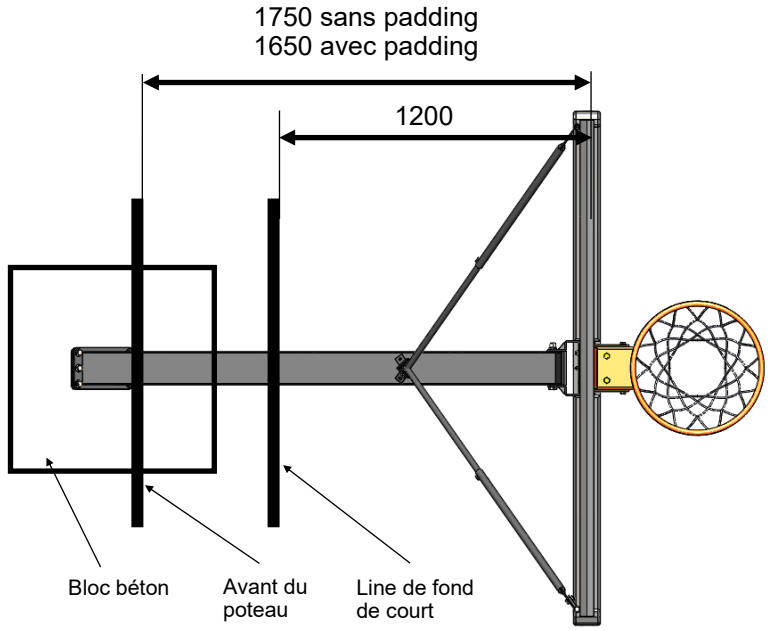

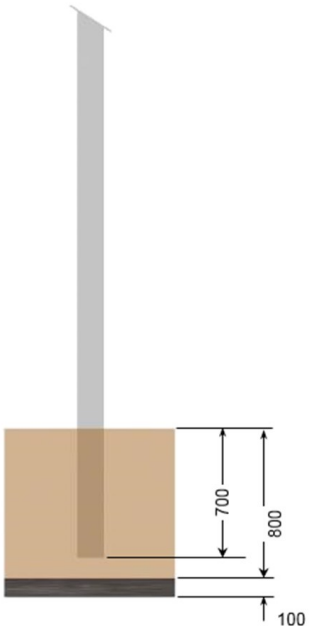

NB: All the dimensions are in millimetres

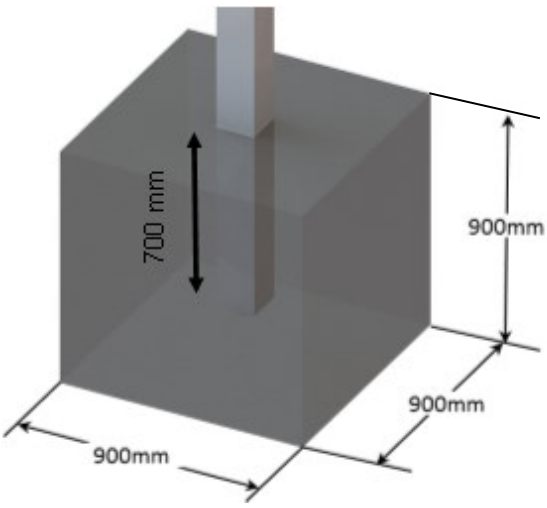

- Réaliser le trou pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus

- Remplir le trou avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner le poteau en suivant les instructions.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU: 700 mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI


Clé plate 17mm


Clé plate 19mm


Niveau


Tournevis


Perceuse


Ø 11 mm


Ø 13 mm

ELEMENTS FOURNIS


Vis M12x40
x5


Vis M10x50
x2


Vis M10x30
x4


Vis M10x20
X2


Vis M12x160
x2


Vis tête ronde M8
x12


Ecrou frein M12
x7


Ecrou frein M10
x6


Ecrou frein M8
x12



Tubes de renfort
x4


Rondelle12
x14


Rondelle 10
x12


Rondelle
x12

1– ASSEMBLAGE DU TUBE SUPERIEUR AU TUBE INFERIEUR

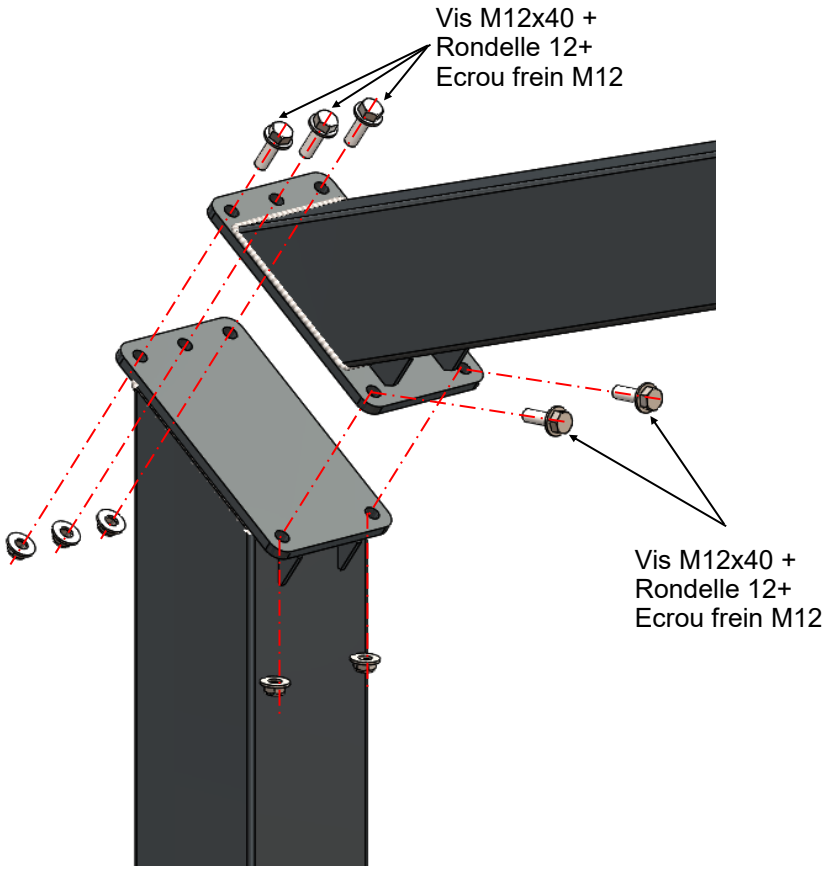

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis M12x40
x5


Ecrou frein M12
x5


Rondelle 12
x10

MONTAGE

2– ASSEMBLAGE DU PANNEAU A SON SUPPORT

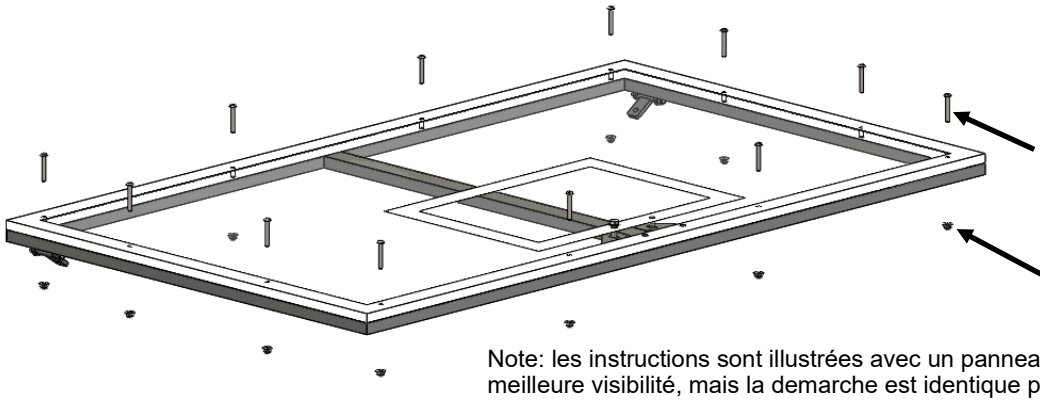


Note: les instructions sont illustrées avec un panneau transparent pour une meilleure visibilité, mais la demarche est identique pour un panneau composite.

ELEMENTS NECESSAIRES




3– ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE JONCTION ET DU CERCLE


Etape 1 : Retirer le cache du cercle

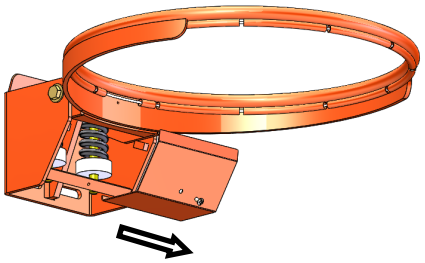

Etape 2 : Visser le cercle et le support de junction à la structure

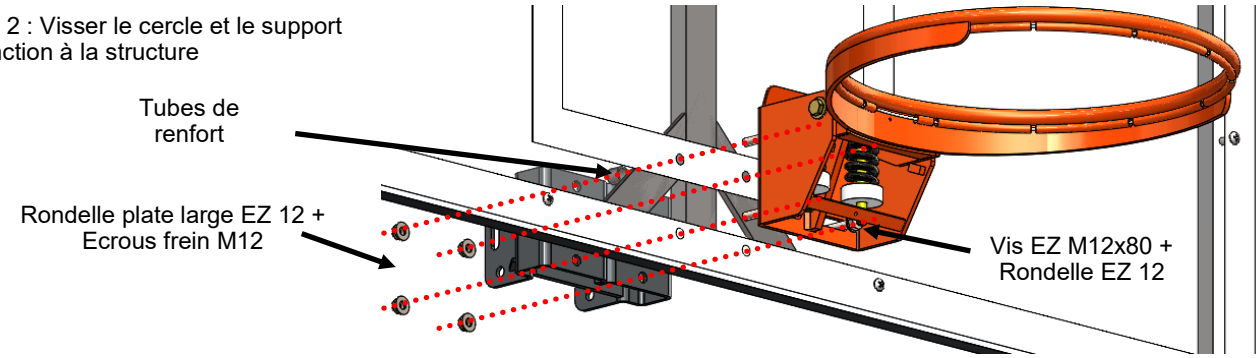

Etape 3 : Remettre le cache du cercle.

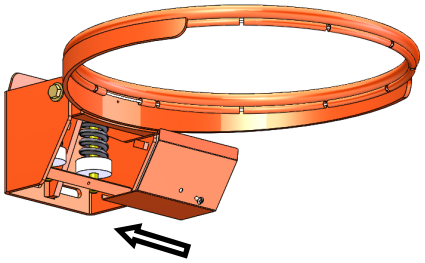


ELEMENTS NECESSAIRES




MONTAGE


4 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE JONCTION AU POTEAU SUPERIEUR

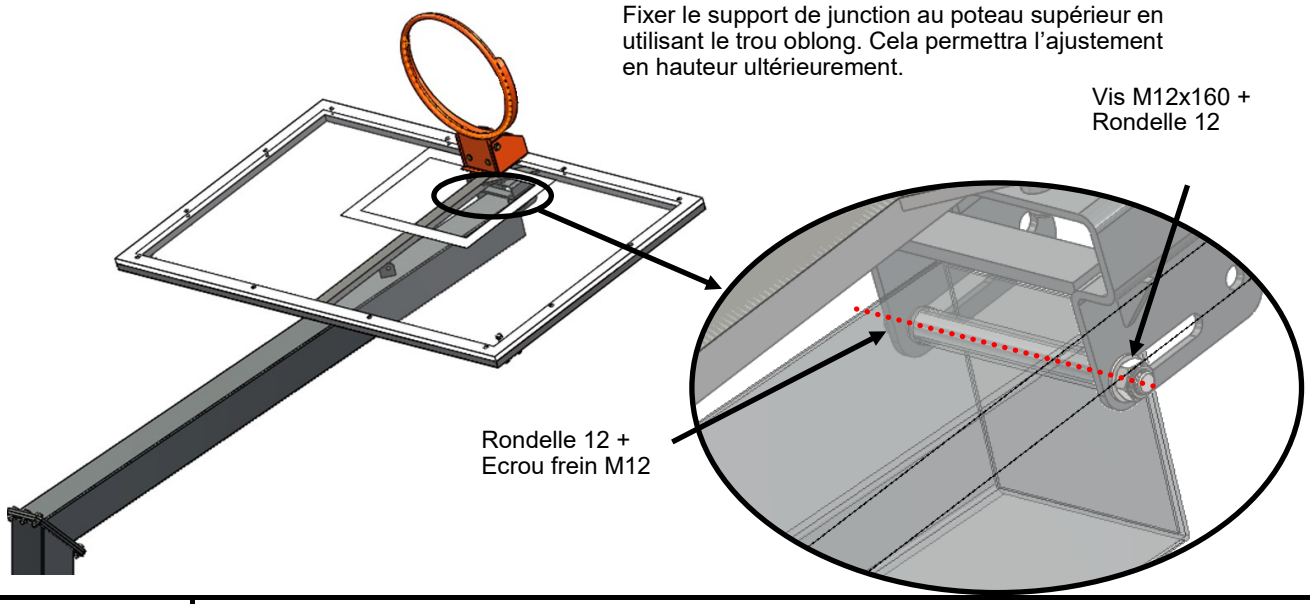


ELEMENTS NECESSAIRES

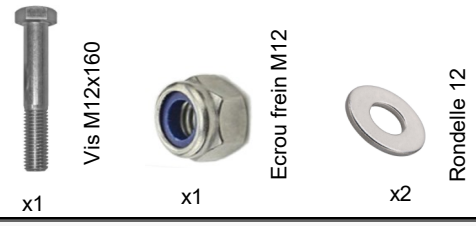

5 - ASSEMBLAGE DES JAMBES DE FORCE

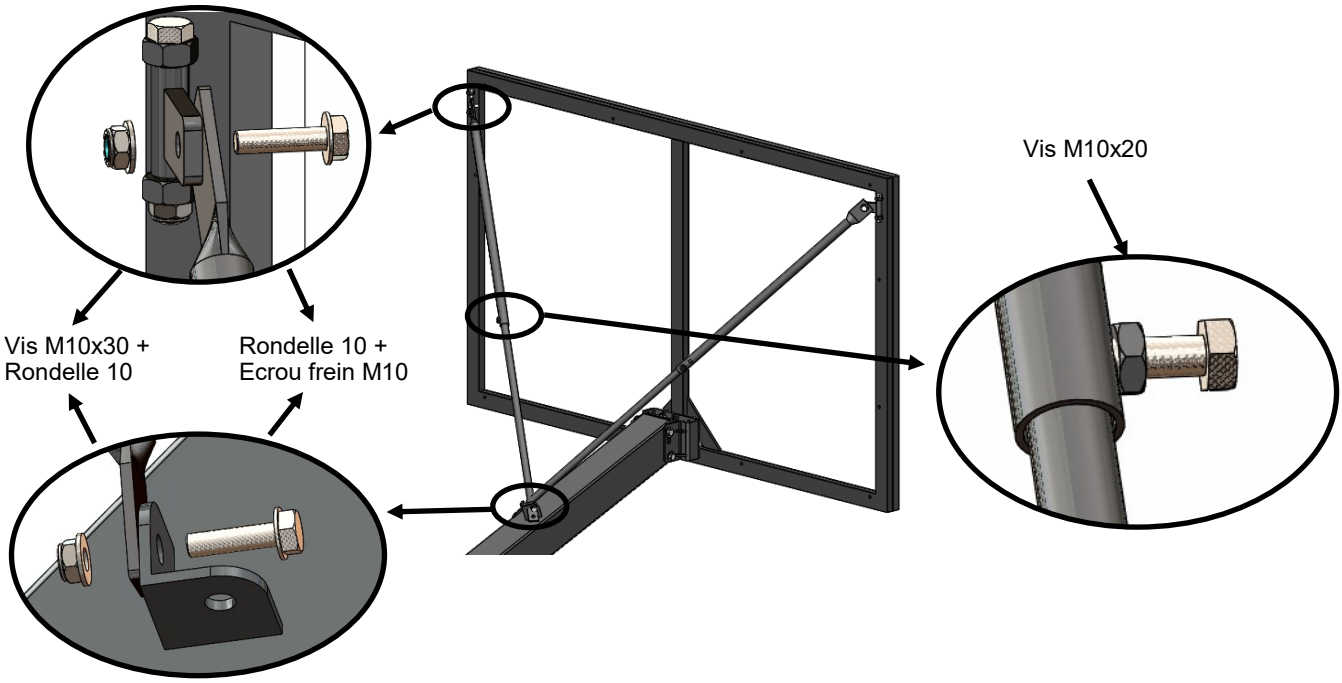


ELEMENTS NECESSAIRES

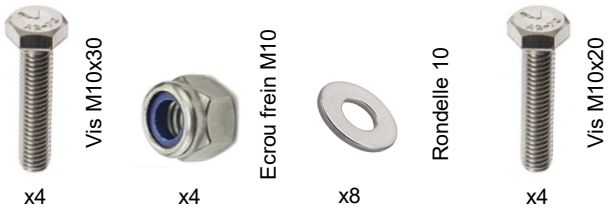

MONTAGE


6 - AJUSTEMENT DU SYSTEME

Ajuster les différents éléments du système de manière à obtenir :
- une hauteur de 3050mm pour le cercle
- la verticalité du panneau

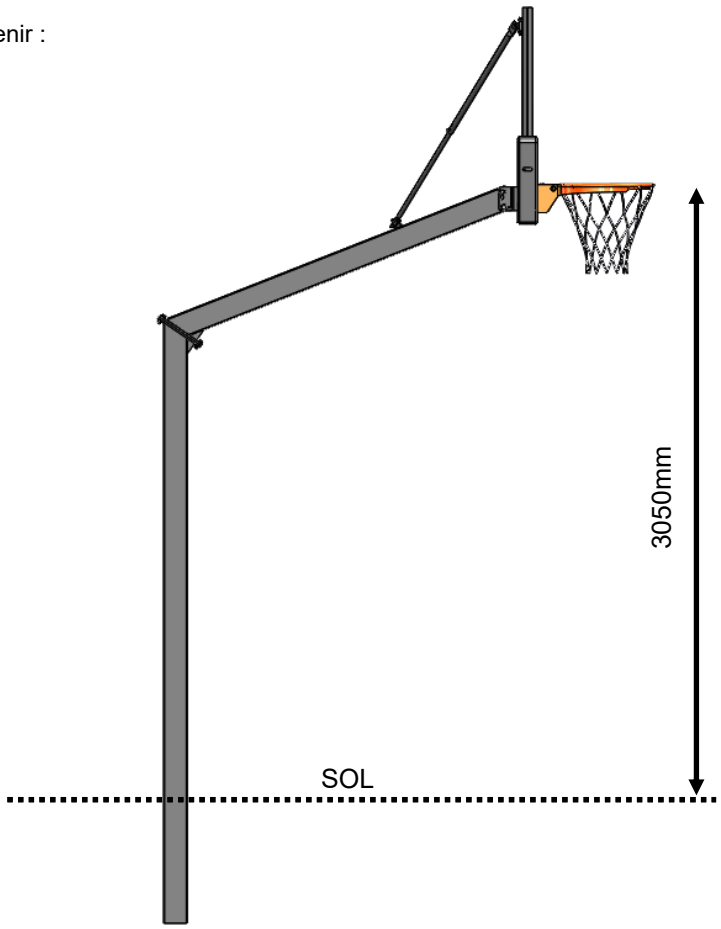


Les différents éléménts pouvant être ajoutés

1) La hauteur via le support de jonction

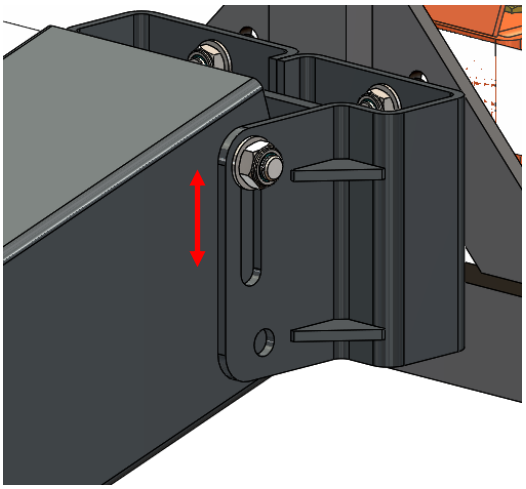

2) L'angle via les jambes de force télescopiques

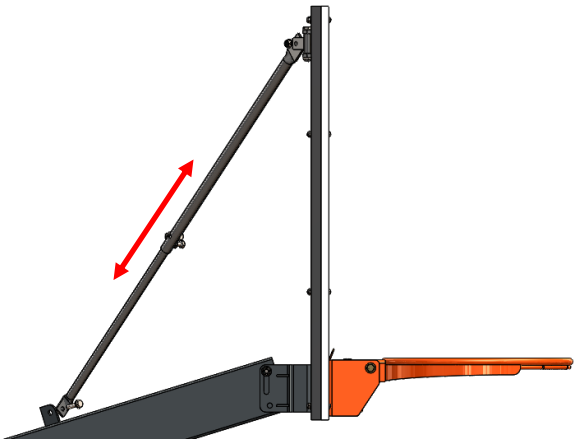


ELEMENTS NECESSAIRES	


MONTAGE

7 - FIXATION DEFINITIVES


Une fois tous les éléments correctement positionnés, procéder aux fixations définitives :


ETAPE 1:
En vous servant du guide sur le tube extérieur des jambes de force, percer de part en part le tube intérieur.
Puis mettre une vis traversante.

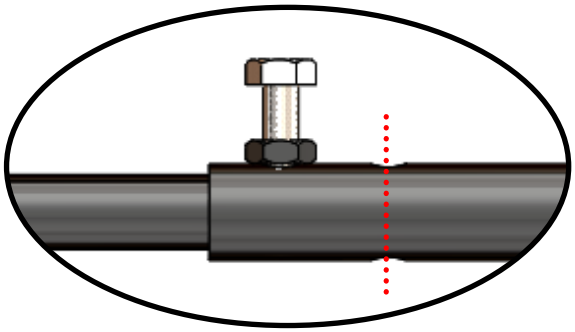

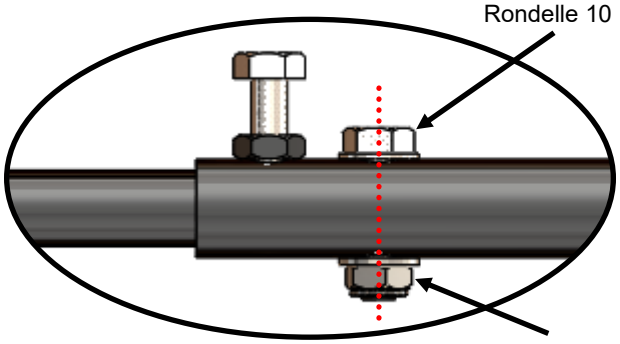


ETAPE 2:
En vous servant du guide sur le support de junction, percer de part en part le tube supérieur, puis mettre une tige filetée traversante.

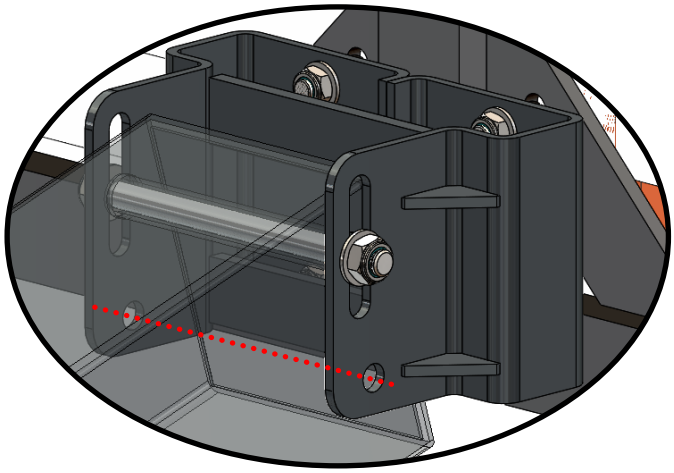

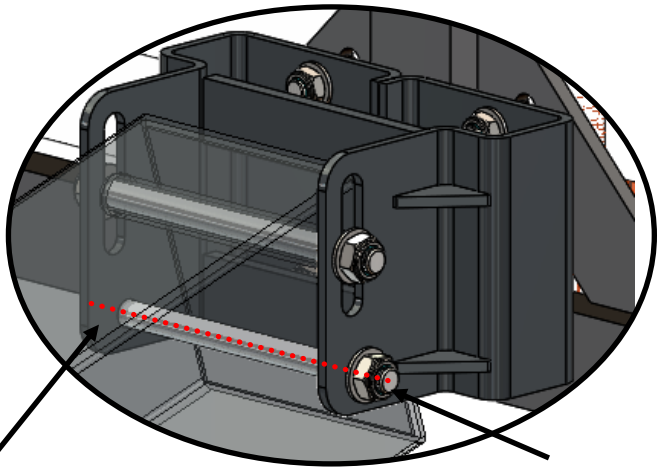


ELEMENTS NECESSAIRES

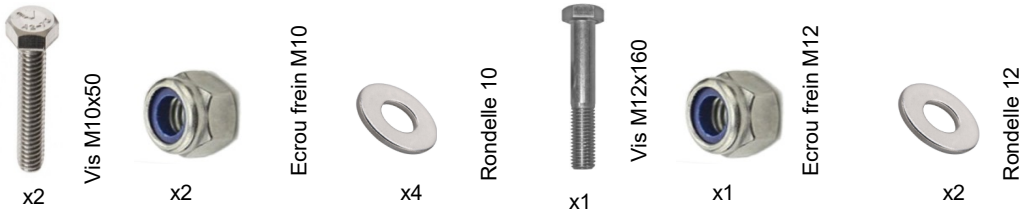

MONTAGE

8 - FIXATION DU FILET ET DE LA MOUSSE DE PROTECTION DU PANNEAU

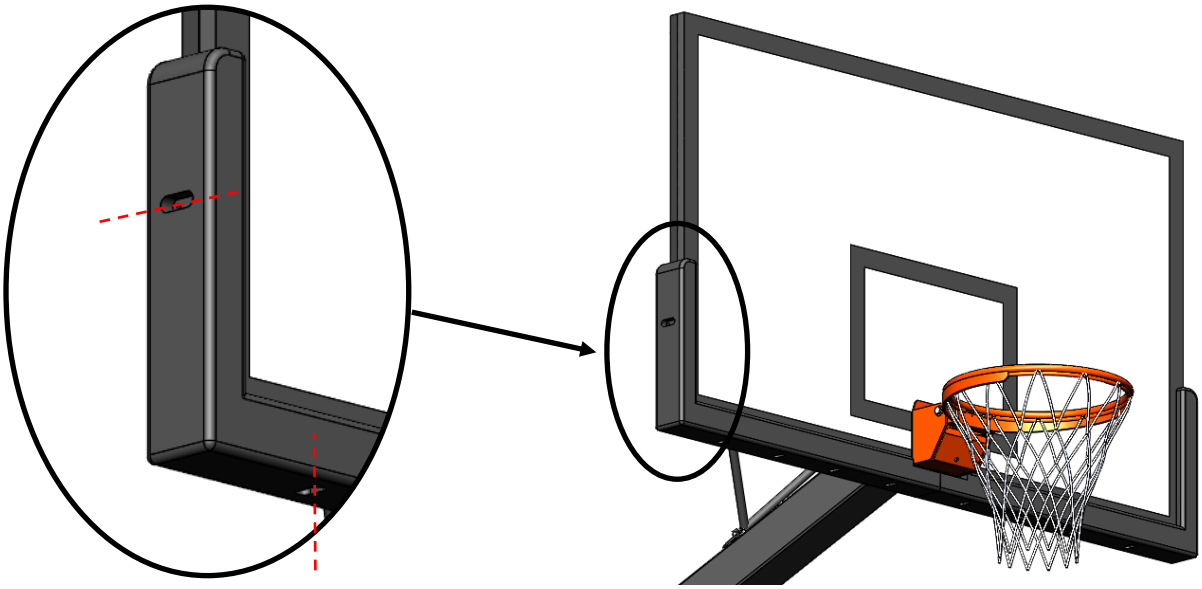


ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis autotaraud-euse M5x50 x8  Rondelle EZ 6 x8  Goupille PVC x2

9 - FIXATION DES MOUSSES DE PROTECTION DES POTEAUX



Faites attention à ce que la partie cousue des mousses soit orientée vers le haut et la partie avec Velcro soit orientée vers le bas (pour empêcher l'eau de pénétrer dans les mousses

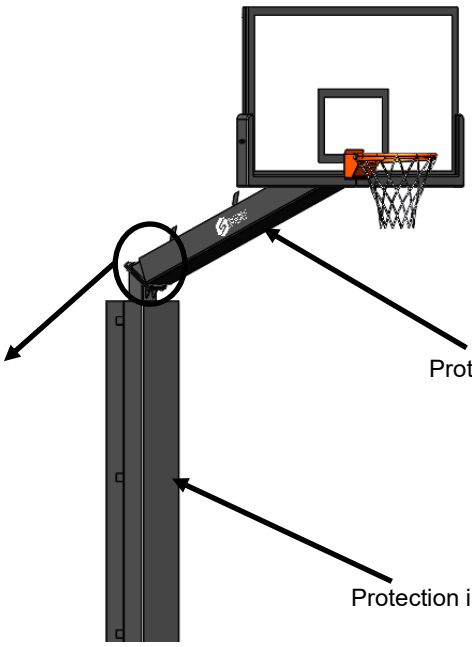


ELEMENTS NECESSAIRES	

FICHE DE COLISAGE



BUT DE BASKET A SCELLEr, HAUTEUR 3.05m, DEPORT 1.65m

RÉF. PRODUIT	S14120PZN Indice B	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S14120PZN-01	A	Poteau inférieur		1	Bulle plastique + carton 5 couches	47	3100x250x150
A2	S14130PZN-02	A	Poteau supérieur		1	Bulle plastique + carton 5 couches	45	1910x200x150
A3	S14236PZN-041 + S14236PZN-042	B + B	Jambes de force		2 + 2	Bulle plastique + carton 5 couches	6.8	1000x200x100
A4	S14530	H	Panneau composite 1800x1050		1	Bulle plastique + carton 5 couches	42	1820x1070x35
A5	S14236PZN-03	B	Support panneau		1	Bulle plastique + carton 5 couches	16	1820x1070x80
A6	S14130PZN-06	B	Mousse de protection du poteau inférieur		1	Bulle plastique	3	2180x350x350
A7	S14130PZN-07	B	Mousse de protection du poteau supérieur		1	Bulle plastique	2	1680x240x210
A8	S14365PZO+ S14850	I + B	Cercle + filet		1 + 0.5	Bulle plastique + carton 5 couches	12.5	640x500x200
A9	S14702N	C	Mousse de protection panneau et ses accessoires		1	Bulle plastique + carton 2 couches	7	970x500x220
A10	S14130PZN-09	B	Accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A10	BITH1020	Vis inox M10x20		2	Fixation temporaire des jambes de force
A10	BITH1030 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x30 + rondelle inox 10 + Ecrou frein inox M10		4 + 8 + 4	Fixation des jambes de force au poteau
A10	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + rondelle inox 10 + Ecrou frein M10		2 + 4 + 2	Fixation définitive des jambes de force
A10	BITH1240 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x40 + rondelle inox 12 + Ecrou frein M12		5 + 10 + 5	Fixation du fût supérieur au fût inférieur
A10	BTKI12160 + LITA122725 + TITD12	Vis EZ M12x160 + Rondelle 12 + Ecrou frein M12		2 + 4 + 2	Fixation du support de junction au poteau supérieur
A10	S14130PZN-05	Support de junction + Tubes de renfort		1 + 2	Pour joindre le support panneau au poteau supérieur
A10	BTKK0855 + LITA081815 + TITD08	Vis tête ronde M08x55 + rondelle 08 + Ecrou frein M8		12 + 12 + 12	Fixation du panneau à son support

ACCESSOIRES PRE MONTES


N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NHBR50100P	Etiquette conformité		1	Collée sur le poteau
A4	NFIBA3x3	Etiquette FIBA		1	Collée sur le panneau
A5	BITH1080 + TITD10	Vis inox M10x80 + Ecrou frein inox M10		2 + 2	Pour joindre le panneau aux jambs de force

LISTE DE COLISAGE

CERCLE A DECLENCHEMENT TUBE PLEIN Ø18mm

RÉF. PRODUIT	S14365PZO Indice I	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S14365PZO	I	Cercle		1	Sac en plastique + carton 5 couches	12.3	640x500x200

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	BTKH1280W + LTKA123730W + LTKA122425W + TTKD12W	Vis EZ M12x80 + Rondelle plate large EZ 12 + Rondelle EZ 12 + Ecrous frein EZ M12		4 + 4 + 4 + 4	Fixer le cercle à son support
A1	Jonc plastique PA 3mm. Lg 1800mm			1	Fixer le filet au cercle

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	BTKH12120W + TTKD12W	Vis EZ M12x120 + Ecrous frein EZ M12		2 + 2	
A1	BTKI1040W + LTKA102020W + TTKD10W	Partie tige filetée M10x40 + Rondelle EZ 10 + Ecrous frein EZ M10		2 + 4 + 2	
A1	LXR0980	Ressorts D52		2	
A1	BTKK0510	Vis EZ M5x10		1	
A1	Support du ressort			2	
A1	Tubes de renfort			2	

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

MOUSSE DE PROTECTION POUR PANNEAU DE BASKETBALL

RÉF. PRODUIT	S14702N Indice C	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	**S14702N**	**C**	**Mousse de protection de panneau**		**1**	**Bulle plastique + carton 2 couches**	**7**	**970x500x220**

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	**LTKA061216W**	**Vis autotaraudeuse M5x50 + Rondelle EZ 6**		**8 + 8**	**Pour fixer la mousse au cadre**
A1	**Goupille PVC**			**2**	**Pour connecter 2 mousses ensemble**

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :