



Notice de montage

Abri vélo complémentaire sur platines

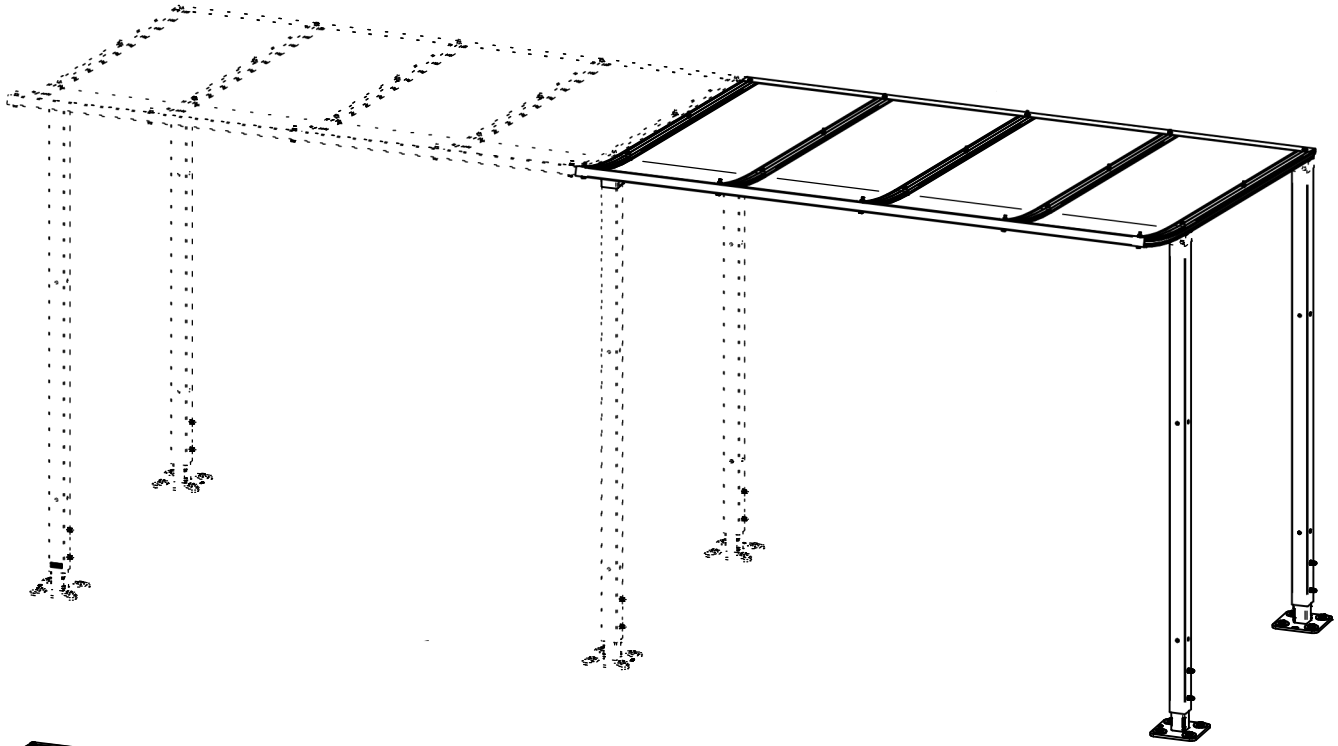

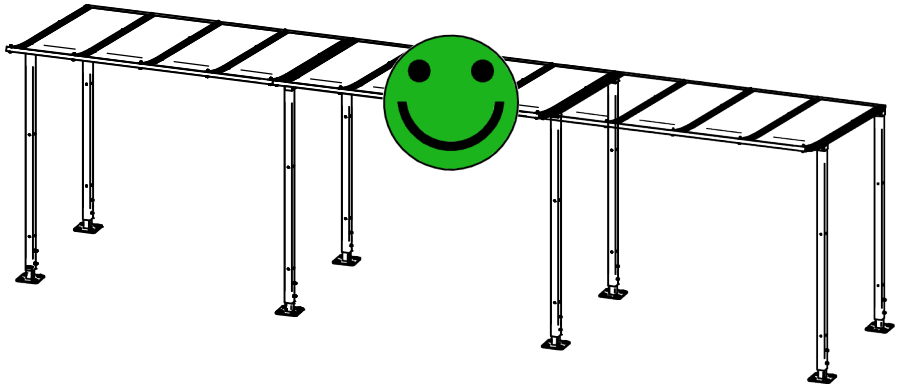

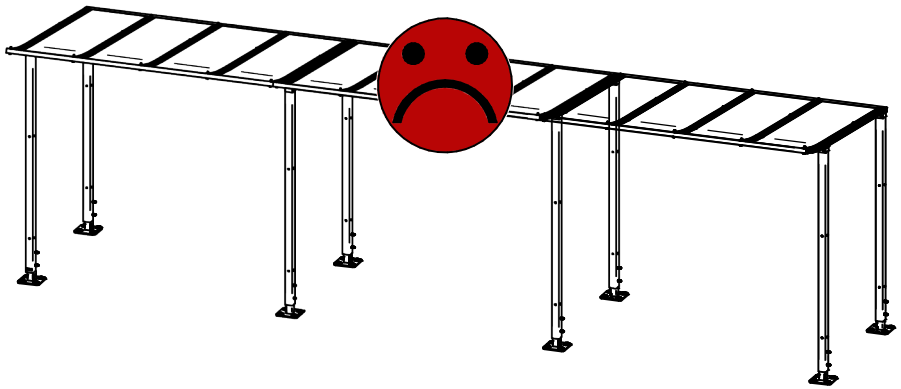

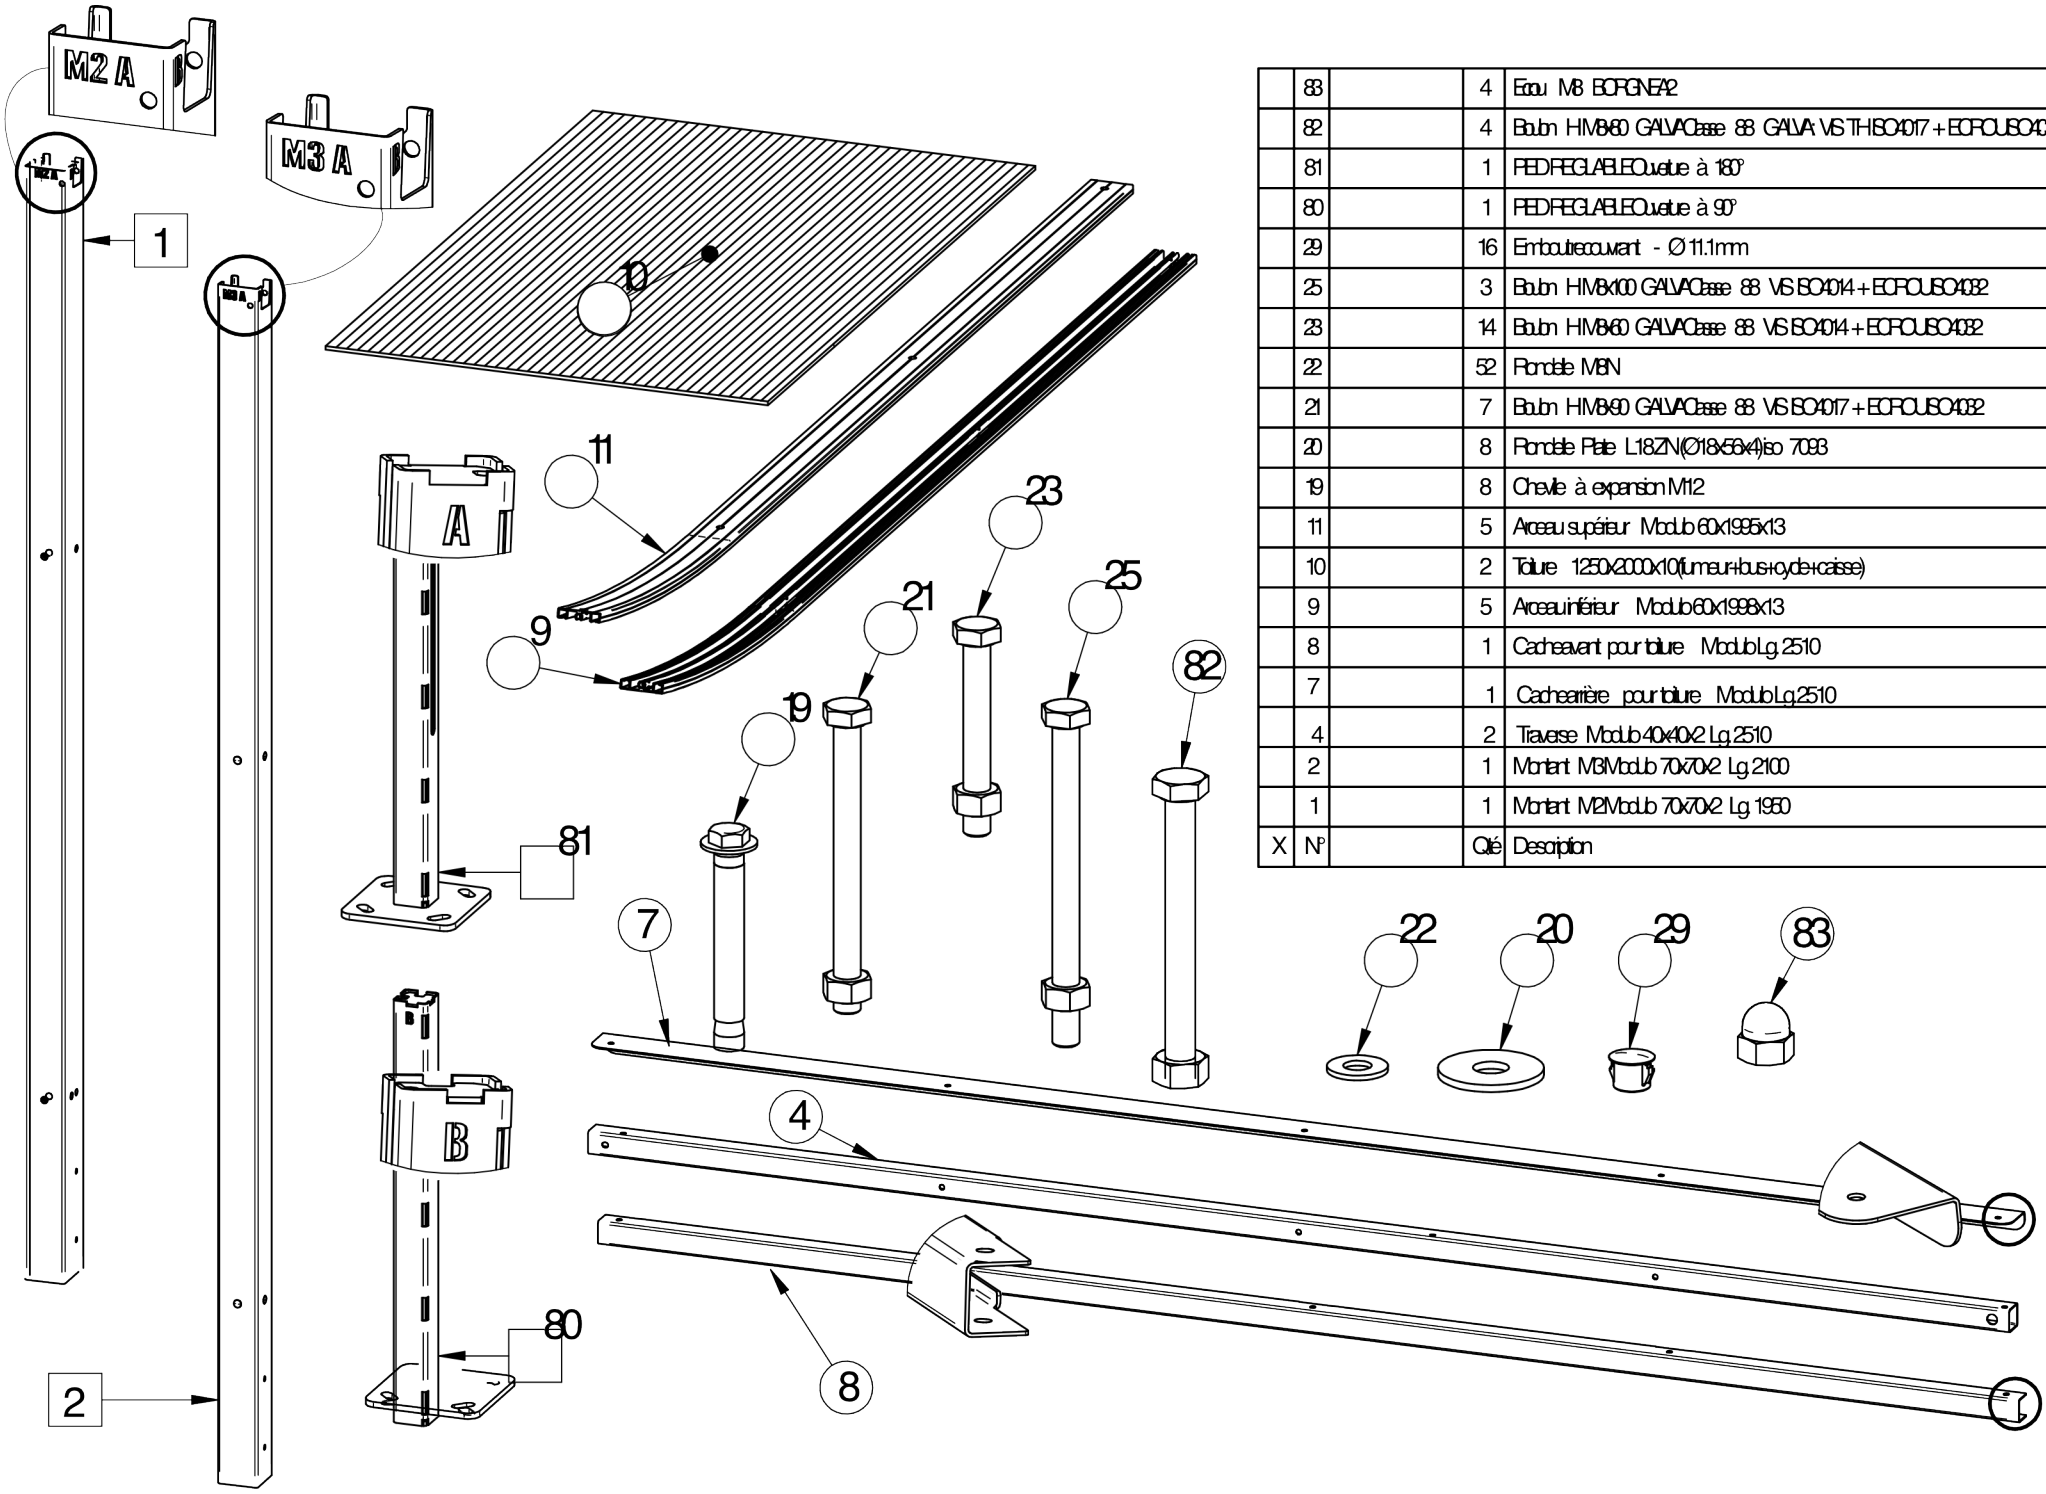

	83		4	Ecou M8 BORGNEA2
	82		4	Boln HM8x60 GALVACase 88 GALVA VIS THBC4017+ECROUBC4082
	81		1	PIED REGLABLEOuverture à 180°
	80		1	PIED REGLABLEOuverture à 90°
	29		16	Embout recouvrant - Ø 11.1mm
	25		3	Boln HM8x100 GALVACase 88 VIS BC4014+ECROUBC4082
	23		14	Boln HM8x60 GALVACase 88 VIS BC4014+ECROUBC4082
	22		52	Rondelle M8N
	21		7	Boln HM8x90 GALVACase 88 VIS BC4017+ECROUBC4082
	20		8	Rondelle Plate L18ZN(Ø18x56x4)iso 7093
	19		8	Cheville à expansion M12
	11		5	Arceau supérieur Modulo 60x1995x13
	10		2	Tôle 1250x2000x10(fumeur+bus+cyde+caisse)
	9		5	Arceau inférieur Modulo 60x1998x13
	8		1	Cache avant pour tôle Modulo Lg 2510
	7		1	Cache arrière pour tôle Modulo Lg 2510
	4		2	Traverse Modulo 40x40x2 Lg 2510
	2		1	Montant M3Modulo 70x70x2 Lg 2100
	1		1	Montant M2Modulo 70x70x2 Lg 1950
X	N°		Qté	Description

	36		1	RUBAN ADHÉSIF TOILÉ IMPERMÉABLE GRIS Largeur 50mm x Lg 10m
	35		2	Manchon pour complémentaire
	34		2	Cale pour maintien traverse complémentaire Modulo
	33		2	Maintien pour support traverse complémentaire
X	N°		Qté	Description

