PROZON

Plan fosse pour :


POUR PASSAGE CANADIEN GRANDE FAUNE

Modèle grande faune : avec tubes



Modèle avec tubes

Cotes intérieures

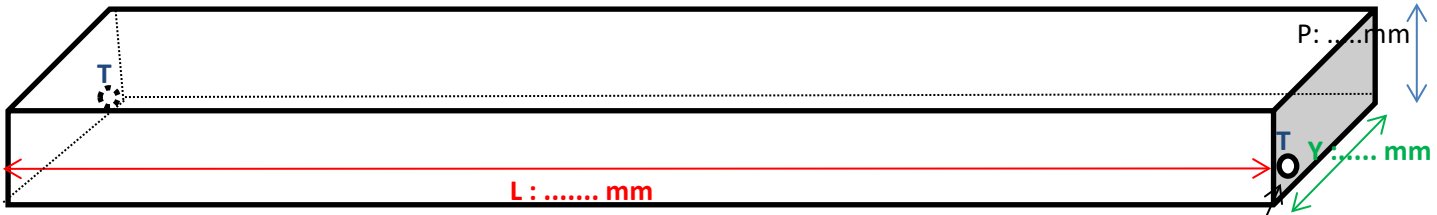

Prévoir un trou diam 200 mm(idem côté opposé)
Pour évacuation eau et autre

Cotes suivant dimensions du passage canadien :

1/Dim Passage Canadien Série légère : en mm				FOSSE COTES : en mm			
Longueur	largeur	Profondeur	T/essieu	L :Longueur	Y : largeur	P:Profondeur	Trou axe du bord
2000	1500	200	1T	2100	1600	210	250
3000	1500	200	1T	3100	1600	210	250
2000	2100	200	1T	2100	2200	210	250
3000	2100	200	1T	3100	2200	210	250
2000	1500	400	3T ou 4T	2100	1600	420	250
3000	1500	400	3T ou 4T	3100	1600	420	250
2000	2100	400	3T ou 4T	2100	2200	420	250
3000	2100	400	3T ou 4T	3100	2200	420	250

1/Dim Passage Canadien Série LOURDE : en mm				FOSSE COTES : en mm			
Longueur	largeur	Profondeur	T/essieu	L :Longueur	Y : largeur	P: Profondeur	Trou axe du bord
3000	1500	400	8T-15T	3100	1600	420	250
4000	1500	400	8T-15T	4100	1600	420	250
5000	1500	400	8T-15T	5100	1600	420	250
6000	1500	400	8T-15T	6100	1600	420	250
3000	2100	400	8T-15T	3100	2200	420	250
4000	2100	400	8T-15T	4100	2200	420	250
5000	2100	400	8T-15T	5100	2200	420	250
6000	2100	400	8T-15T	6100	2200	420	250

Autres dimensions : Nous consulter