

# Sauts de puce

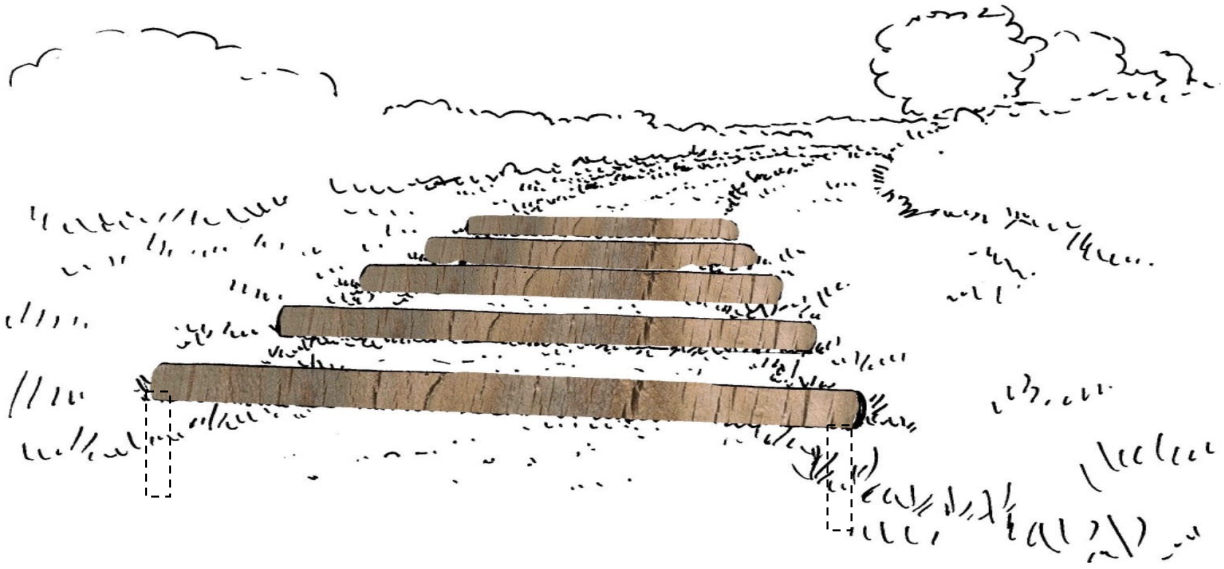


Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

# Sauts de puce


**Panneau de consigne**

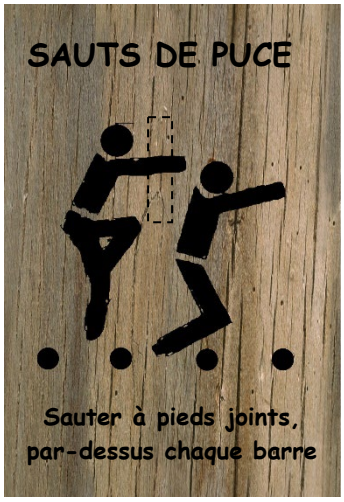


**ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE :** 4.6 M x 4.6 M

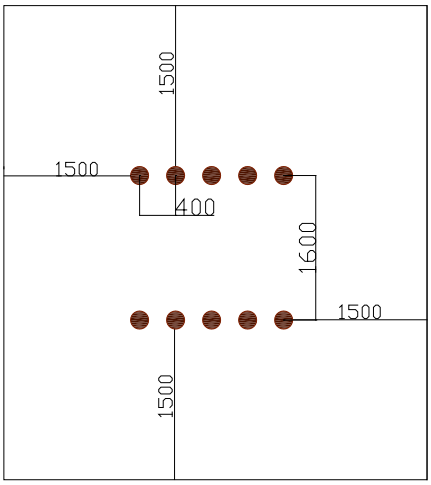


**DIAMETRE RONDIN :** 120 mm
**HAUTEUR HORS SOL :** 120 mm
**DEROULEMENT DE L'EXERCICE :** Sauter à pieds joints par dessus chaque barre.
**SCELLEMENT :** Respecter niveau 0

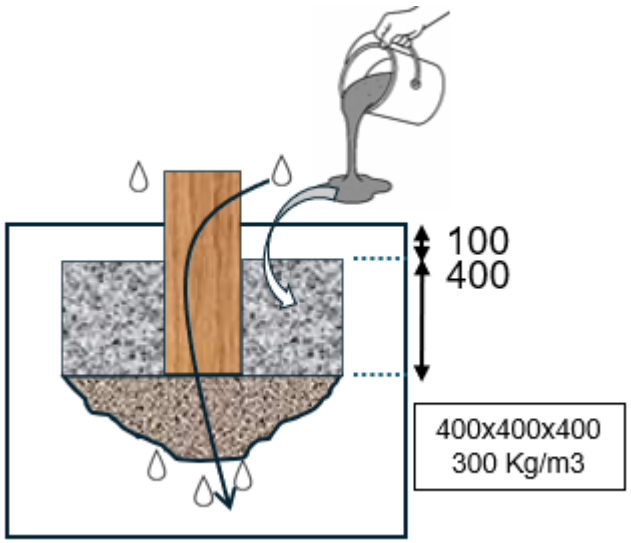


# Sauts de puce

## CONDITIONNEMENT - MONTAGE

## CONDITIONNEMENT

**5 rondins A Ø120 longueur 2000 mm**
**10 rondins B Ø60 longueur 550 mm**
**1 panneau de consigne**

| REFERENCE | DESIGNATION | DIMENSION | QUANTITE |
|---|---|---|---|
| ACC00054 | VIS A BOIS | 5X70 | 10 |

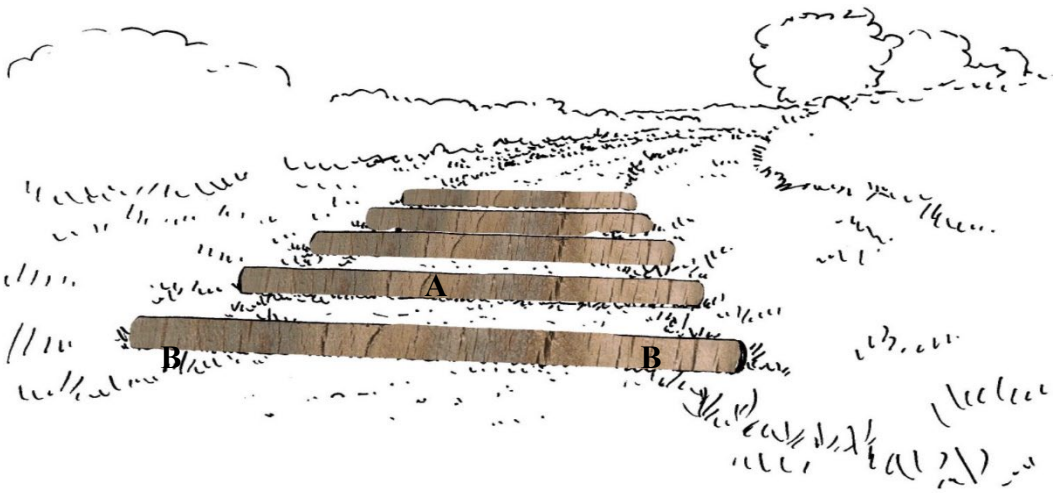


## MONTAGE

- Insérer **2 rondins B** dans l'emplacement fraisé d'un **rondin A**. Visser avec **1 VIS BOIS 5 X 70** par extrémité.
- Répéter l'opération.
- Sceller en respectant le scellement.