


Notice de montage


Abri vélo complémentaire à sceller

PROZON

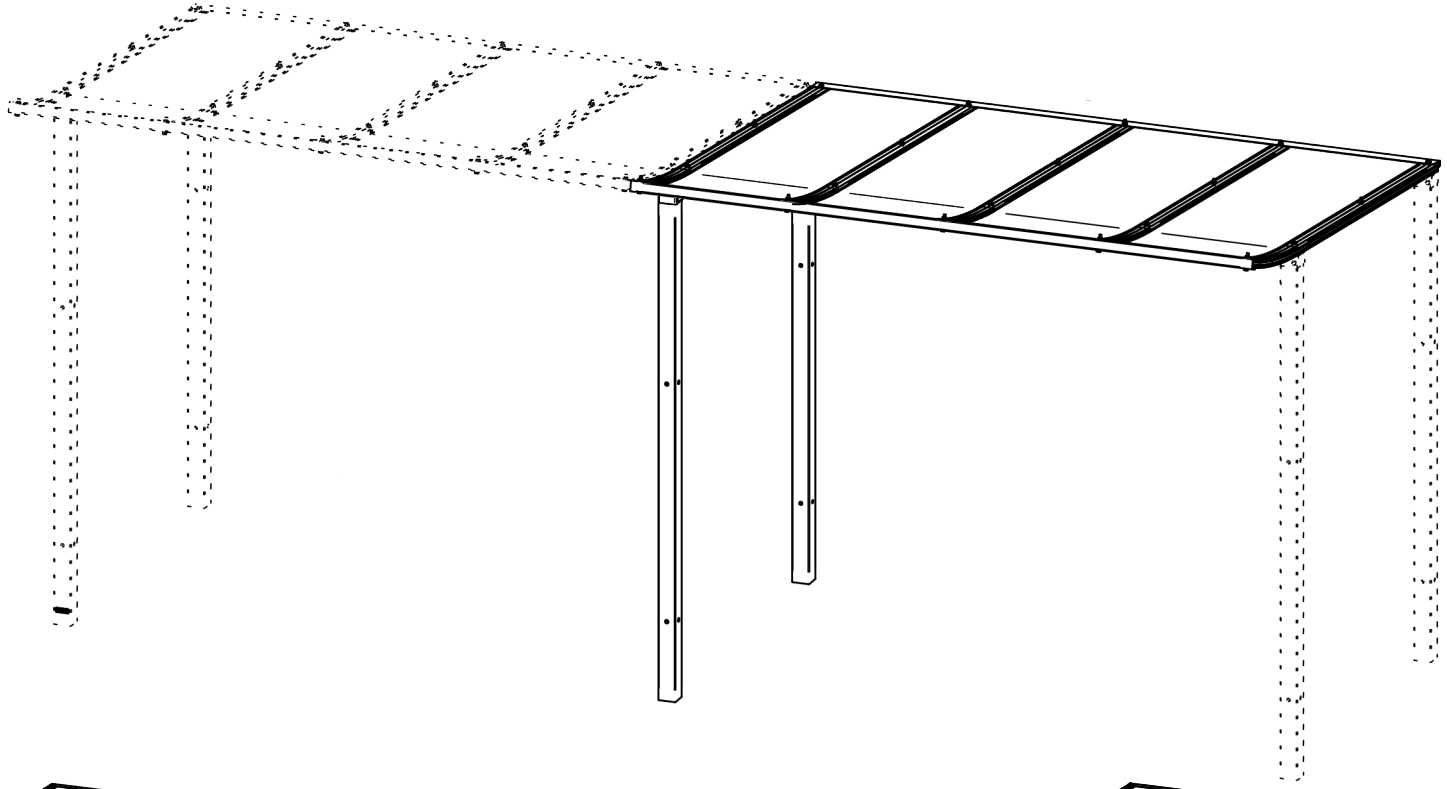

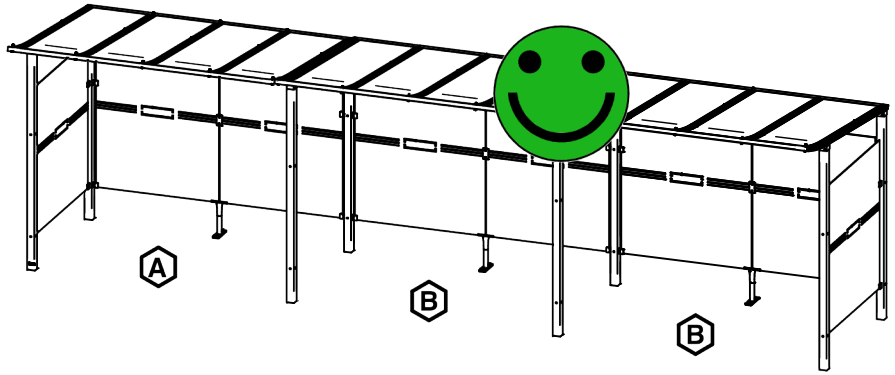

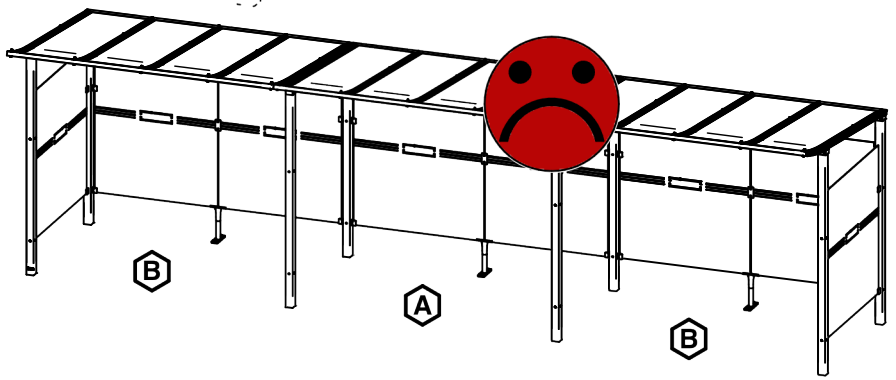

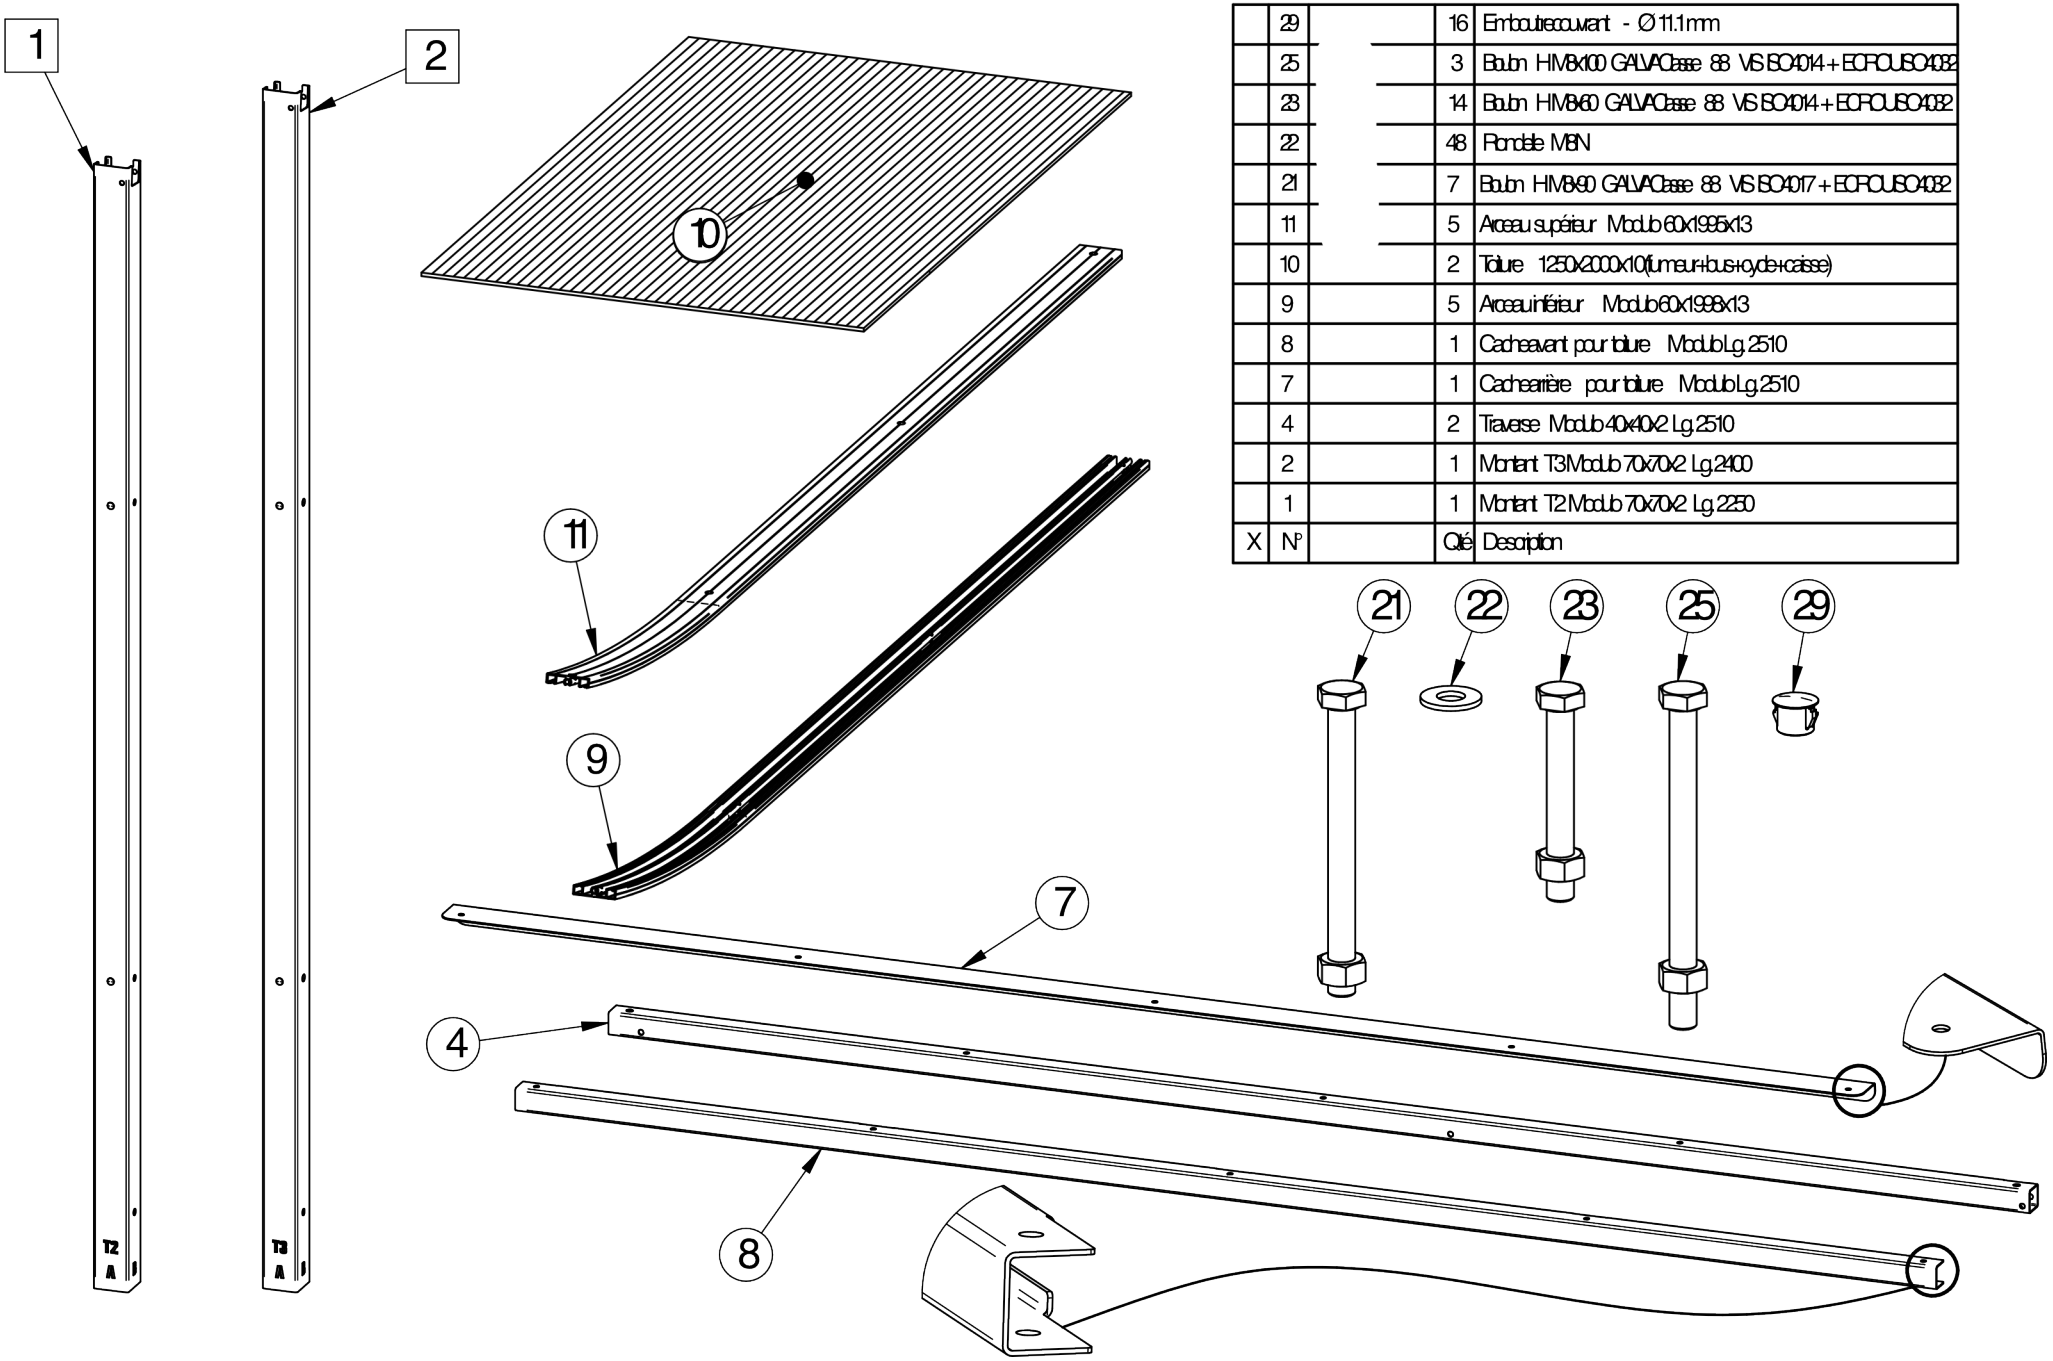

	29		16	Embout recouvrant - Ø 11.1 mm
	25		3	Boulon HM8x100 GALVA Classe 8.8 VIS ISO4014 + ECROU ISO4032
	23		14	Boulon HM8x60 GALVA Classe 8.8 VIS ISO4014 + ECROU ISO4032
	22		48	Rondelle M8 INOX
	21		7	Boulon HM8x90 GALVA Classe 8.8 VIS ISO4017 + ECROU ISO4032
	11		5	Arceau supérieur Modulo 60x1995x1.3
	10		2	Tôle 1250x2000x10 (fumeur+bus+oyde+caisse)
	9		5	Arceau inférieur Modulo 60x1998x1.3
	8		1	Cache avant pour tôle Modulo Lg 2510
	7		1	Cache arrière pour tôle Modulo Lg 2510
	4		2	Traverse Modulo 40x40x2 Lg 2510
	2		1	Montant T3 Modulo 70x70x2 Lg 2400
	1		1	Montant T2 Modulo 70x70x2 Lg 2250
X	N°		Qté	Description

X	N°		Qté	Description
	36		1	RUBANADHÉSIFTOILÉ IMPERMÉABLEGRISLargeur 50mm x Lg10m
	35		2	Manchonpour complémentaire
	34		2	Calepour maintien traverse complémentaire Modulo
	33		2	Maintien pour support traverse complémentaire
	32		1	ECARTEURDEBARDAGEFONDCOMPLEMENTAIRE STATION MODULO

