PROZON

PASSAGE CANADIEN A TUBES

ELEMENTS POUR CONSTITUER LE PASSAGE CANADIEN AVEC TUBES DIMENSION : 6 000 X 1500.

Au préalable réaliser une fosse de Longueur 6 100 x largeur 1580 x Profondeur 420

ELEMENTS :

A : 2 BASES DEPART

B : 4 ENTRETOISES SIMPLES

C : 4 LONGUEURS (2 de chaques côtés D et G)

D : 8 TUBES

F : 2 GARDE CORPS

VISSERIE FOURNIE :


64 BOULONS 12X30


4 BOULONS 8 X 60 (Pour fixation GARDE CORPS)








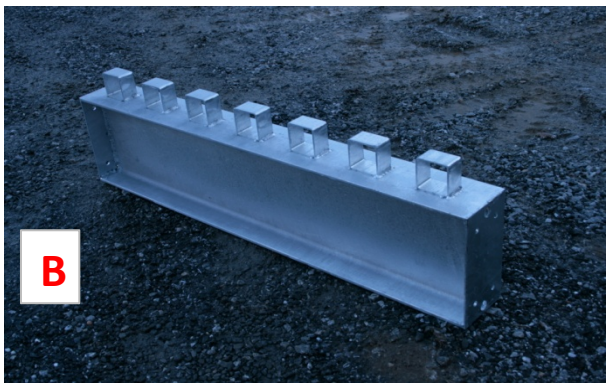

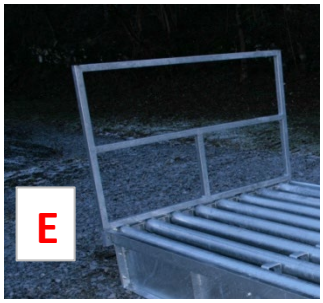

LES ETAPES DU MONTAGE :

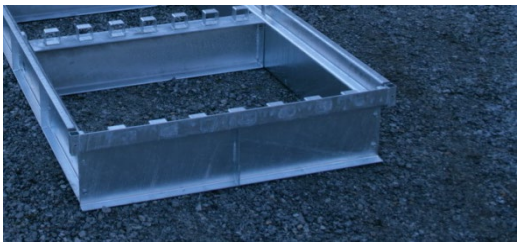

ETAPE 1 :

PRENDRE LA PIECE A, Base départ
Y FIXER AVEC UNE PIECE C DE CHAQUE COTE
BOULONNER AVEC LES ECROUS 12X30
ATTENTION NE PAS SERRER (AVANT MONTAG
COMPLET)

ETAPE 2 :



ENSUITE FIXER L'ENTRETOISE PIECE B
TOUJOURS EN FAISANT BIEN ATTENTION DE
NE PAS SERRER
Y AJOUTER LES PIECES C DE CHAQUE COTE
FIXER SANS SERRER
CONTINUER AINSI

ETAPE 3 :

JUSQU'À LA FIN POUR AJOUTER LA PIECE A



ENFIN SERRER TOUS LES BOULONS
DE L'OSSATURE

ETAPE 4 :

ENFIN ENCLANCHER LES TUBES UN A UN
DANS LES INTERVALLES PREVUS A CET
EFFET
FINISSEZ EN FIXANT LES GARDE CORPS DE
CHAQUE COTE






VOTRE PASSAGE CANADIEN EST MONTE