
NOTICE DE MONTAGE

ABRI DE TOUCHE STANDARD MONOBLOC

RÉF. PRODUIT	S11315//S11325 S11335//S11350	UNITE

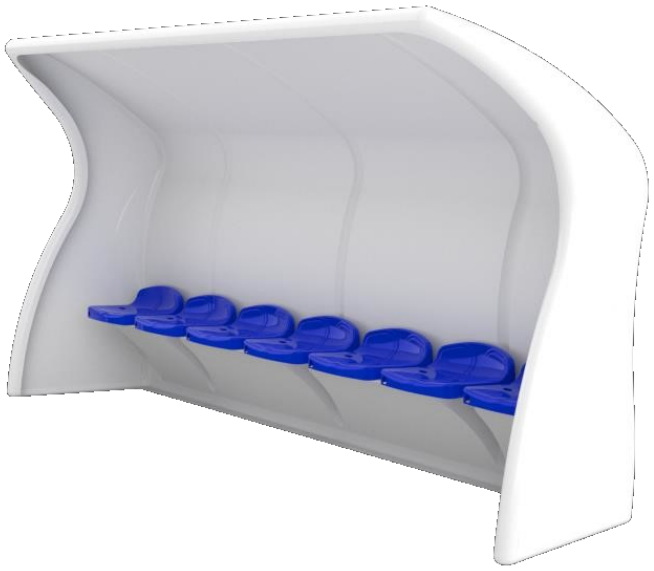

Remarque : Photo non-contractuelle:
Se référer à la fiche de colisage pour connaître la référence correspondant à votre produit.

DESCRIPTIF

Structure en matière composite monobloc

CONFORME

Ø

NOTE AU LECTEUR

Cette notice est à consulter simultanément avec la fiche de colisage fournie afin de vous référer au produit adéquat. Vous trouverez le nombre d'éléments nécessaires de chacune des parties dans ce document.

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de l'abri de touche est estimé entre 30 et 80 minutes, à 2 personnes (hors scellement

Déchargement préconisé par chariot élévateur de capacité minimale de 500 kg équipé de rallonges de fourches. (2m ; passage entre fourches 1.2m)

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- en cas de traces de ballon, peinture, ou autre, utilisez de l'acetone, ou pâte à lustrer pour les effacer.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre.
Si le produit n'est pas vandalisé, il n'y a aucune raison qu'il soit altéré au bout de quelques années.
Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis.
Sont exclus de la garantie:
- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un manque d'entretien ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI) .


Perceuse


Mèche béton Ø13mm

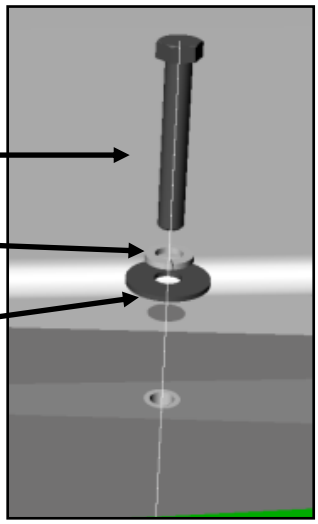

- Réaliser une fondation en béton en forme de U, de 10cm de hauteur minimum. (*Voir pages suivantes pour dimensions de scellement.)*

- Positionner l'abri de touche sur la dalle béton et marquer au sol les trous de fixation présents a la base de l'abri de touche.

- Retirer l'abri de touche et percer la dalle sur les repères d'ancrages.

- Enfoncer les chevilles béton dans l'ensemble des trous du massif.

- Mettre en place le banc sur la dalle béton


- Fixer définitivement avec un accastillage inox.*


	Nombre de chevilles
S11315G	5
S11325G	6
S11335G	7
S11350G	8


*Visserie non-incluse.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

S11315

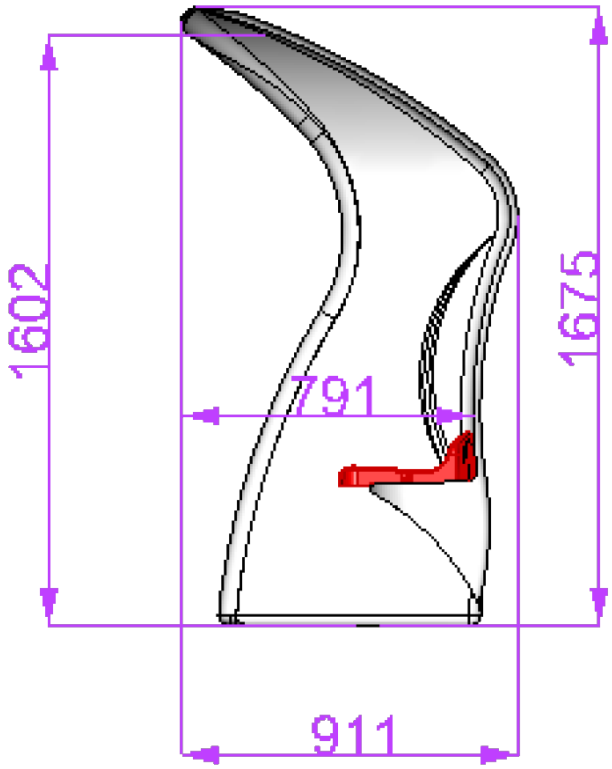


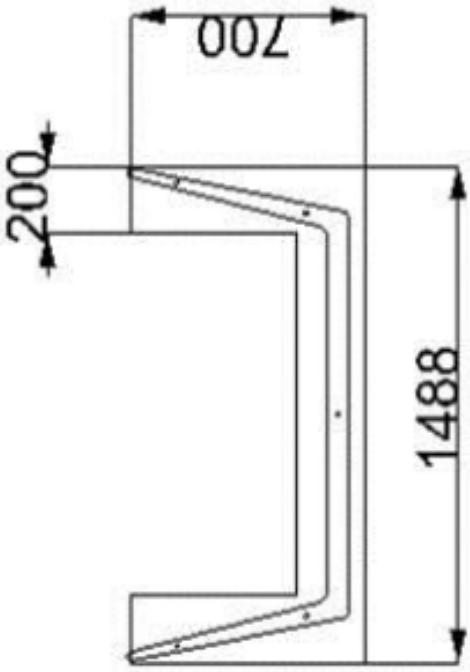


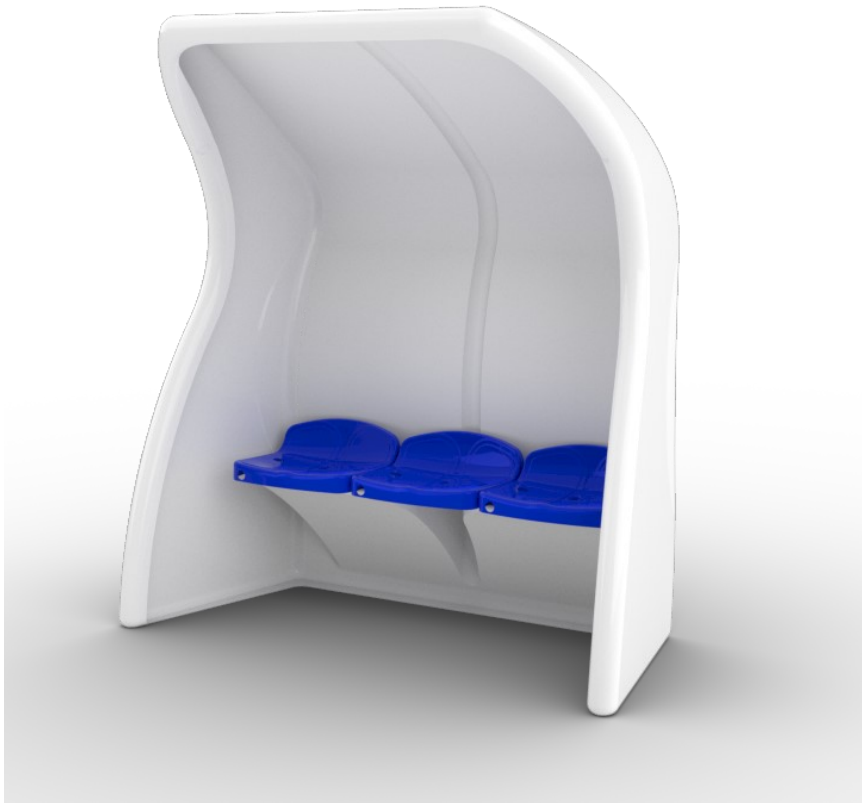


IMPLANTATION & SCELLEMENT

S11325

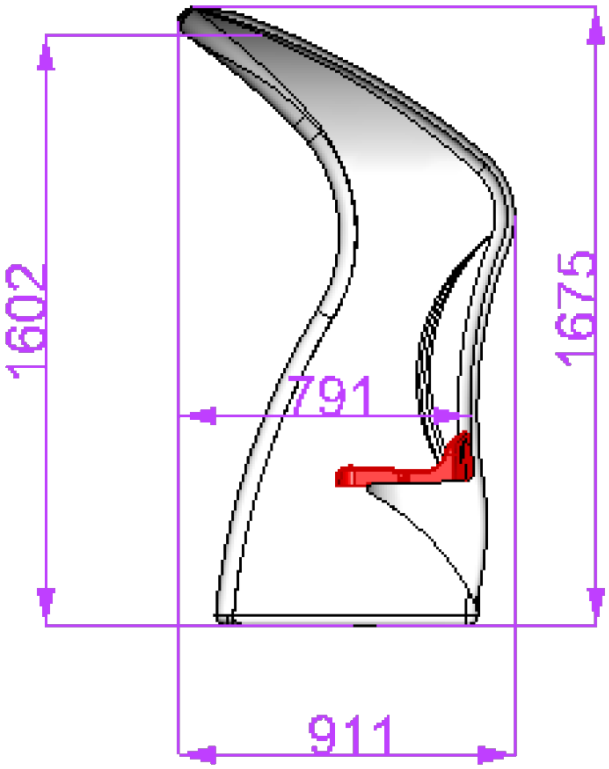


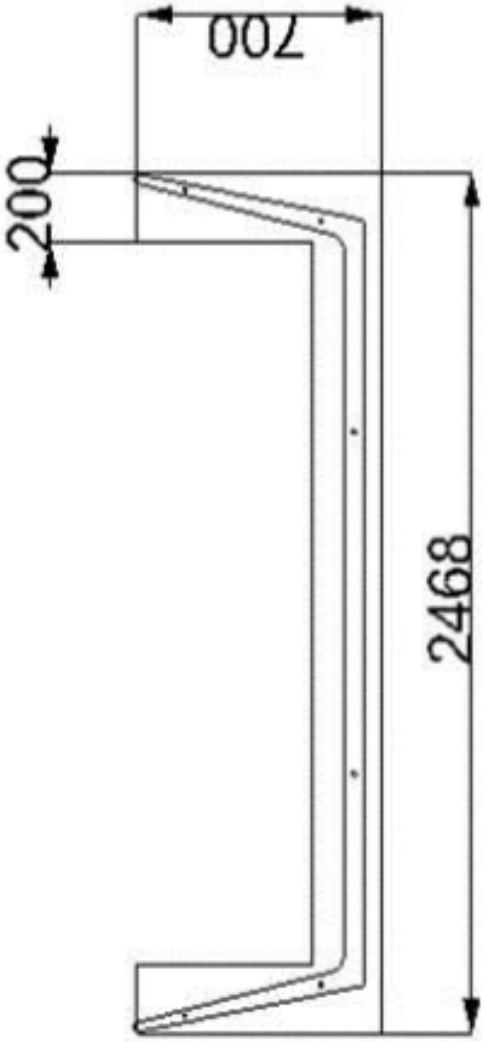


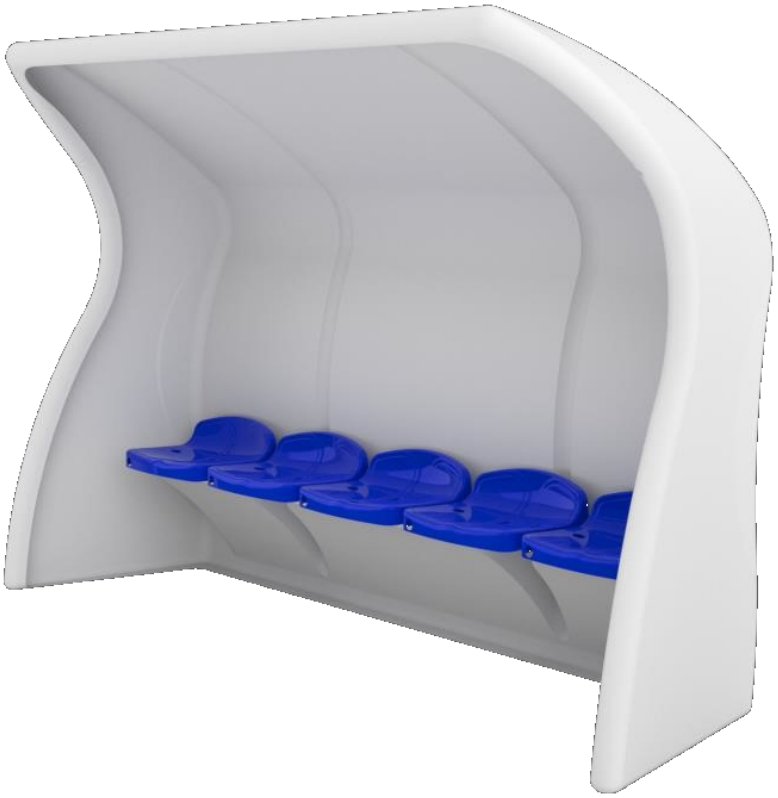


IMPLANTATION & SCELLEMENT

S11335

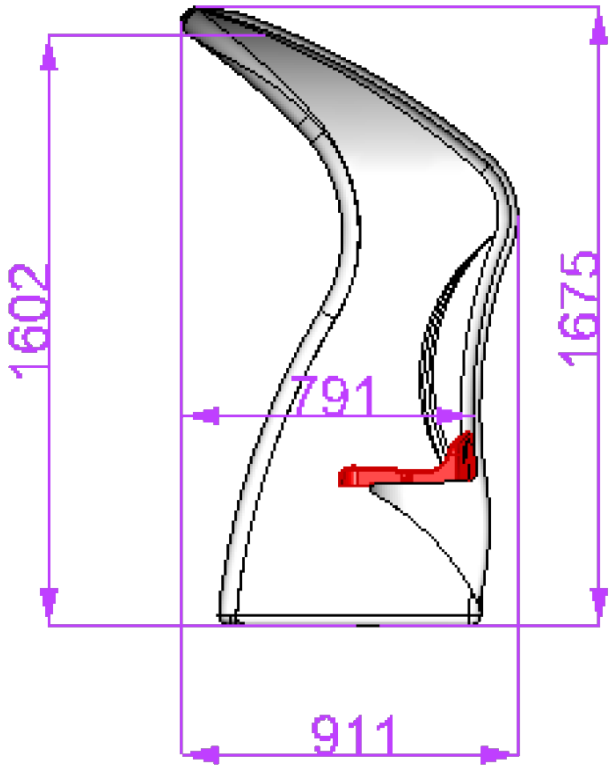

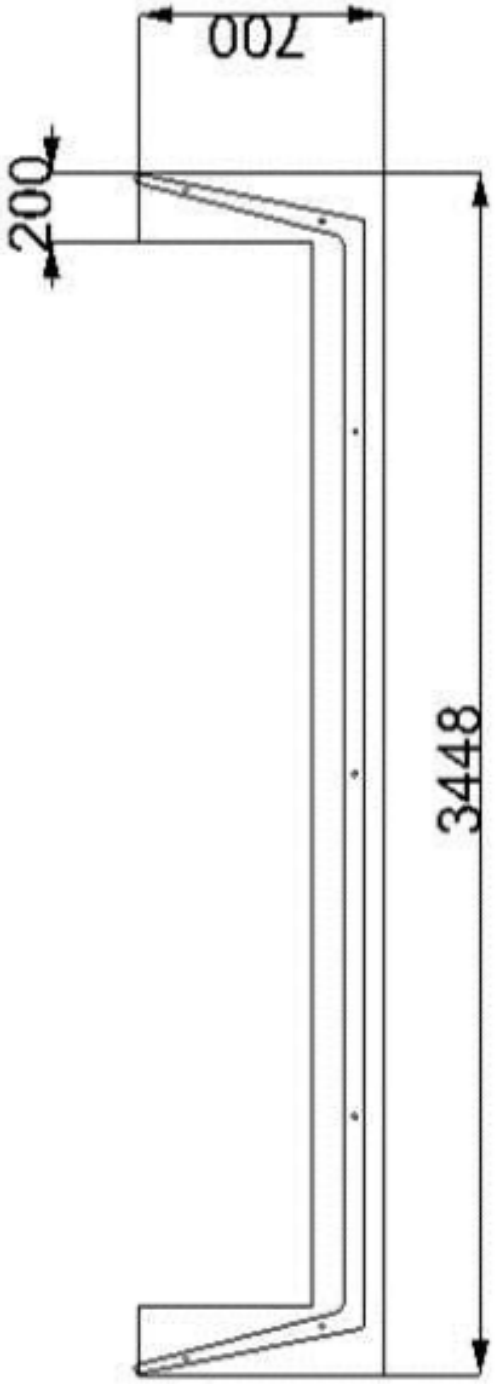

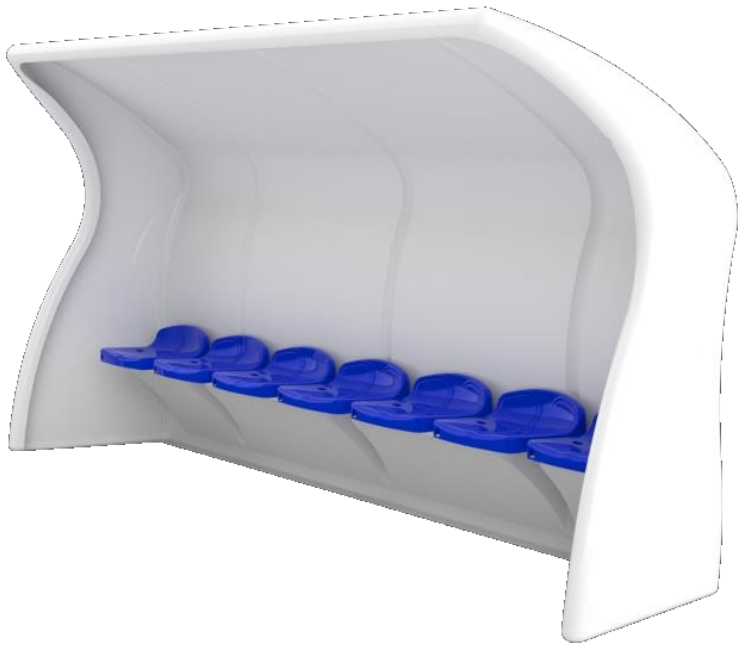

IMPLANTATION & SCELLEMENT

S11350

