
NOTICE DE MONTAGE

BUTS DE HANDBALL RABATTABLES 3X2M, PROFONDEUR 1.4-2.1M

RÉF. PRODUIT:	S16266	PAIRE

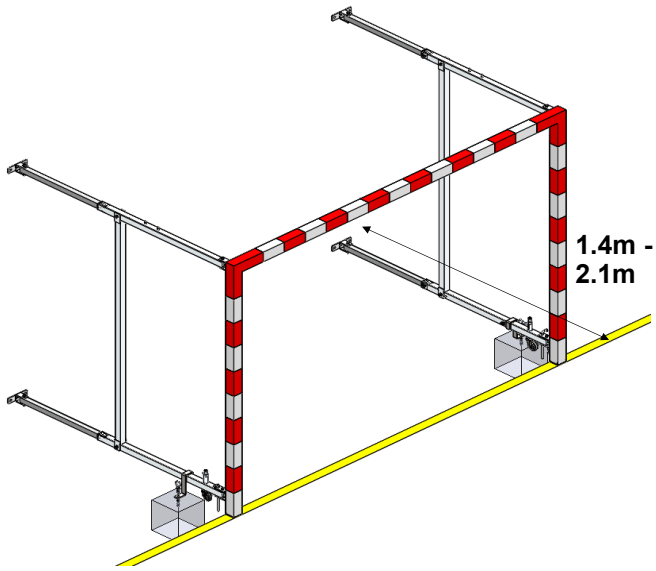

DESCRIPTIF

Structure en galvanisé 80x80

Plastifié

3.0 x 2.0 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 749
Décembre 2004

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé à l'exclusion de toute autre utilisation, pour
- le HANDBALL.
- le HOCKEY (sauf but mural) en intérieur.
- le FOOTBALL en intérieur.

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)




Perceuse



Maillet




Mèche béton D16mm

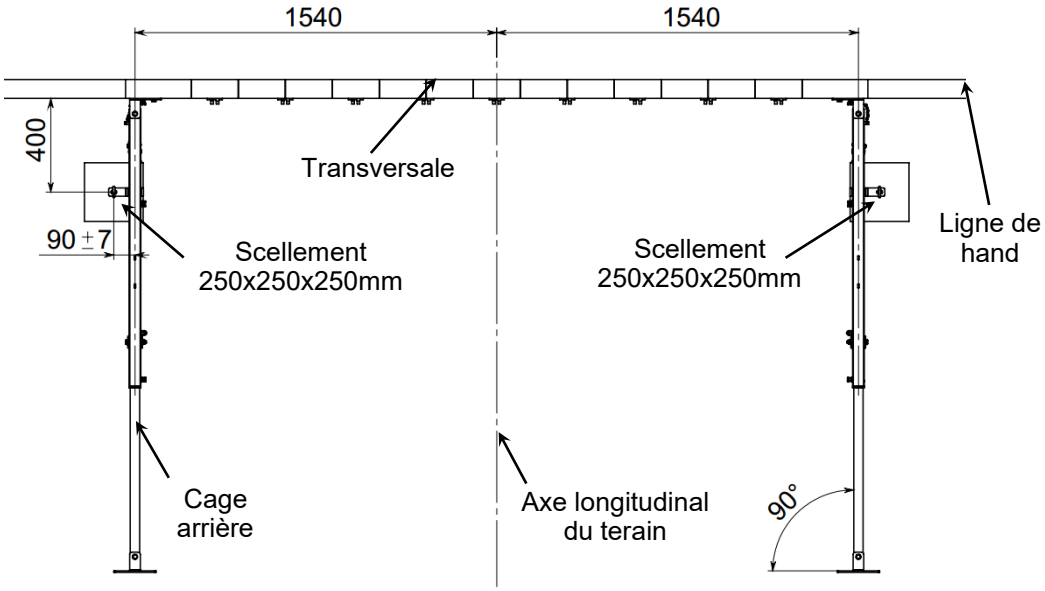


L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

Tracer au mur l'axe vertical du terrain, puis tracer de part et d'autre de ce trait d'axe deux autres traits verticaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci - contre.

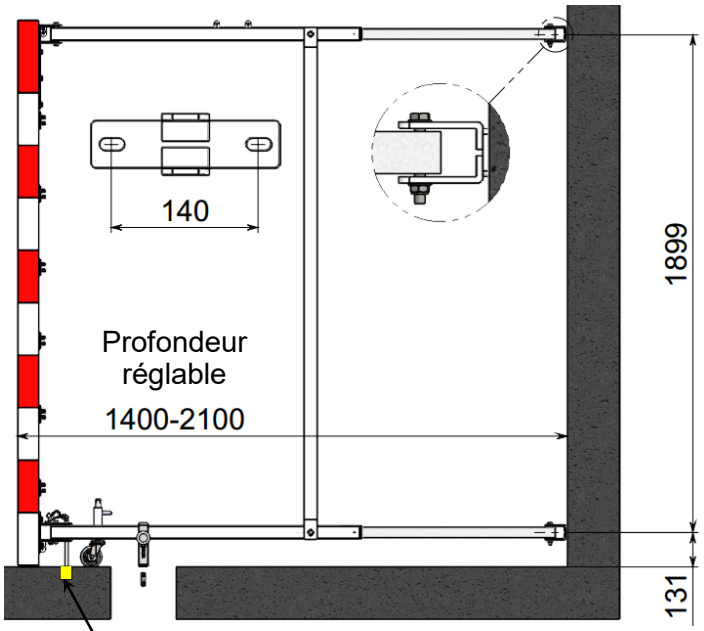

Optionnel : fixation tube au sol : percer 1 trou de 30mm de profondeur a l aide d'une mèche Ø16.

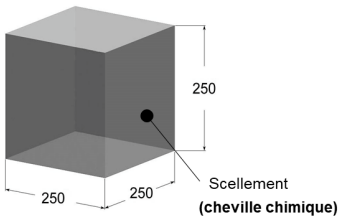

- Repérer les emplacements des supports mu- raux en respectant les cotes indiquées sur le plan ci - contre et en les positionnant sur les traits précédemment tracés.

- Tracer les emplacements des trous à effectuer puis procéder au perçage et à la fixa- tion des supports mruaux. (FIXATION MURALE NON FOURNIE)

- Réaliser les trous pour les scellements en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

- Une fois le béton coulé insérer les tubes d'an- crages et vérifier que leur implantation est con- forme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour les chevilles chimiques en utilisant un foret béton 16mm. Ne pas percer plus de 80mm de profondeur.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



Partie tige filetée EZ M10x80

x16



Vis inox M10x80

x8



Vis inox M10x30

x24



Rondelle inox 10

x72



Ecrou frein inox M10

x24



Goupille D12

x4



Tube au sol

x4



Goupille courte

x4



Goupille fendue

x4



Pattes d'ancrages

x4




Anneaux M12x40

x4



Chevilles chimiques

x4



Roues

x4



Axes des roues

x4



Loquet

x4



Crochets


x4





Vis autotaraudeuses M4.8x19


x4

1- MONTAGE DES MONTANTS A LA BARRE TRANSVERSALE **(x2)**

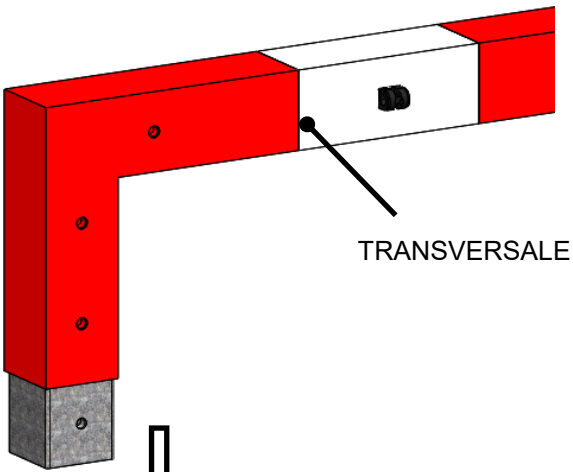

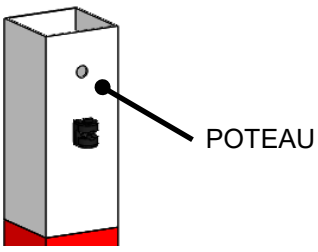

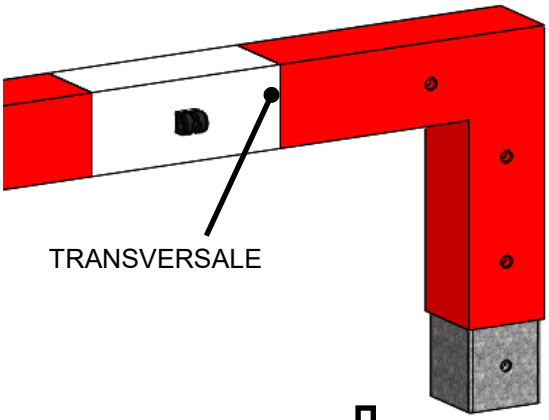

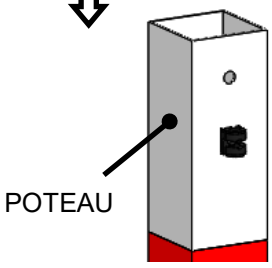


ELÉMENTS NÉCESSAIRES	


MONTAGE

2 - MONTAGE DE L'EQUERRE ET DU SUPPORT BAS **(x4)**

ETAPE 1

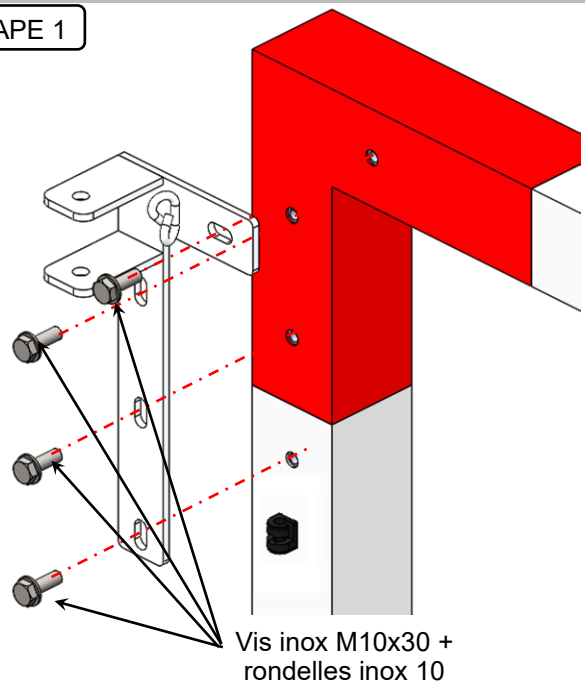

ETAPE 2

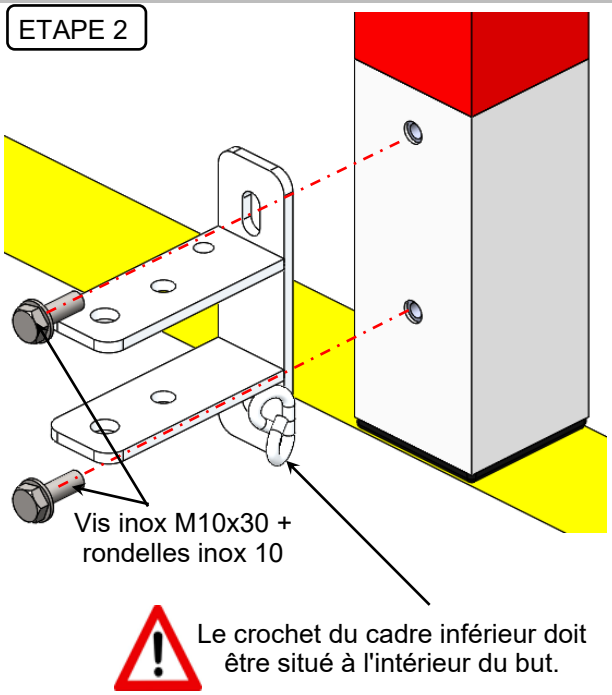


Le crochet du cadre inférieur doit être situé à l'intérieur du but.

ELÉMENTS NÉCESSAIRES




3 – MONTAGE DE LA CAGE ARRIERE **(x4)**


ETAPE 1

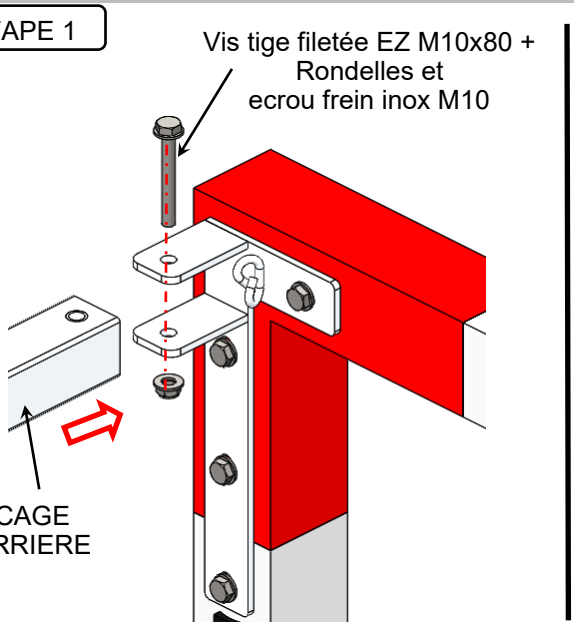

ETAPE 2

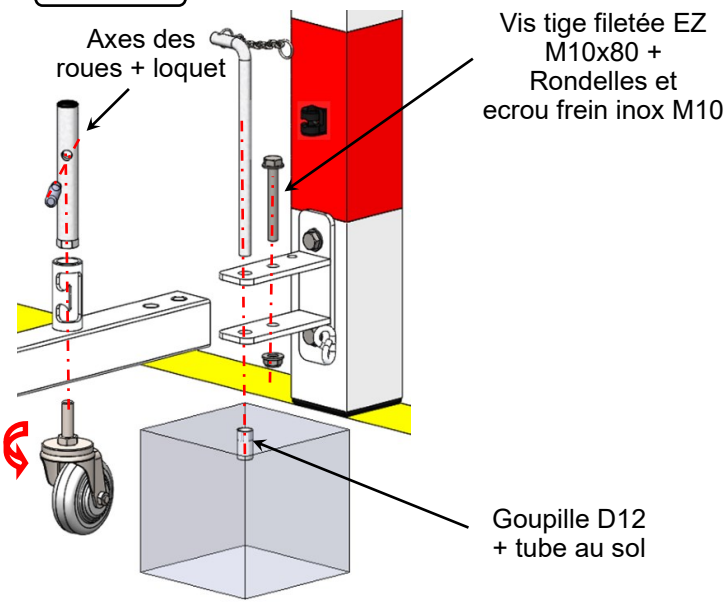


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

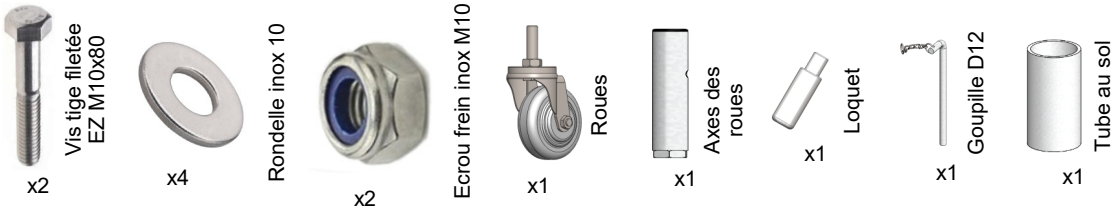

MONTAGE

4 – REGLAGE DE LA PARTIE HAUTE DE LA CAGE ARRIERE **(x4)**


ETAPE 1

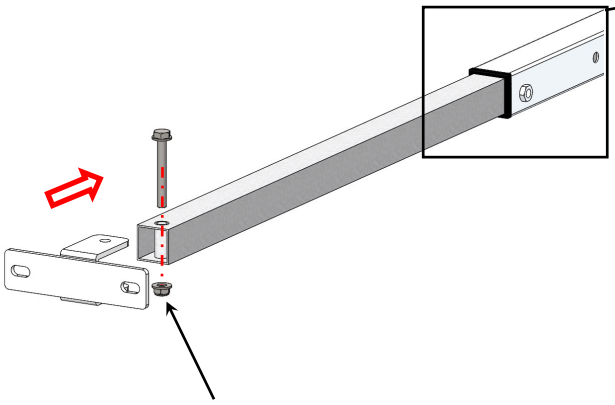

Vis tige filetée EZ M10x80
+ Rondelles et
ecrou frein inox M10

ETAPE 2


Régler la partie haute
a la profondeur
souhaitée, puis serrer
la vis M10x20

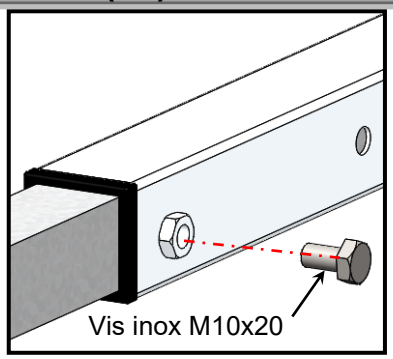


ETAPE 3

Vis inox M10x80 +
Rondelles et
ecrou frein inox M10

Percer un trou à travers le tube
intérieur en vous servant du pré
perçage existant. Fixer l'ensemble
avec la barre d'écartement du coté
trous circulaires

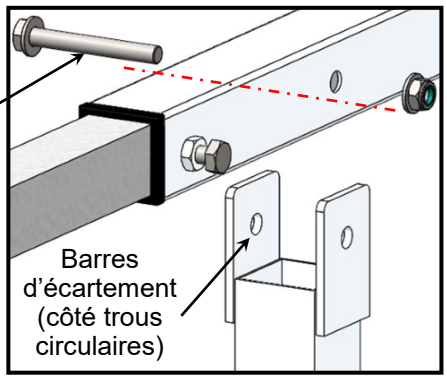


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

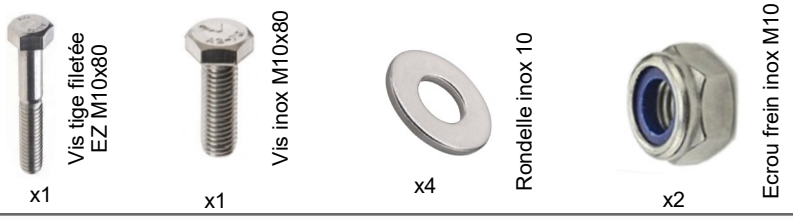

5 – REGLAGE DE LA PARTIE BASSE DE LA CAGE ARRIERE **(x4)**


ETAPE 1

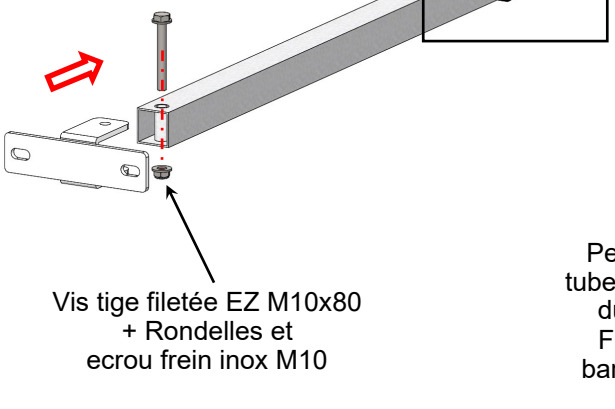

Vis tige filetée EZ M10x80
+ Rondelles et
ecrou frein inox M10

ETAPE 2


Régler la partie haute
de la cage arrière, puis
serrer la vis inox 10x20

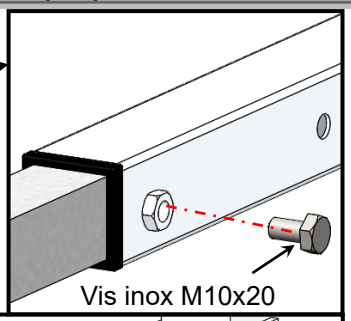


ETAPE 3

Vis inox M10x80 +
Rondelles et
ecrou frein inox M10

Percer un trou à travers le
tube intérieur en vous servant
du pré perçage existant.
Fixer l'ensemble avec la
barre d'écartement du coté
trous oblongs

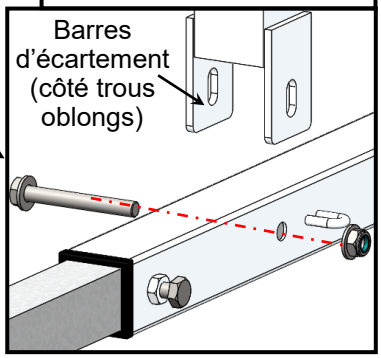


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

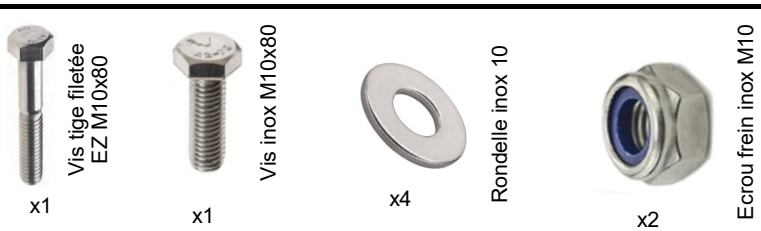


MONTAGE

6 – FIXATION DU BUT **(x4)**

Option avec goupille longue

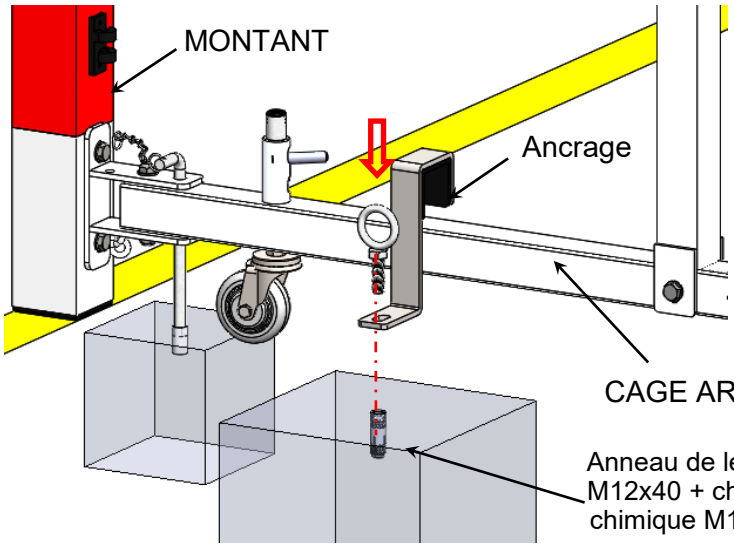


Option avec goupille courte

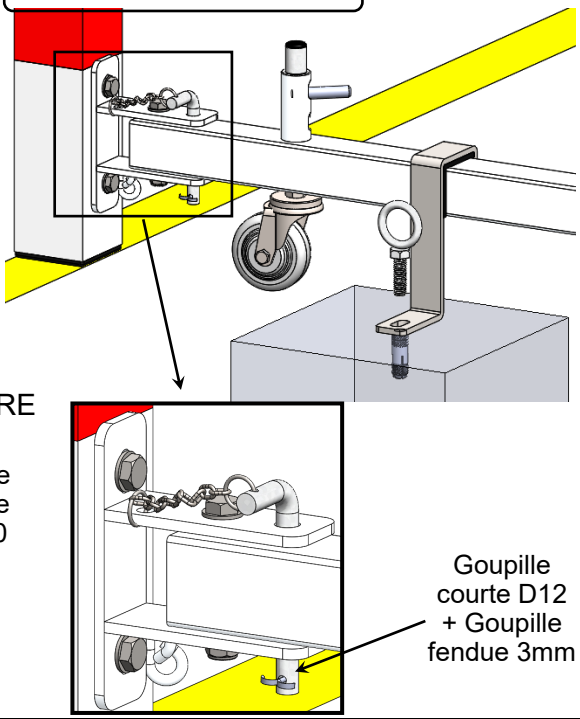


Position de jeu : Utiliser la goupille pour bloquer la rotation du but

Repli : Retirer la goupille avant de replier le but

ELÉMENTS NÉCESSAIRES

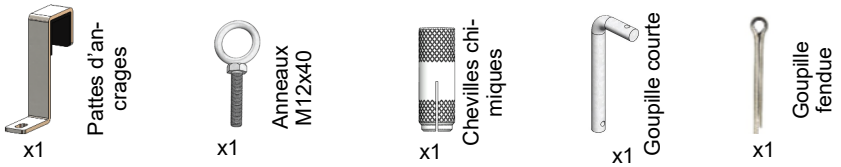


7 - FIXATION DES CROCHETS PLASTIQUE (x4)

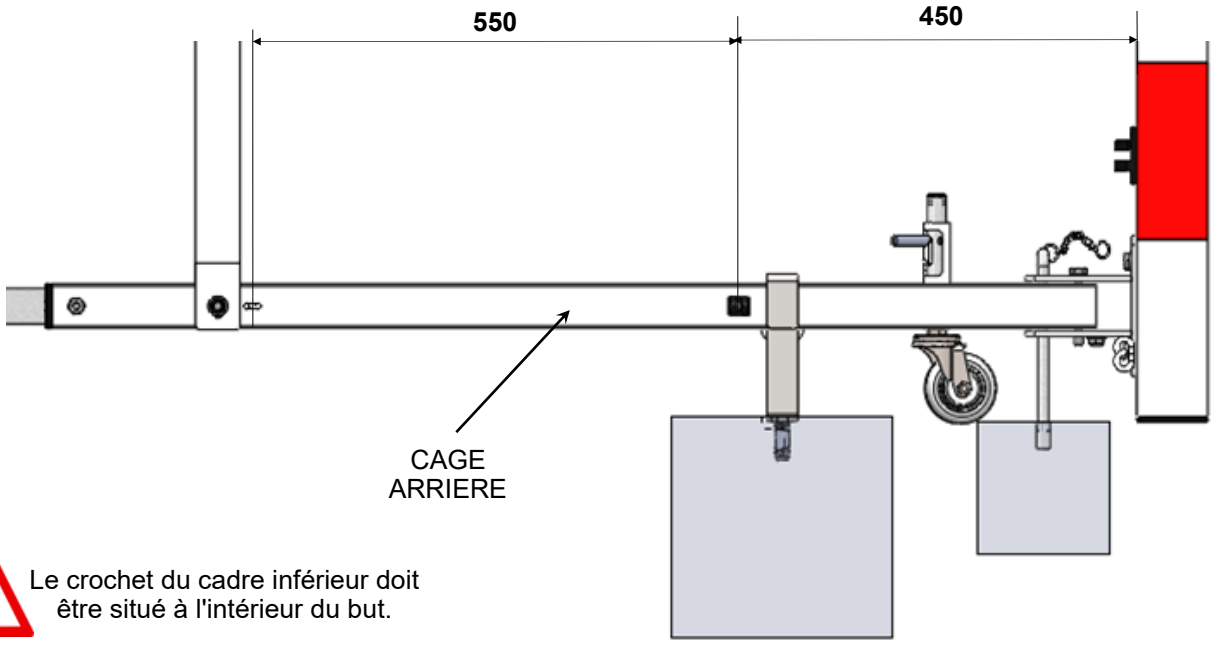



Le crochet du cadre inférieur doit être situé à l'intérieur du but.


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

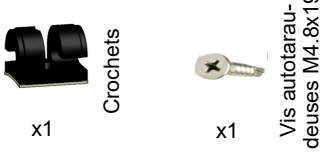

8– UTILISATION DE LA GOUPILLE **(x4)**

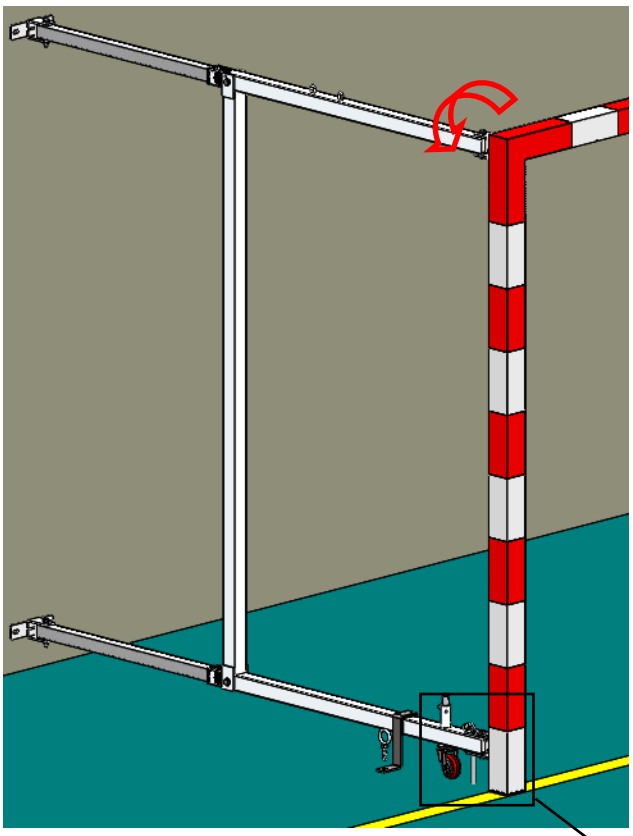

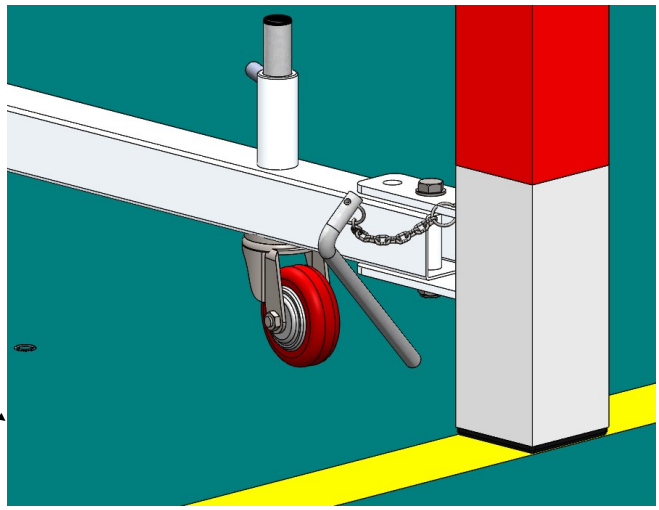

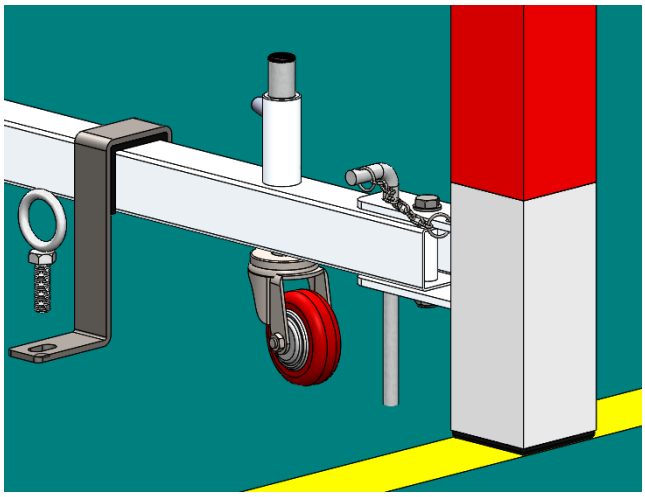

Positionnez les goupilles pour bloquer la rotation du but quand celui-ci est en position de jeu.

Veillez à bien verifier que la goupille est retirée lors du repli du but pour éviter tout endommagement du produit.





ELEMENTS NECESSAIRES	

LISTE DE COLISAGE

BUTS DE HANDBALL RABATTABLES 3X2M, PROFONDEUR 1.4-2.1M

RÉF PRODUIT	S16266 Indice D	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16211-01	D	Transversales		2	Bulles plastique + carton 5 couches	40	3200x200x400
A2	S16211-02	B	Montants		2	Bulles plastique + carton 5 couches	19.5	1850x200x100
A3	S16211-02	B	Montants		2	Bulles plastique + carton 5 couches	19.5	1850x200x100
A4	S16256-03 + S16256-05	D + B	Partie haute de cage arrière		4 + 4	Bulles plastique + carton 2 couches	26	1260x200x300
A5	S16256-04 + S16256-05	D + B	Partie basse de cage arrière		4 + 4	Bulles plastique + carton 2 couches	26	1260x200x300
A6	S16251-06	B	Barres d'écartement		4	Bulles plastique + carton 5 couches	20	2000x120x120
A7	S16251-08 + S16266-09	D + D	Equerre + Support bas + Support arrière + Colis accessoires		4 + 4 + 8	Bulles plastique + carton 2 couches	9	350x200x200

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 + A2 + A3	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19		42 + 42	Montés au but
A2 + A3	NNV80	Embout PVC 80x80		4	
A4 + A5	BNV4050	Manchons PVC 40-50		8	
A4 + A5	BITH1020	Vis inox M10x20		8	
A7	TC05	Platine caoutchouc 5mm		4	
A7	NNT21	Embout PVC D21		4	
A2 + A3	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE


DATE :

LISTE DE COLISAGE

BUTS DE HANDBALL RABATTABLES 3X2M, PROFONDEUR 1.4-2.1M

RÉF PRODUIT	S16266 Indice D	PAIRE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A7	BITH1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + rondelles inox 10		24 + 24	Montage des arceaux à la façade
A7	BITH1080 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x80 + rondelles inox 10 + écrous freins inox M10		8 + 16 + 8	Montage de la barre d'écartement avant
A7	BTKI1080 + LITA102220 + TITD10	Vis tige filetée M10x80 rondelles inox 10 + écrous freins inox M10		16 + 32 + 16	Montage cage arrière aux supports
A7	TKD1250	Cheville chimique M12x50 + anneaux M12x40		4 + 4	Fixation au sol
A7	BXN07525X + TITC12	Roues pivotantes D75 + écrous inox M12 + axes de roue + Loquet		4 + 4 + 4 + 4	Montage partie basse cage arrière
A7	DXI1M + MKI28	Goupille longue D12 + chaînette inox lg300mm + anneau inox		4 + 4 + 8	Montage partie basse cage arrière
A7	CCT335	Goupille fendue 3mm		4	Pour bloquer l'axe de la goupille courte
A7	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19		4 + 4	Montage partie basse cage arrière
A7	Ancrages			4	Fixation au sol
A7	Velcro blanc 50x600mm			2	Fixation cage arrière après pliage
A7	Tube au sol			4	Fixation au sol (à utiliser avec la goupille longue)
A7	Goupille courte D12			4	Montage partie basse cage arrière

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :