Espalier double




Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Espalier double


Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 5.2 M x 3.1 M

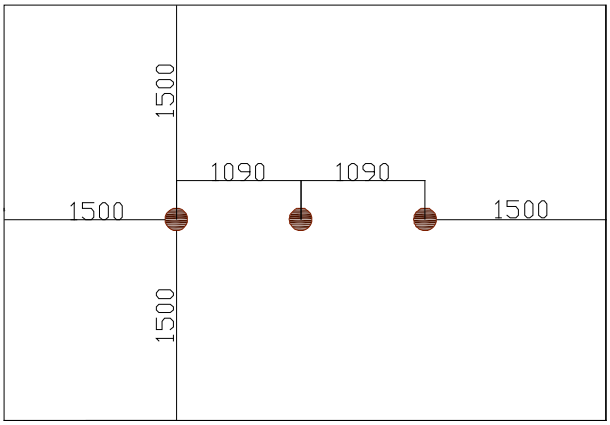

DIAMETRE DEMI RONDIN : 100 mm, **POUTRE VERTICALE SECTION :** 90 x 68
HAUTEUR HORS SOL : 2500 mm, **DOSSIER :** HPDE ép 15 mm
BARRE SUPERIEURE : diam 42.4 mm, INOX A2
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Se suspendre à la barre supérieure, relever les jambes à 90°.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

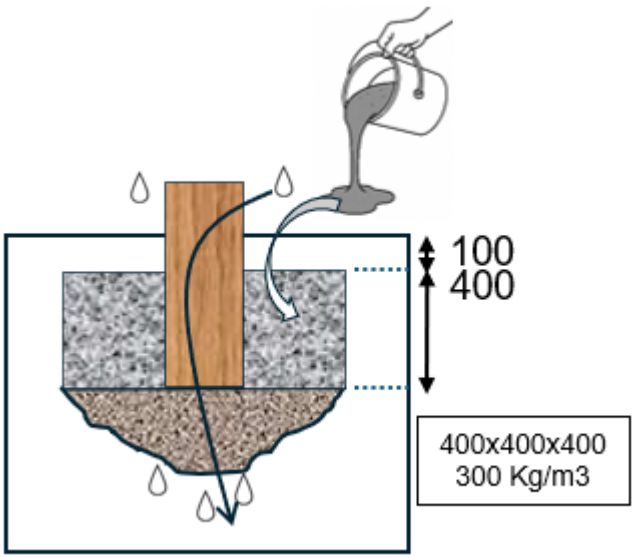

Espalier double

CONDITIONNEMENT - MONTAGE


CONDITIONNEMENT

1 poteau A 90 x 68 longueur 3000
1 poteau B 90 x 68 longueur 3000
1 poteau C 90 x 68 longueur 2700
3 barres section 66x44 mm
2 barres Ø 42.4 INOX A2 E longueur 1090 mm
2 panneaux de HPDE F 1125 x 800
1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00054	VIS VBA	5X70	4
ACC00004	TIREFOND	10X100	9
ACC00027	RONDELLE	Ø10	9
ACC00039	VIS PENTURE	7X40	16
ACC00186	CACHES BOULON	Ø35	9

Espalier double

MONTAGE

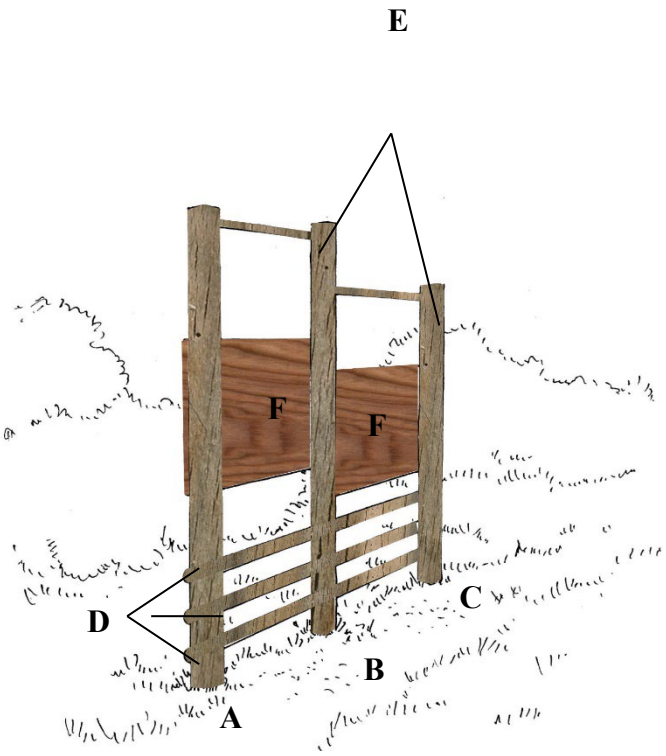

- Positionner **1 poteau A** en vis-à-vis du **poteau B**, introduire une **barre E** dans les perçages respectifs en veillant à ce qu'elle vienne en butée du fond de perçage.
- Positionner le **poteau C** en vis-à-vis du **poteau B**, introduire une **barre E** dans les perçages respectifs en veillant à ce qu'elle vienne en butée du fond de perçage.
- Veiller à bien respecter et maintenir l'écartement, positionner les **3 barres D** respectivement à 2300, 2100 et 1900 mm de haut du **poteau A et B** et 2000, 1800 et 1600 du haut du **poteau C**.
- Visser avec **9 TIREFOND 10 X 100+9 RONDELLES Ø10** et mettre les **9 CACHES BOULONS Ø35**.
- Visser les **panneaux F**, centrés sur le **poteau B** et positionner à 600 mm au dessous de la **barre E**, avec **16 VIS PENTURE 7 X 40** (8 par panneau).
- Sceller en respectant le scellement.
- Percer tous les poteaux dans l'axe des barres inox avec 1 mèche acier Ø4mm et visser avec les **4 vis VBA 5x70**