
# ÉLÉMENTS DANS CHAQUE PERGOLA




## PERGOLA TOIT PLAT

### PIÈCES EN BOIS

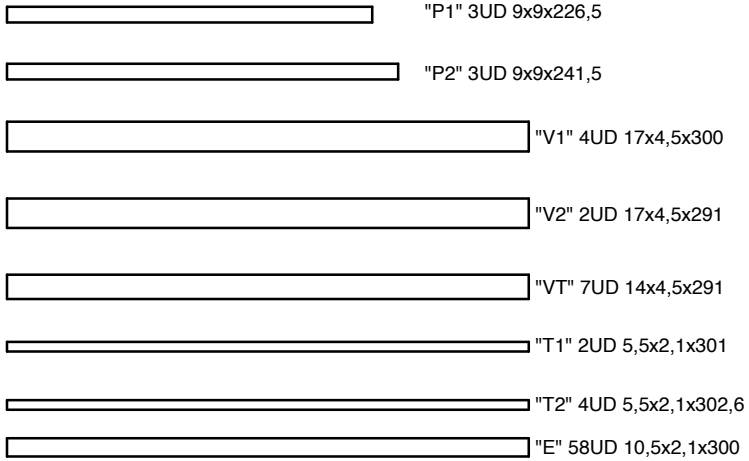



### ANCRAGES

6UD 9x6x60

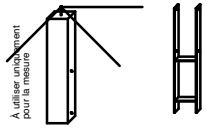



### ROOF

FEUTRE BITUMÉ
POUR LA TOITURE




### QUINCAILLERIE

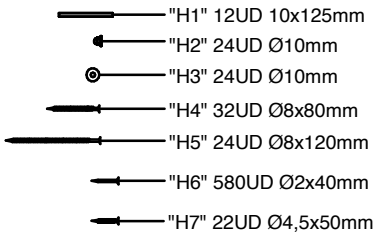



- -Éléments de repérage (fil, plâtre…)
- -Mètre (8 m)
- -Clé de 17 mm
- -Clé de 19 mm
- -Clé fixe
- -Niveaux
- -Fixations provisoires
- -Perceuse
- -Foret de 10 mm
- -Foret de 4 mm
- -Vissé électrique (ou visseuse électrique)
- -Embout de vissage PZ2
- -Embout de vissage PZ3
- -Scie
- -Cutter
- -Équerre
- -Marteau


A-A'

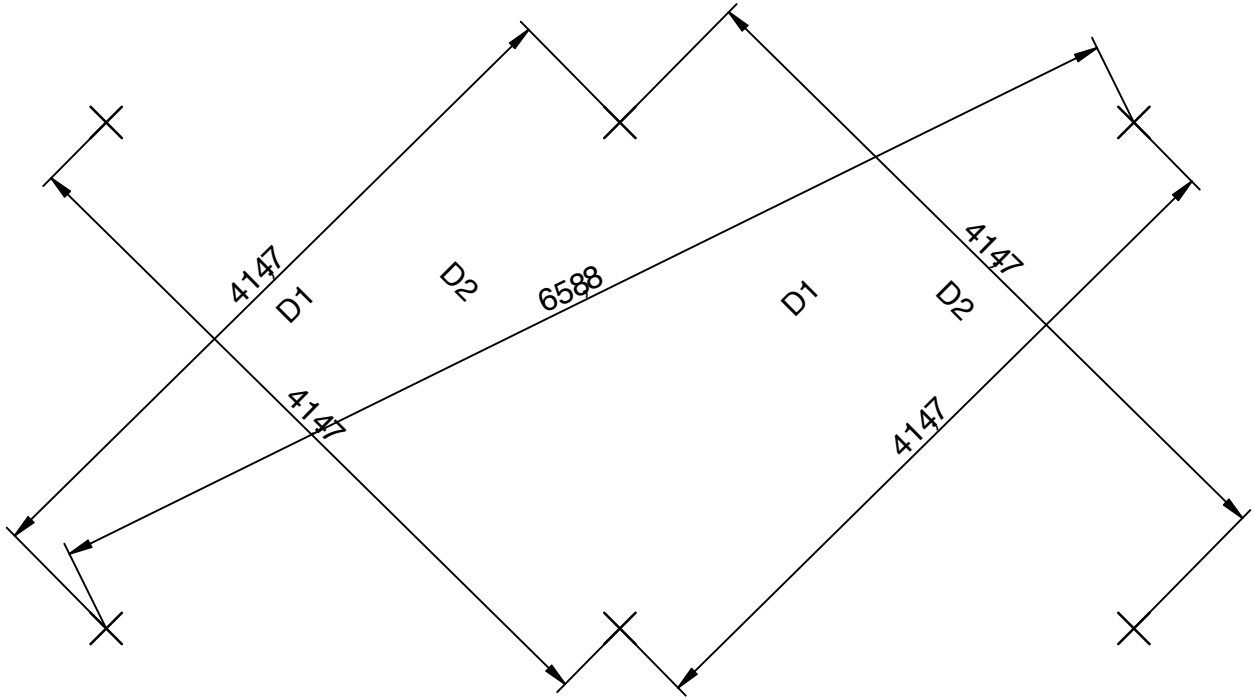



IMPORTANT:
D1=D2


A-A'

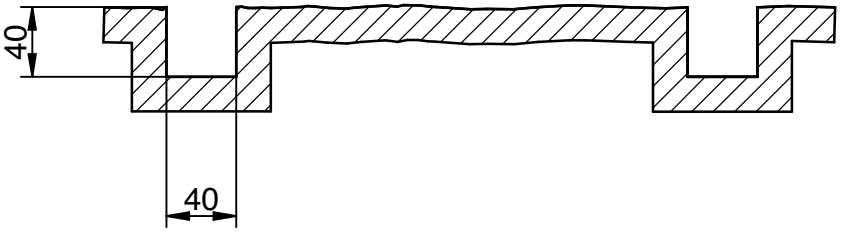

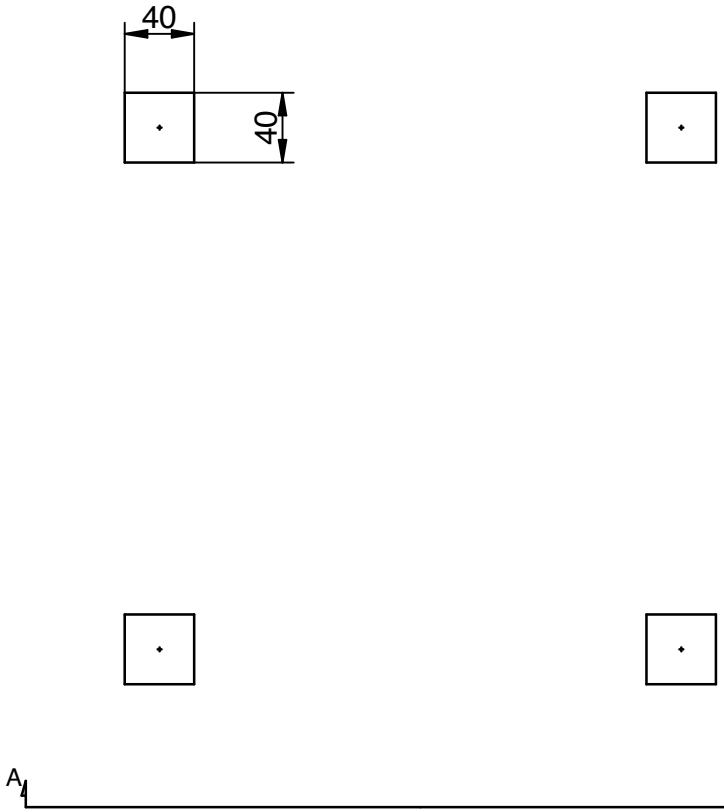


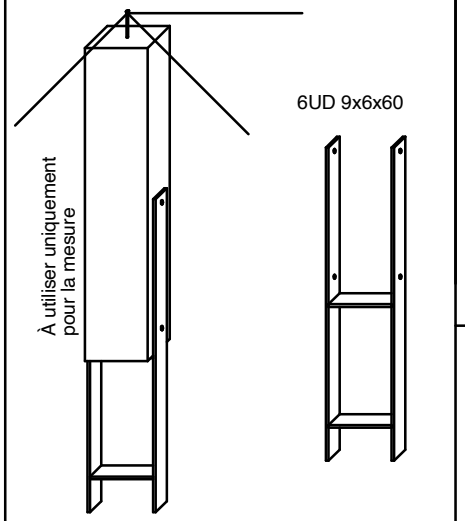

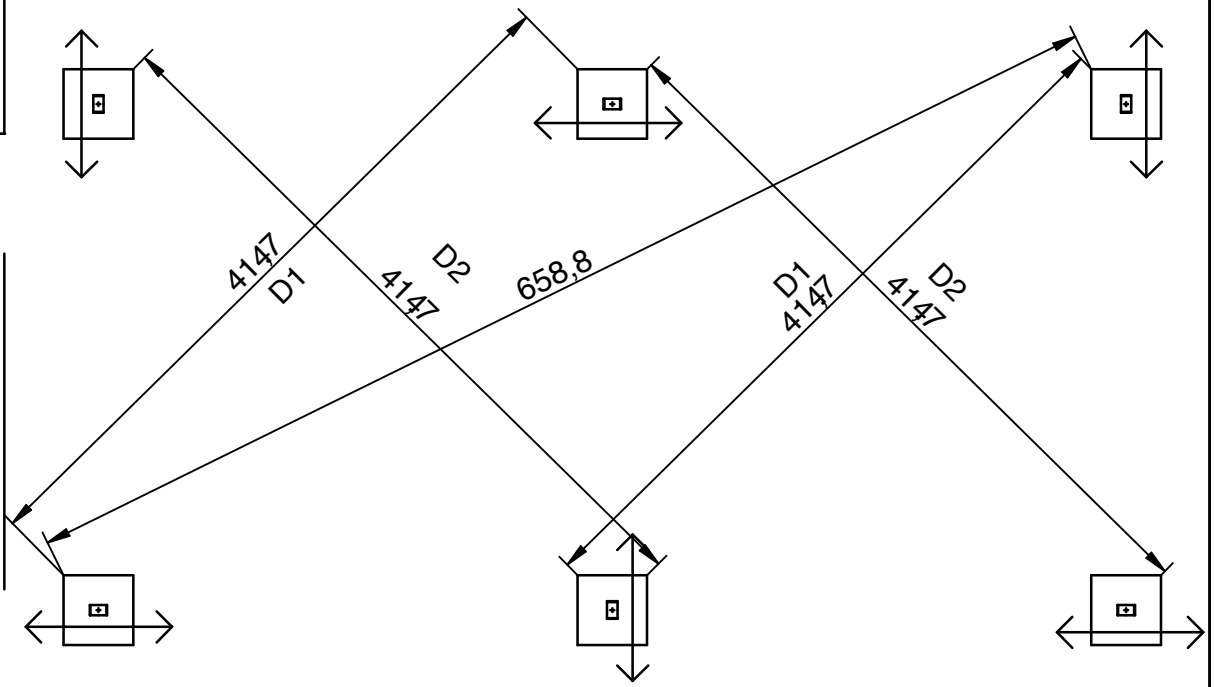

Procédez avec précaution lors de la pose des amarrages, puis des piliers. Assurez-vous d'un contrôle très précis du niveau, de la position et de la distance des lignes diagonales et des lignes perpendiculaires.

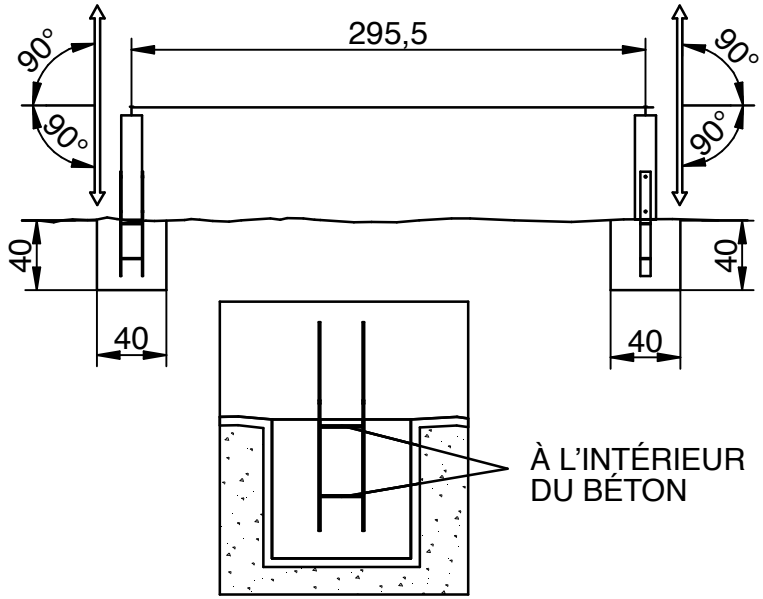


A-A'








À L'INTÉRIEUR DU BÉTON


IMPORTANT:
D1=D2
ORIENTATION DES ANCRAGES
CONTRÔLER LE NIVEAU


A-A'



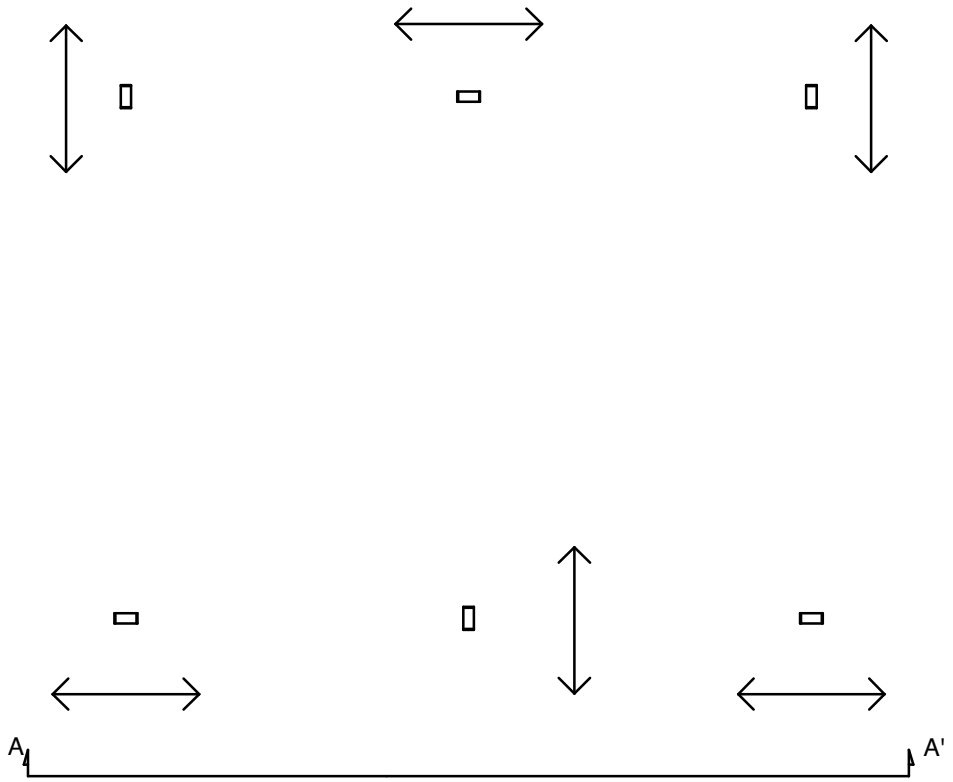

DÉSIGNATION ET POSITION DES PILIERS

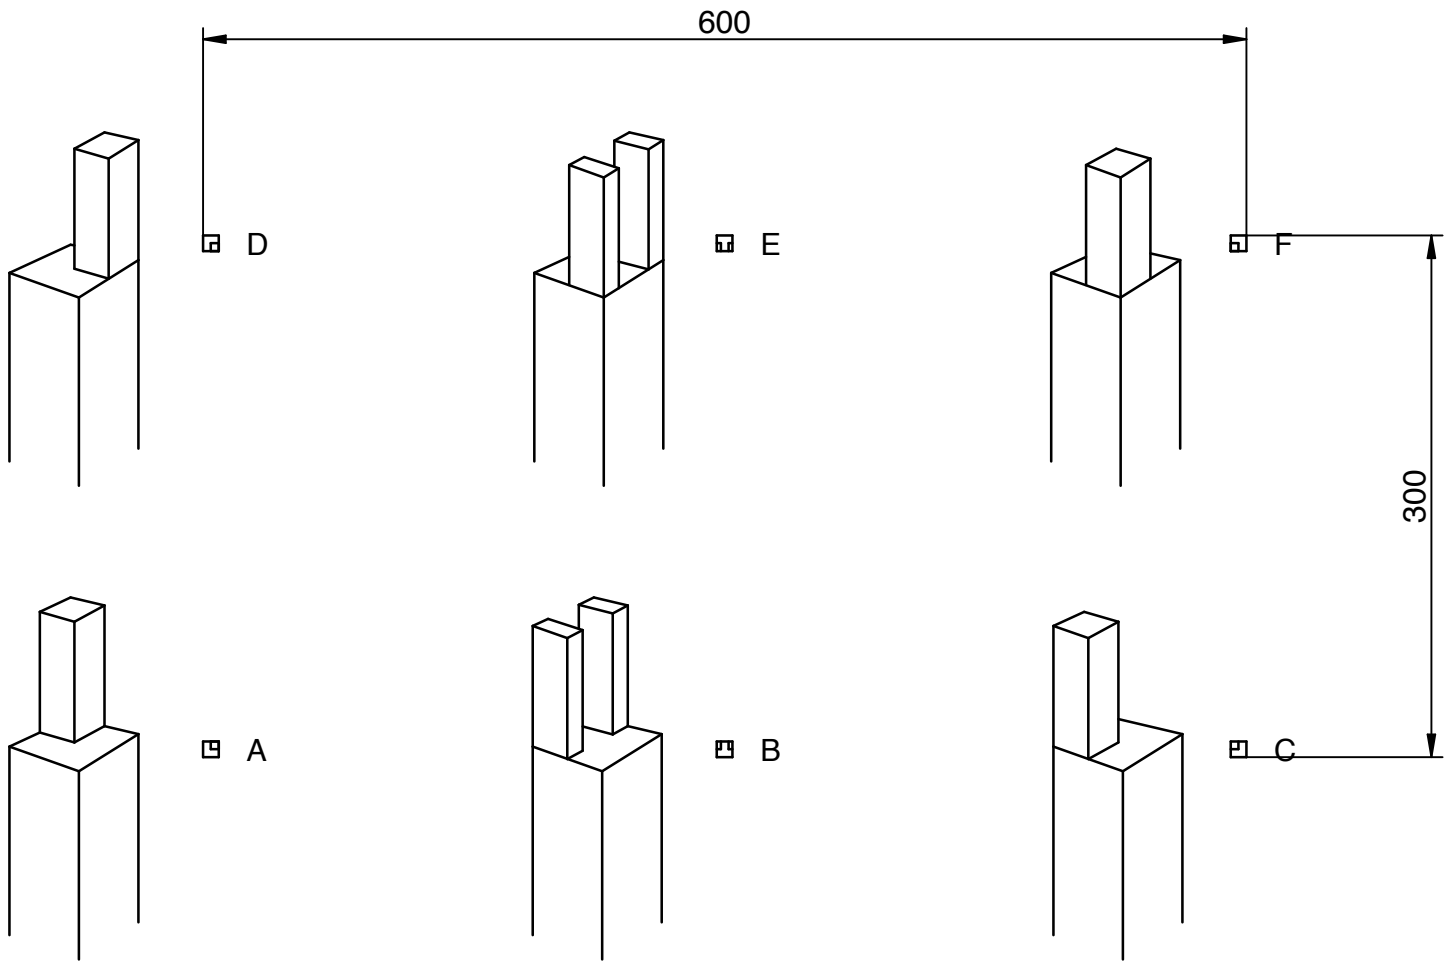




"P1" 3UD 9x9x226,5




"P2" 3UD 9x9x241,5

A-A'

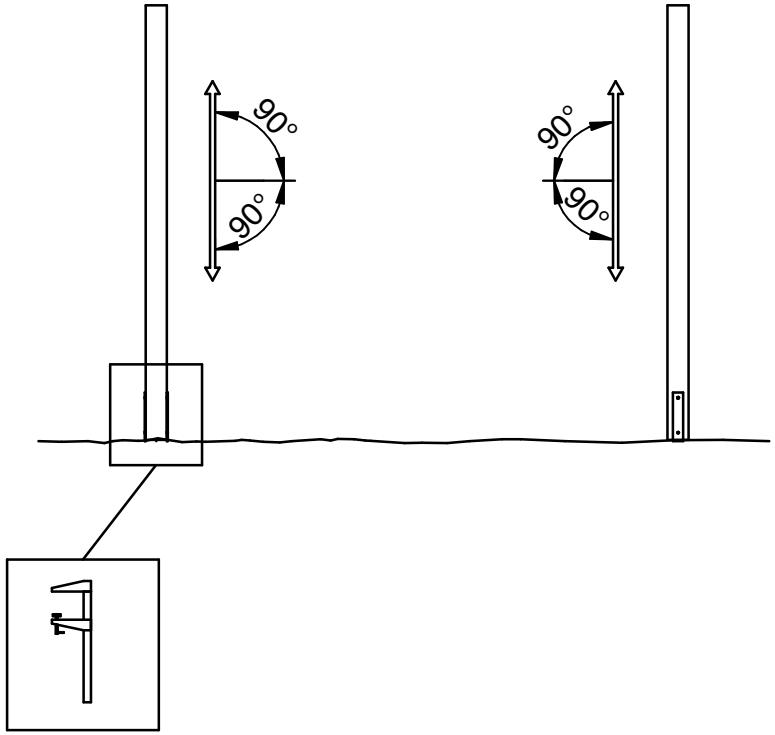



FIXATION
PROVISOIRE

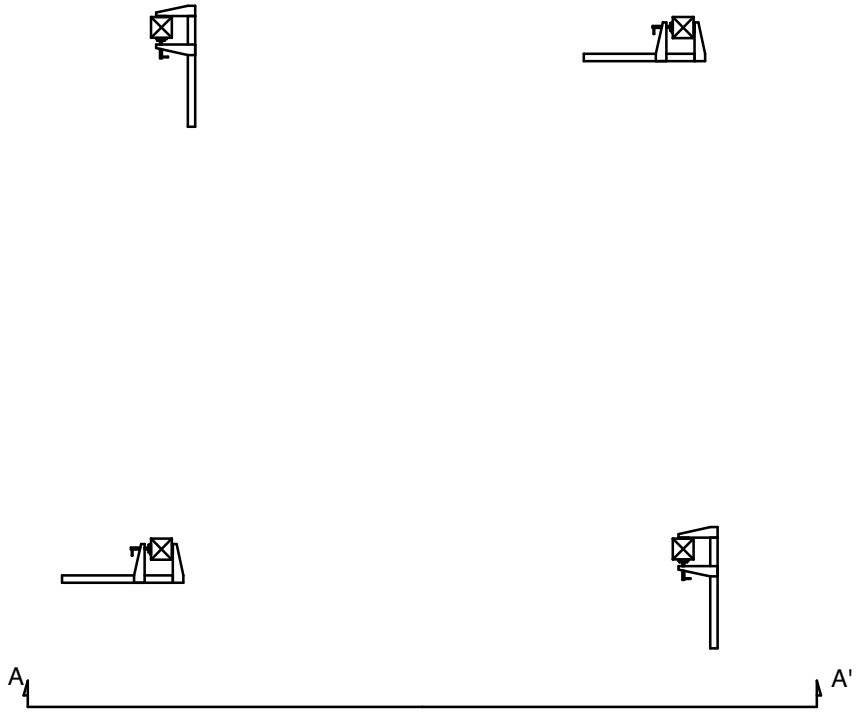


IMPORTANT:
CONTRÔLER LE NIVEAU

"P1" 3UD 9x9x226,5


"P2" 3UD 9x9x241,5

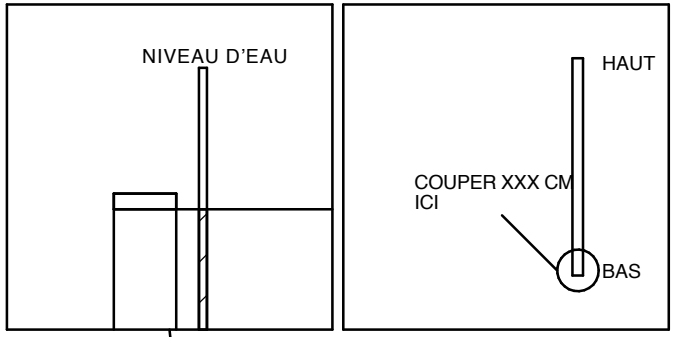








A-A'

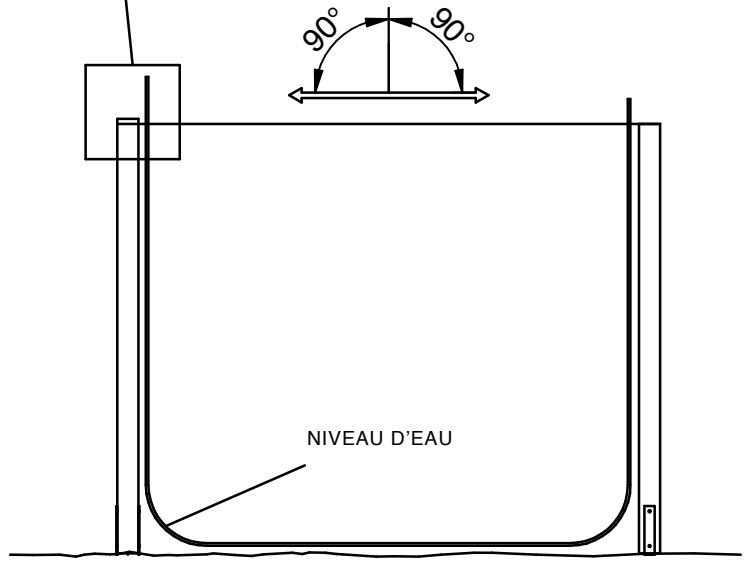

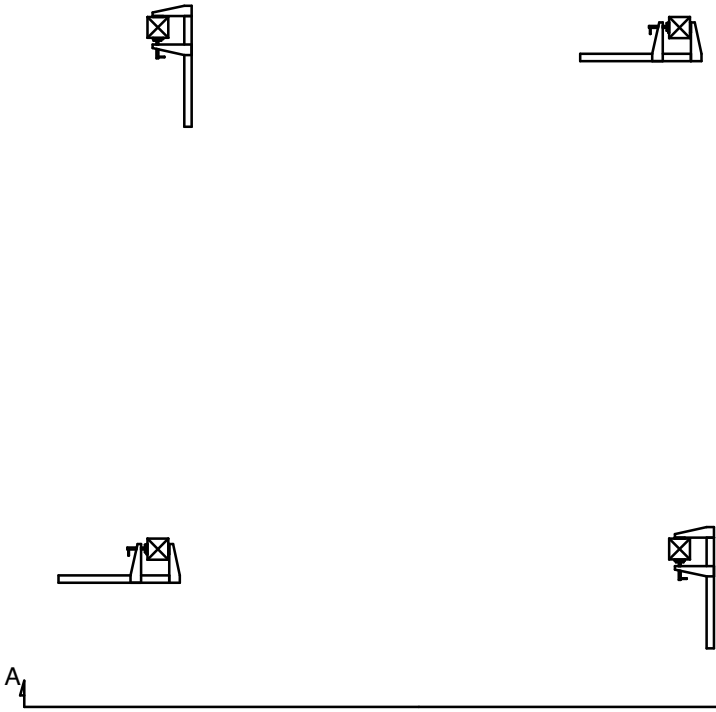



"P1" 3UD 9x9x226,5



"P2" 3UD 9x9x241,5


A-A'

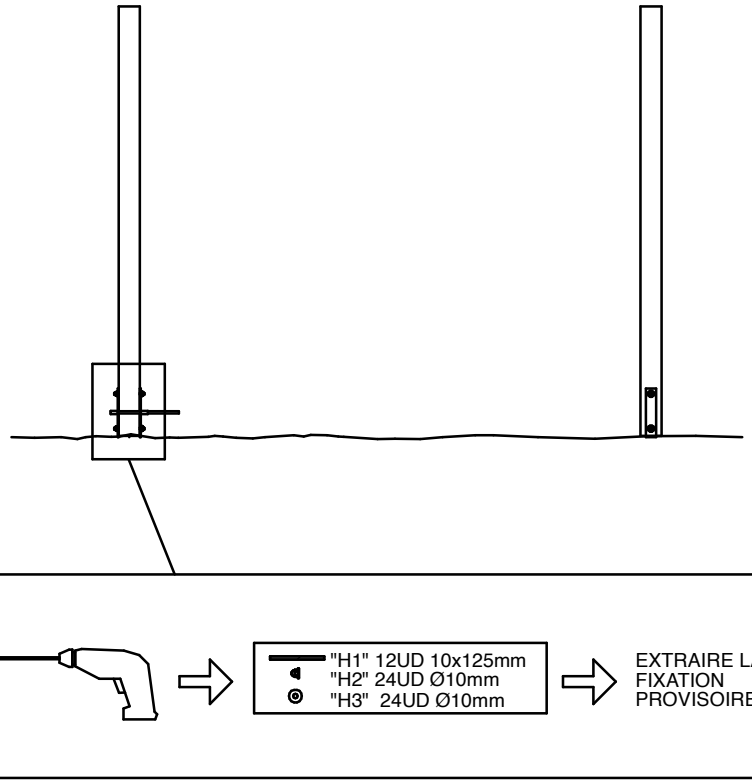

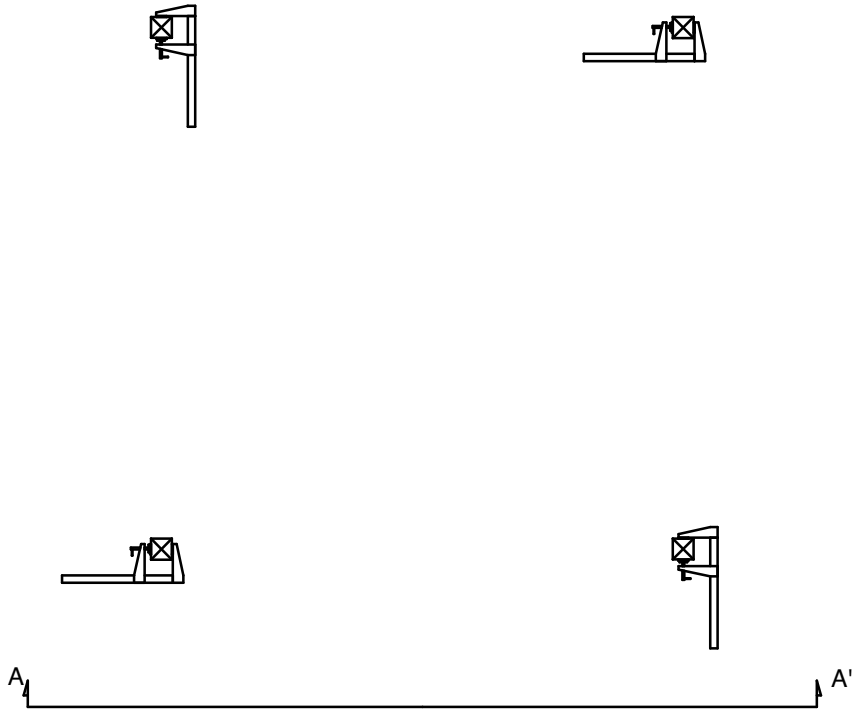
"P1" 3UD 9x9x226,5

"P2" 3UD 9x9x241,5

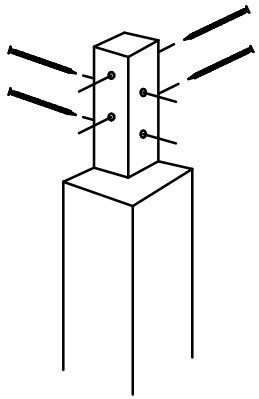


A, C, D, F


"H4" 32UD Ø8x80mm

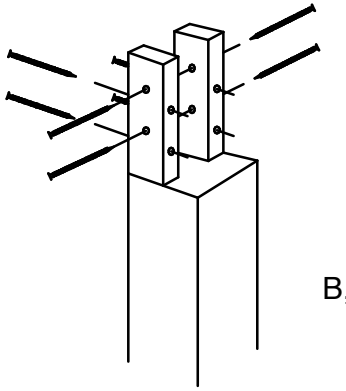


B,E

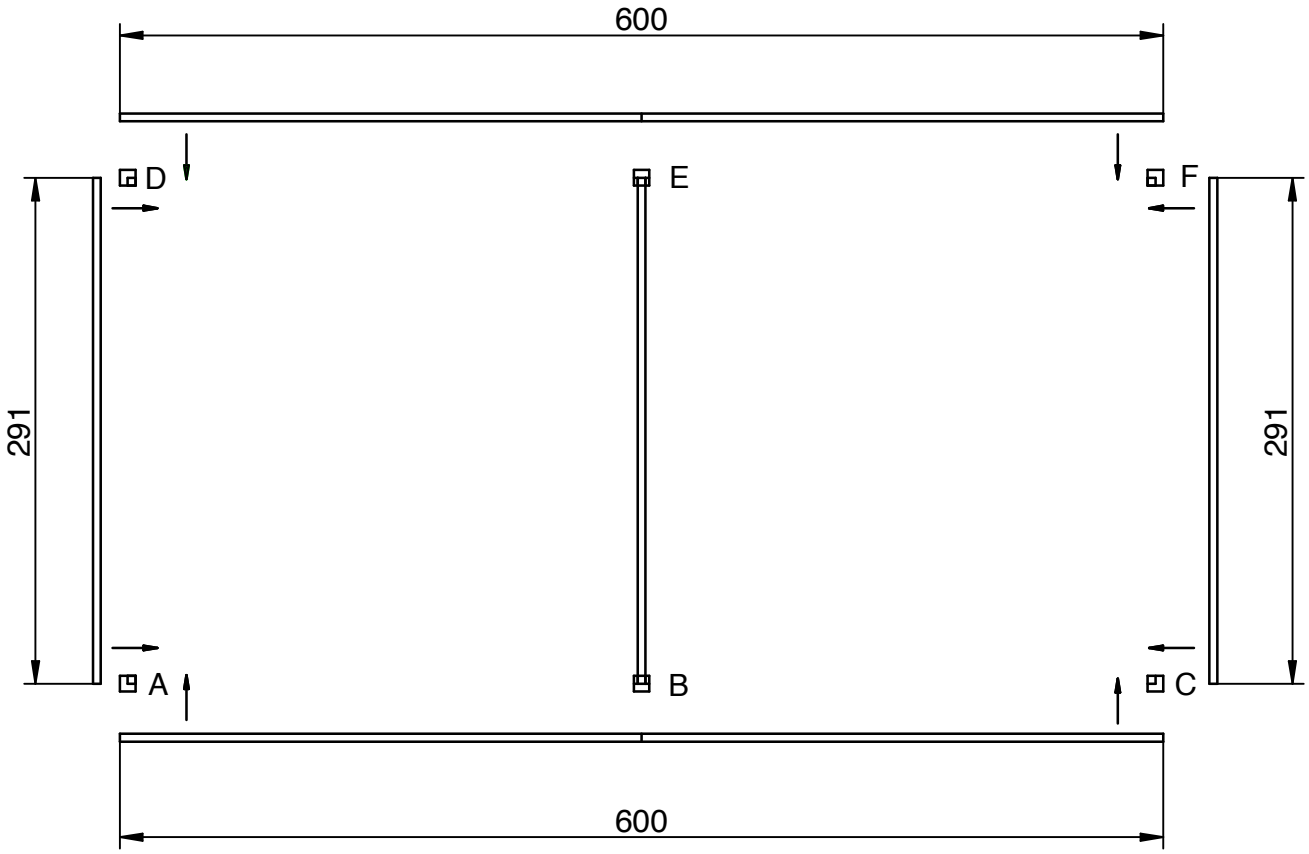



"VT" 7UD 14x4,5x291

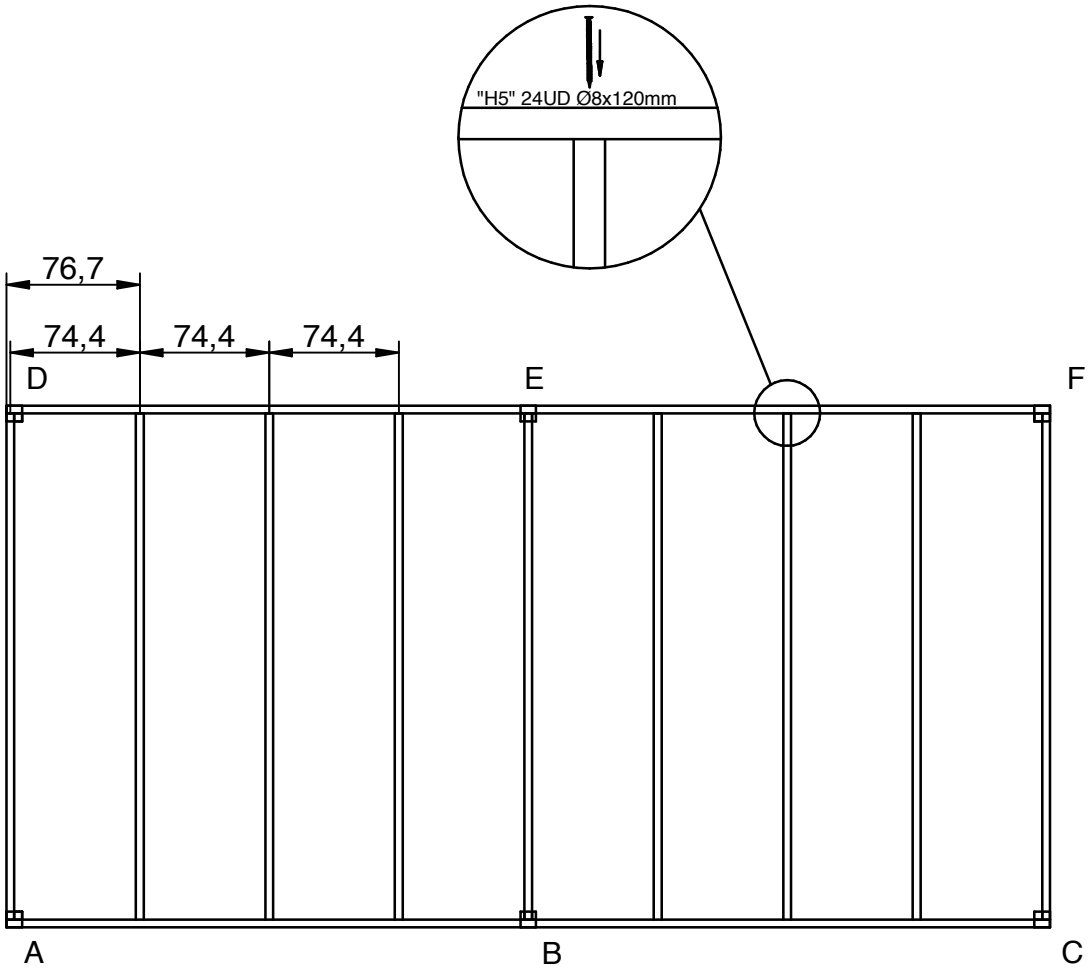


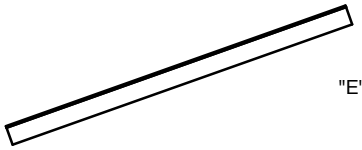


"E" 58UD 10,5x2,1x300

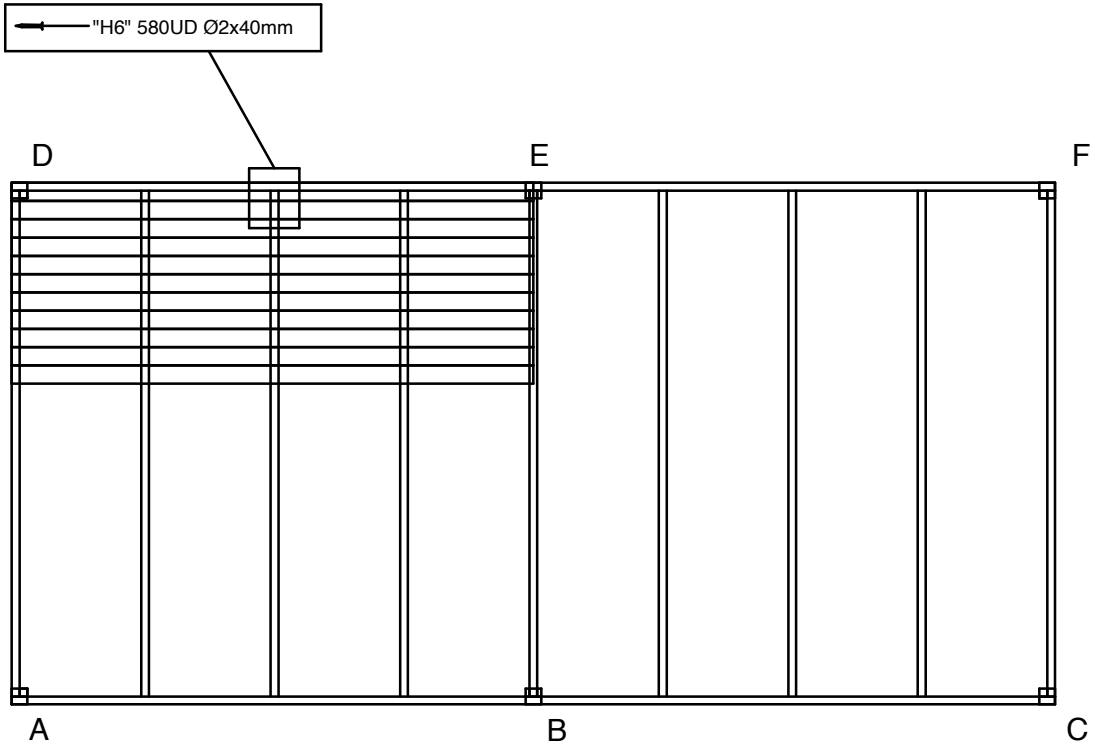


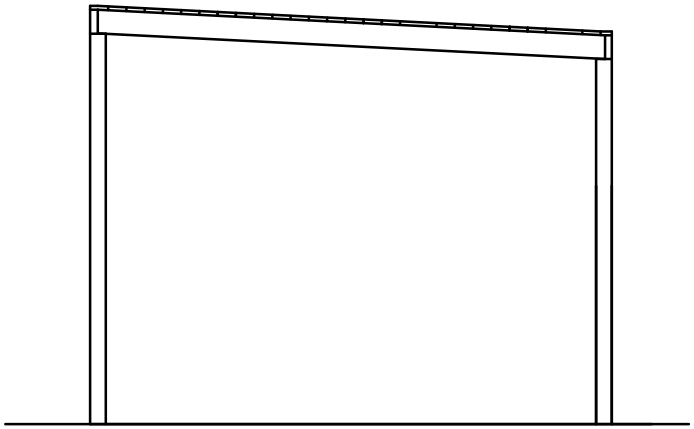


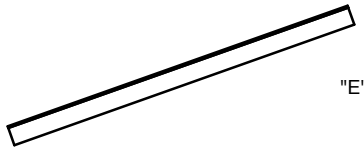


"E" 58UD 10,5x2,1x300

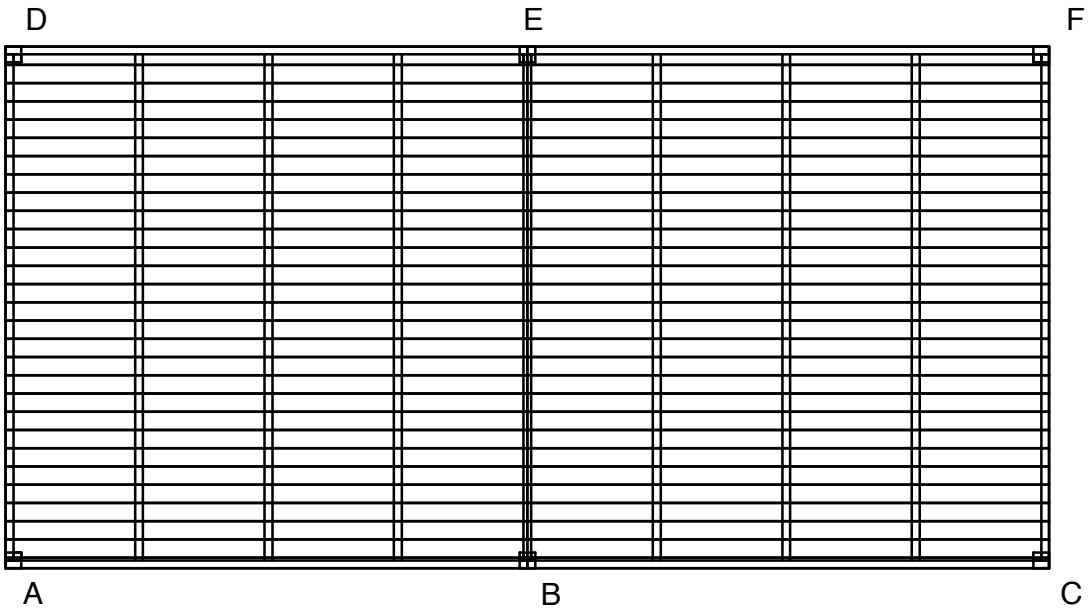


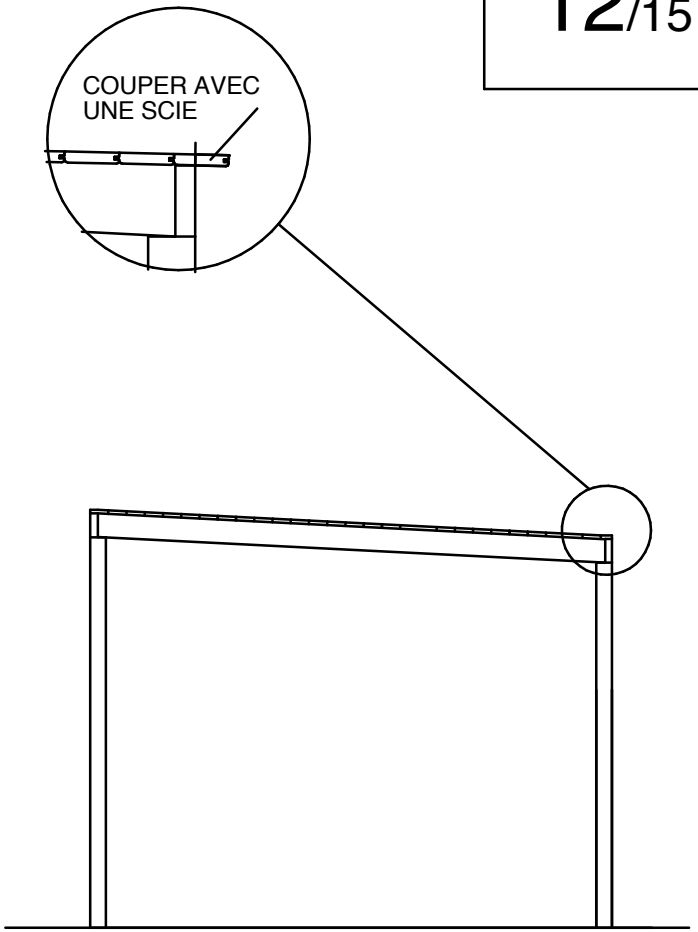


3UD 600x100 cm
1UD 600x40 cm


VOIR LES INSTRUCTIONS «
COMMENT POSER LE TOIT »

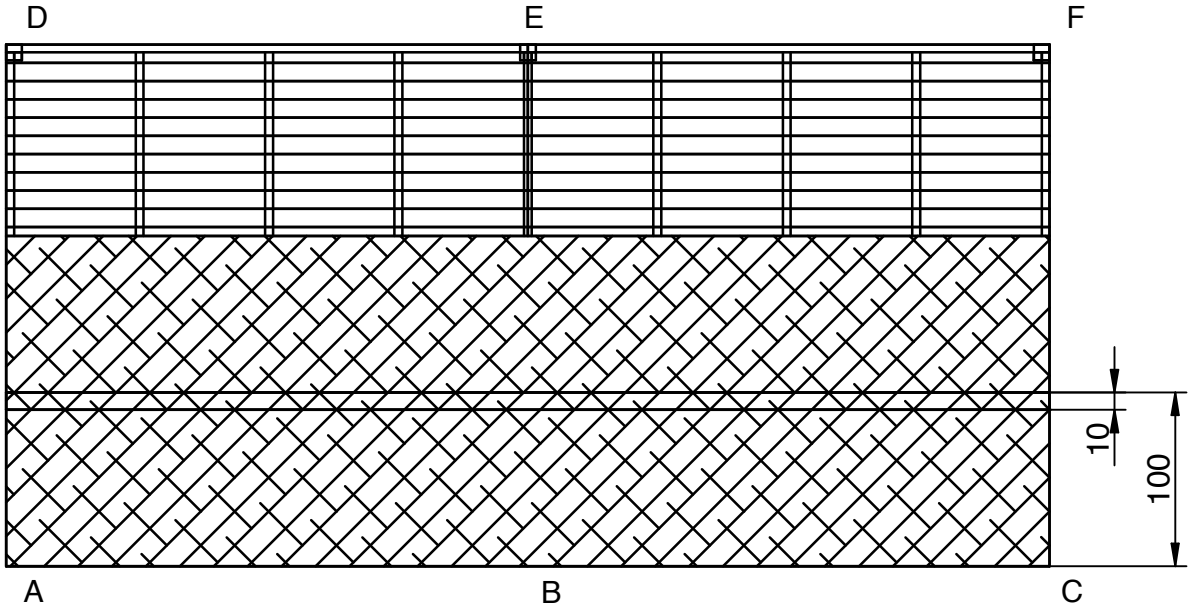



IMPORTANT:
SENS DE MONTAGE

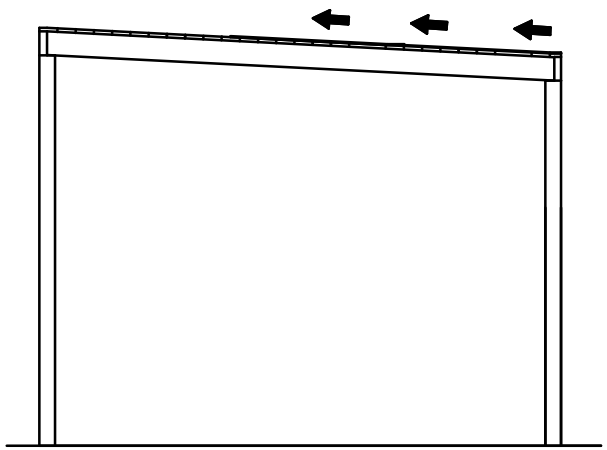

VOIR LES INSTRUCTIONS «
COMMENT POSER LE TOIT »

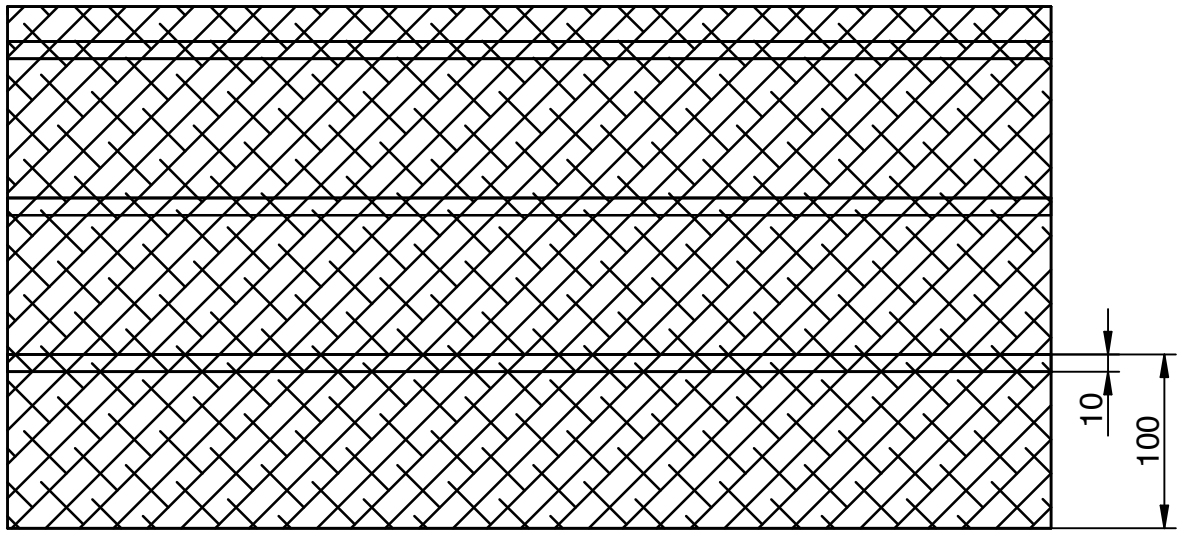

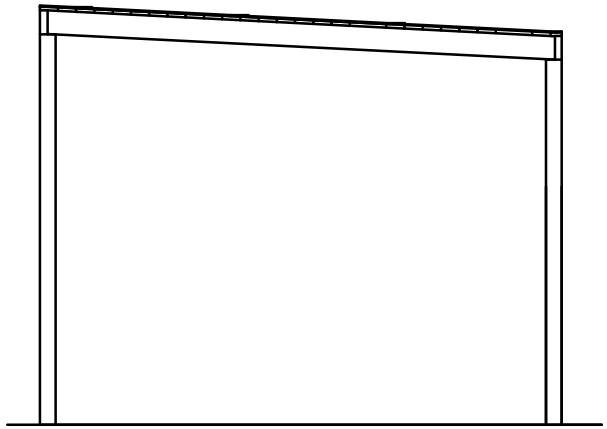"T1" 2UD 5,5x2,1x301

"T2" 4UD 5,5x2,1x302,6

