

Poutre d'équilibre

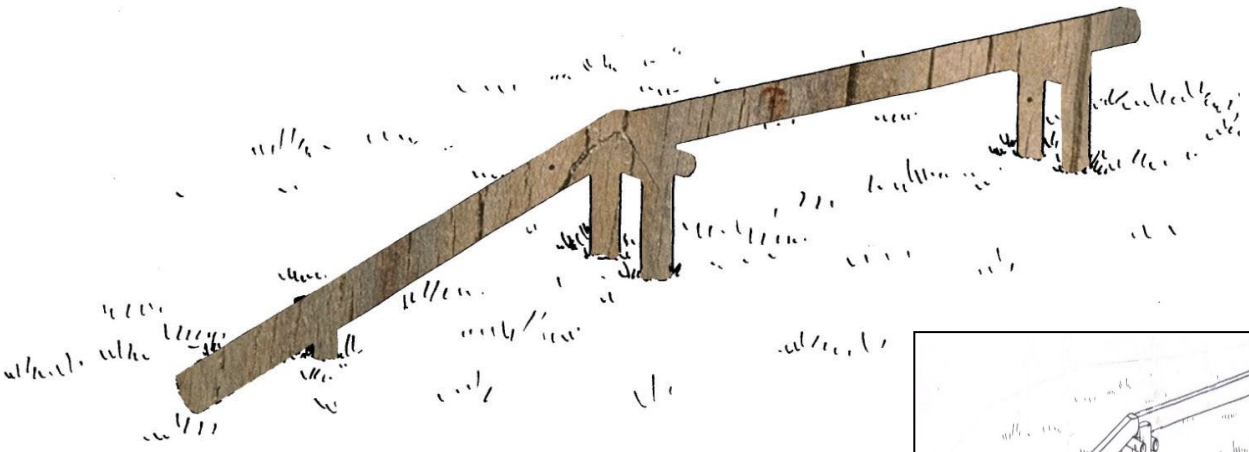


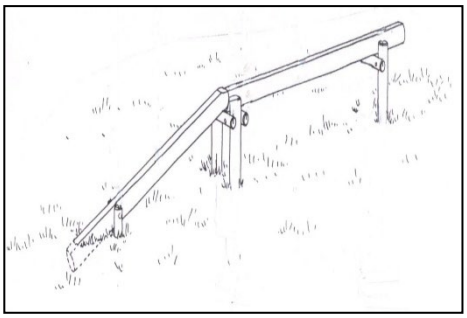


Suivant la recommandation FSD52-903 d'octobre 2009

Poutre d'équilibre


Panneau de consigne

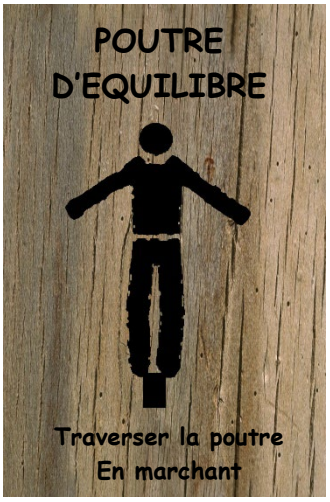

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7 M x 3.40 M

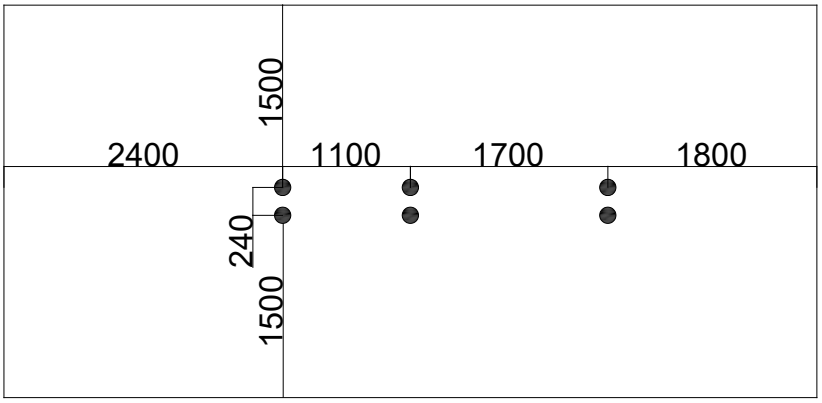

DIAMETRE RONDIN : 140 mm
HAUTEUR HORS SOL : 500 mm
POUTRE OBLIQUE A 19° ET DROITE SUR 2 M
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Traverser la poutre en marchant.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

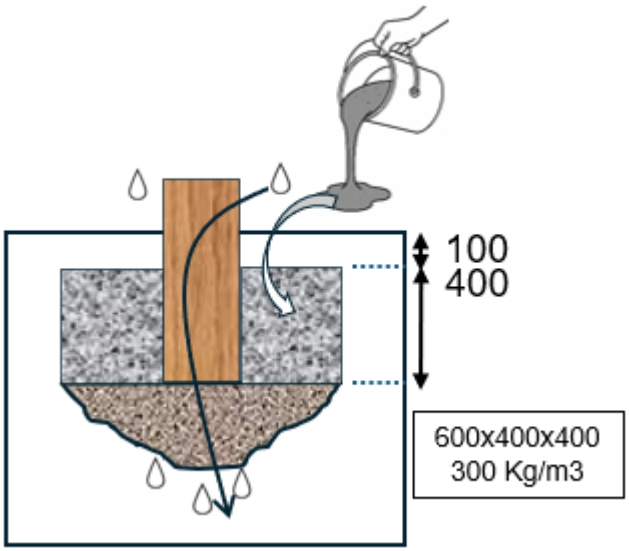

Poutre d’équilibre


CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

4 poteaux A Ø140
3 traverses B Ø100
2 poteaux C Ø140
1 poutre D 145 x 68
1 poutre oblique E 145 x 68

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00167	TIGE FILETEE	Ø10 LG 320mm	2
ACC00238	BOULONS TRCC	10X220	2
ACC00239	TIGE FILETEE	Ø10 LG 330mm	1
ACC00027	RONDELLE	Ø10	8
ACC00019	ECROUS	Ø10	8
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	11
ACC00091	TIREFOND	8X120	4
ACC00025	RONDELLE	Ø8	4

Poutre d'équilibre

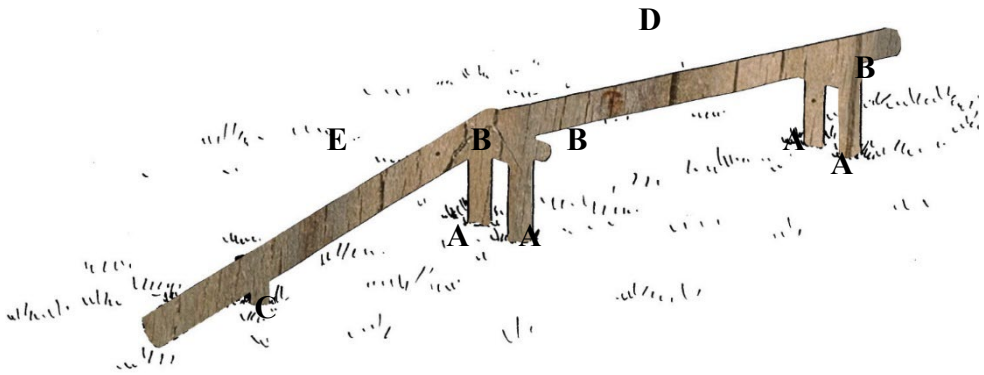

MONTAGE

- Fixer **2 poteaux A avec 2 traverses B** en mettant le trou fraisé en bas, visser avec **2 TIGES FILETEES Ø10 LONGUEUR 320 MM+ 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.

- Fixer **2 poteaux A** avec **1 traverse B** en mettant le trou fraisé en bas, visser avec **2 TRCC 12 X 225 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.
- Fixer **2 poteaux C** sur la **poutre oblique E**, grande longueur de la poutre en haut, avec la **TIGE FILETEE Ø10 LONGUEUR 330 MM + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35.**
- Sceller l'ensemble en respectant les scellements.

- Positionner la **poutre D** en appui sur les **traverses B** en contact et prolongement de la poutre oblique.
- Visser les **poutres D et E avec 1 TIREFOND 8 X 120 + 1 RONDELLE Ø8**.
- Visser la **poutre D et les traverses B** par-dessous avec **2 TIREFONDS 8 X 120 + 2 CACHES BOULONS Ø35.**