

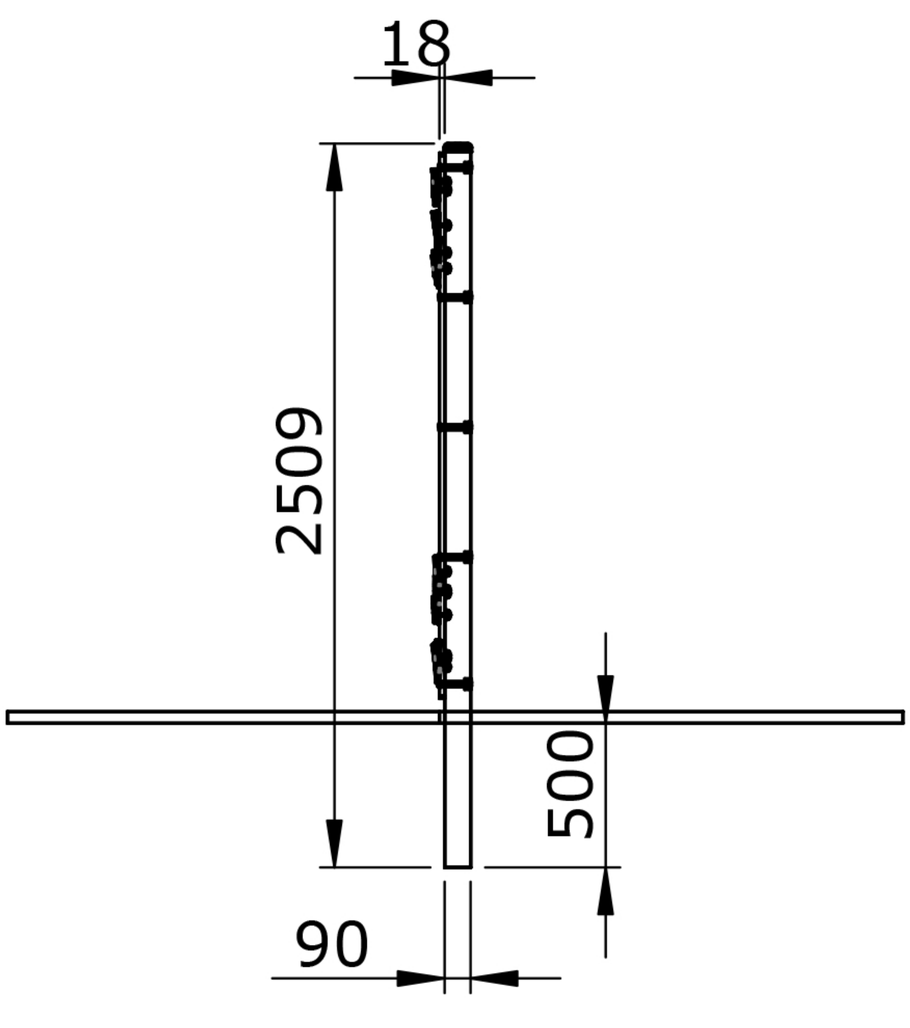


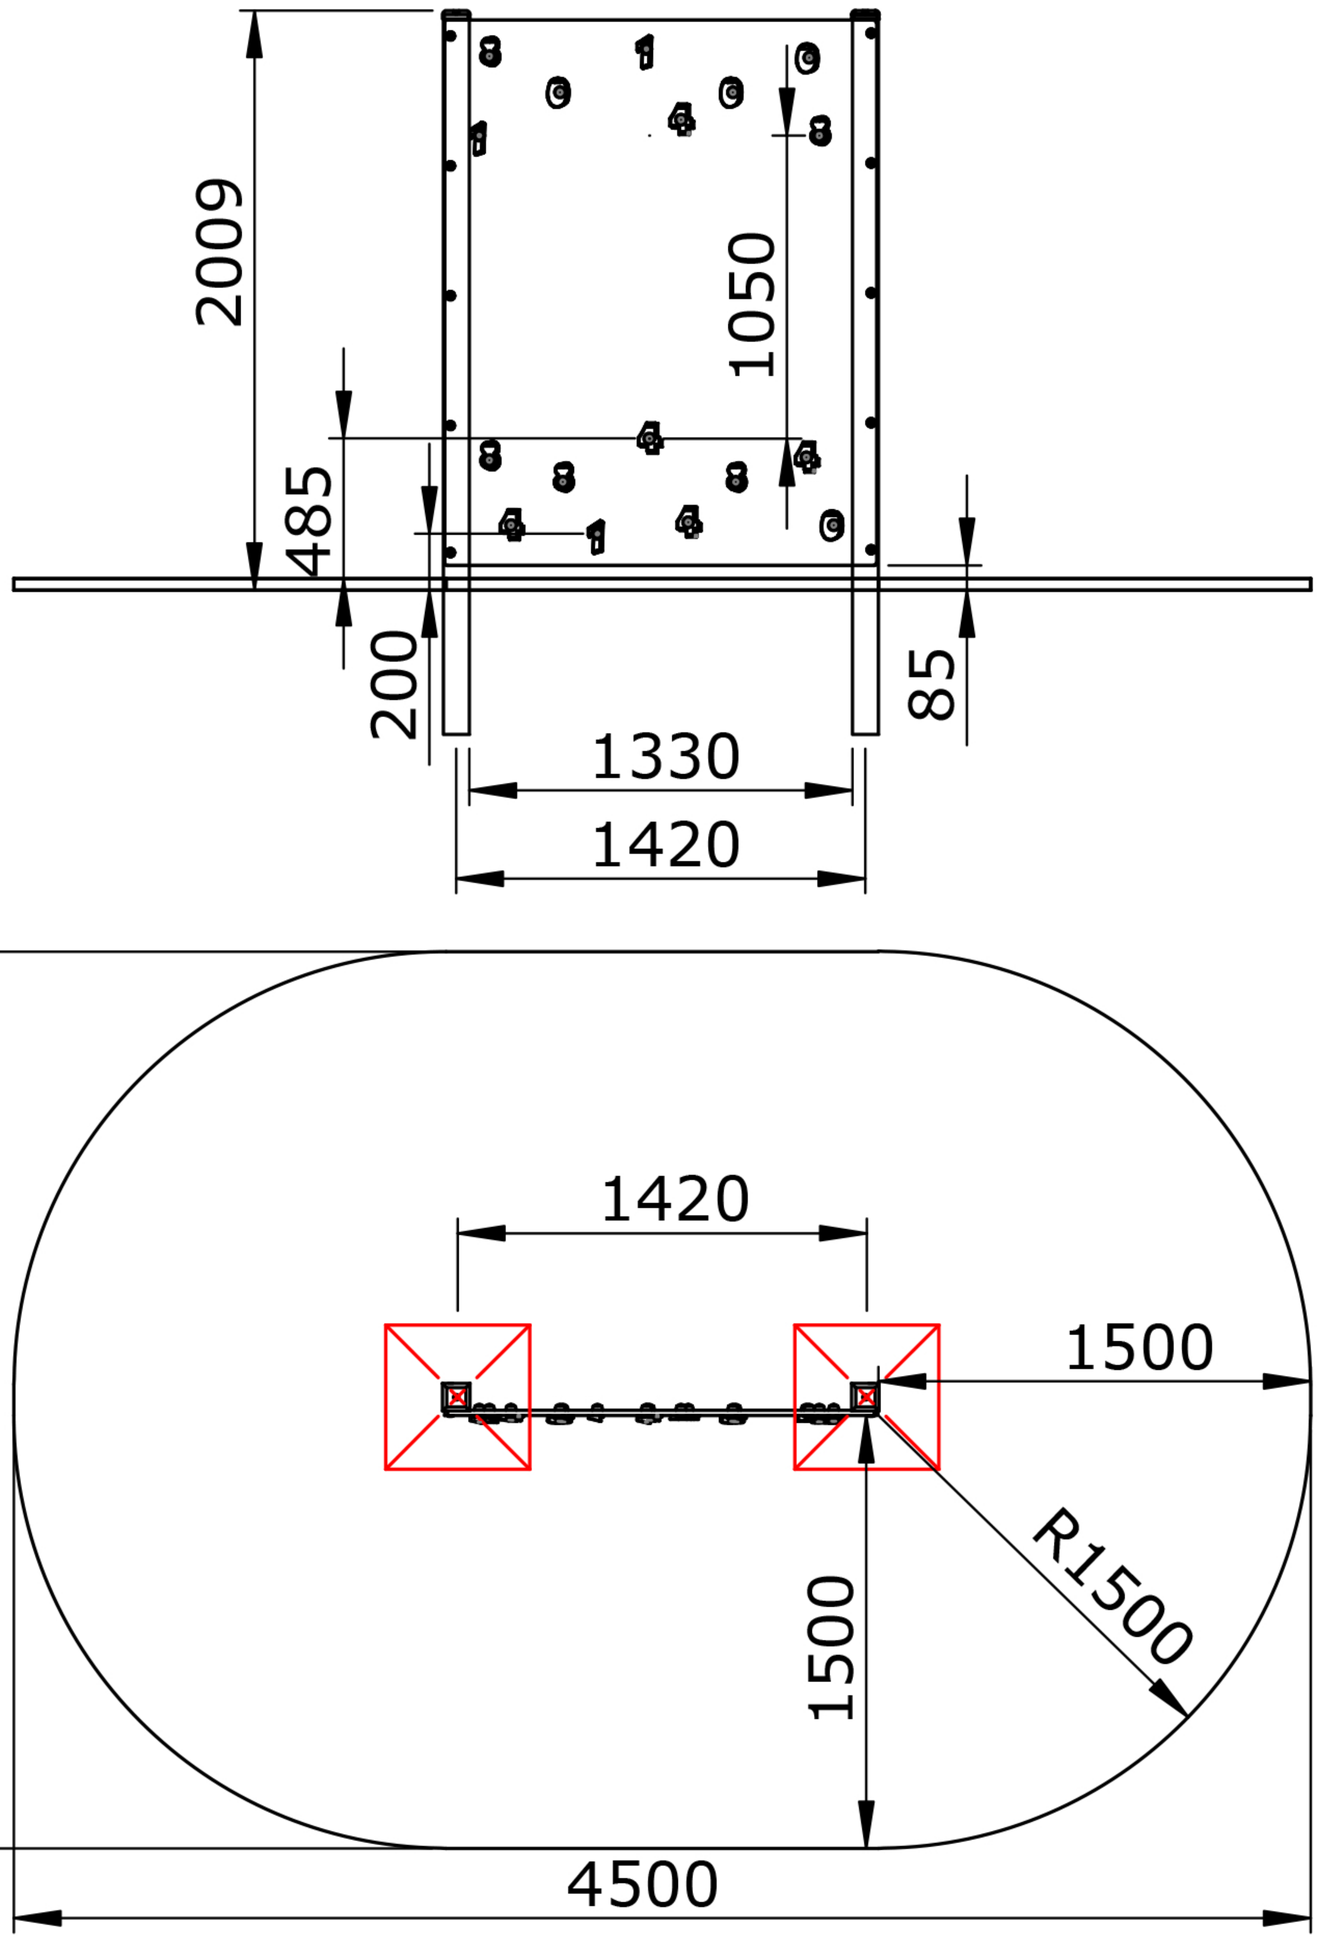

Il convient de faire particulièrement attention qu'il n'y ait pas d'accessibilité à des points de dangers inattendus (lampadaires, murs etc..)
Respectez les hauteurs de chutes indiquées sur les instructions de montage.

IDENTIFICATION ET COMPOSANTES

MARQUE	QUANTITE	DESCRIPTION
1	1	MUR D'ESCALADE
2	2	BOIS 90x90
3	17	PRISES D'ESCALADE

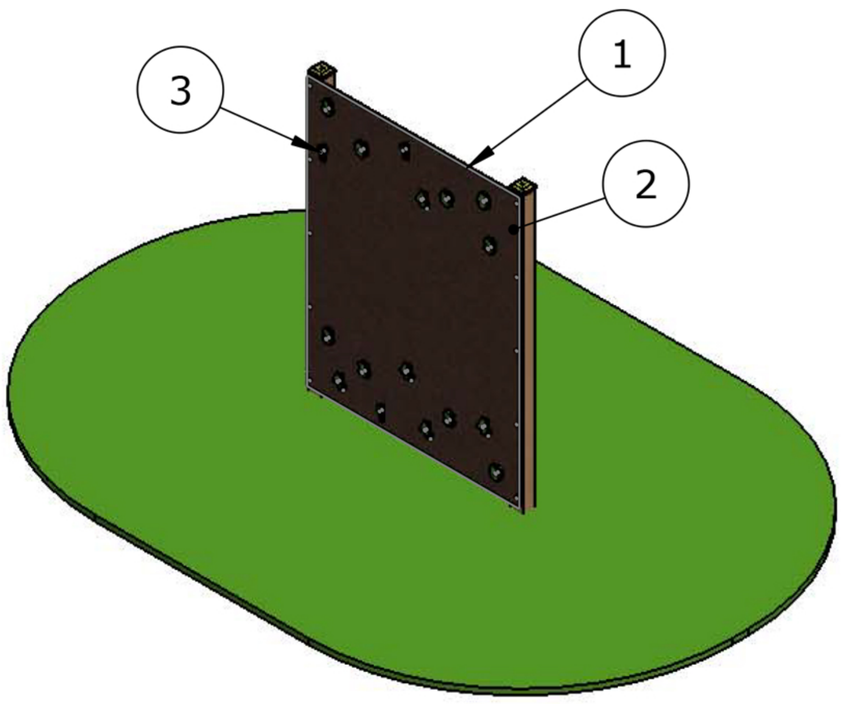

SURFACE D'IMPACT - 12.05m2

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 200mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176: REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

Date: 13/05/2022 Rev: 0 1/1

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2° Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

ÉLÉMENTS À VISSER:

1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

FICHE TECHNIQUE



MUR D'ESCALADE

Bois lamellé collé et planche de carrosserie avec barrages sur les deux côtés. Modules enfichables.

EN 1176

>3


0,20 m

90 Kg

1,51 x 0,10 x 2 m

3,10 x 4,50 m

12,05 m²

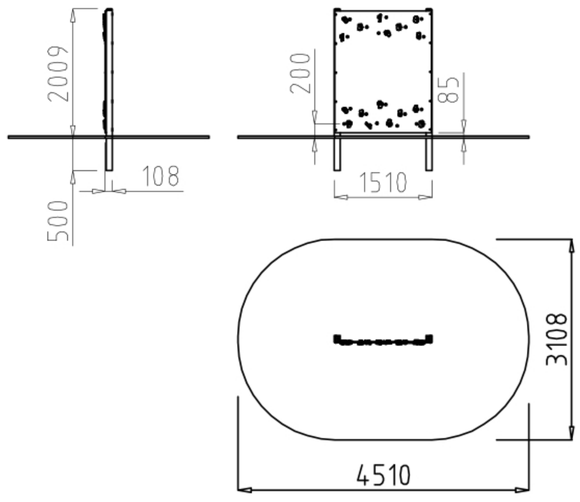

E: 1/200