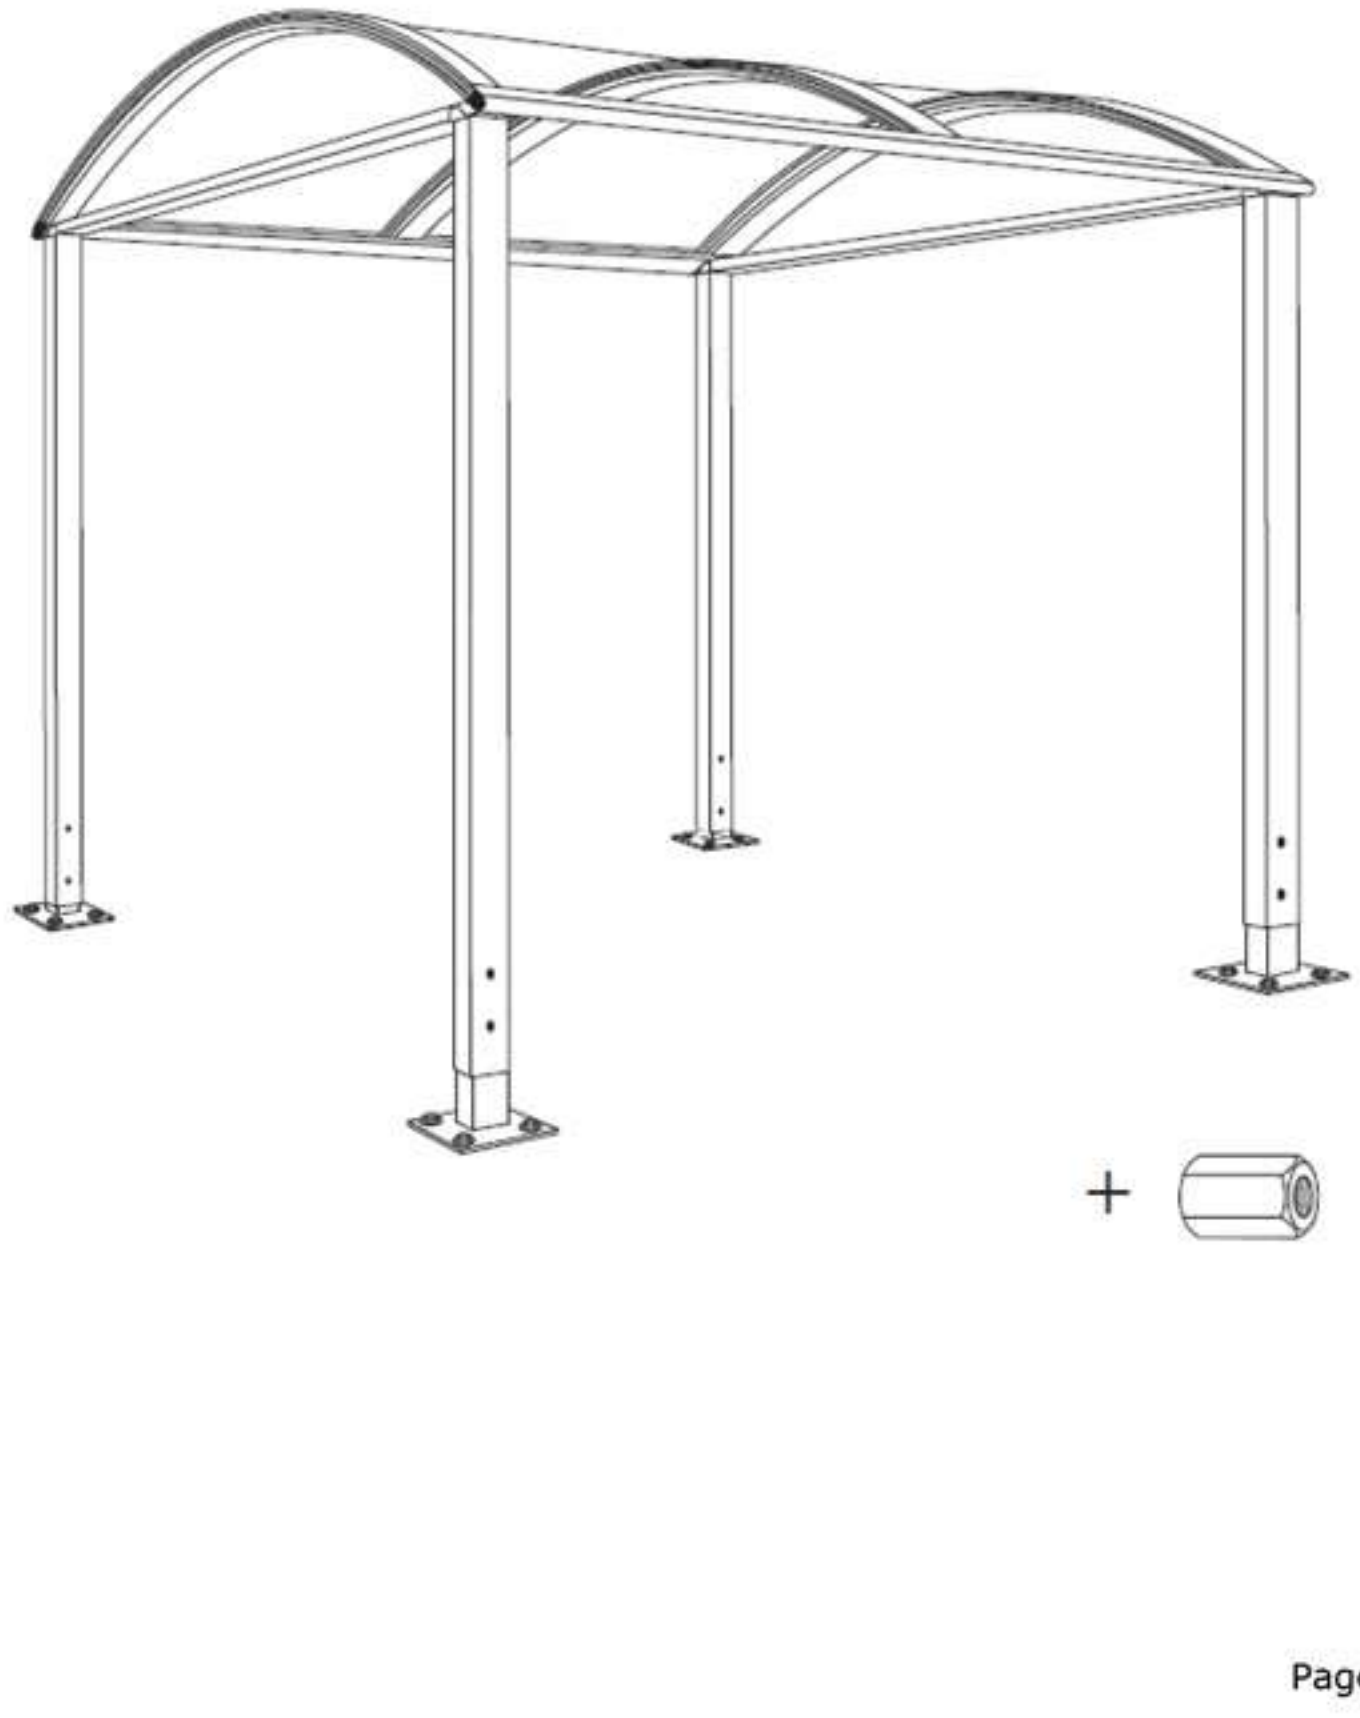
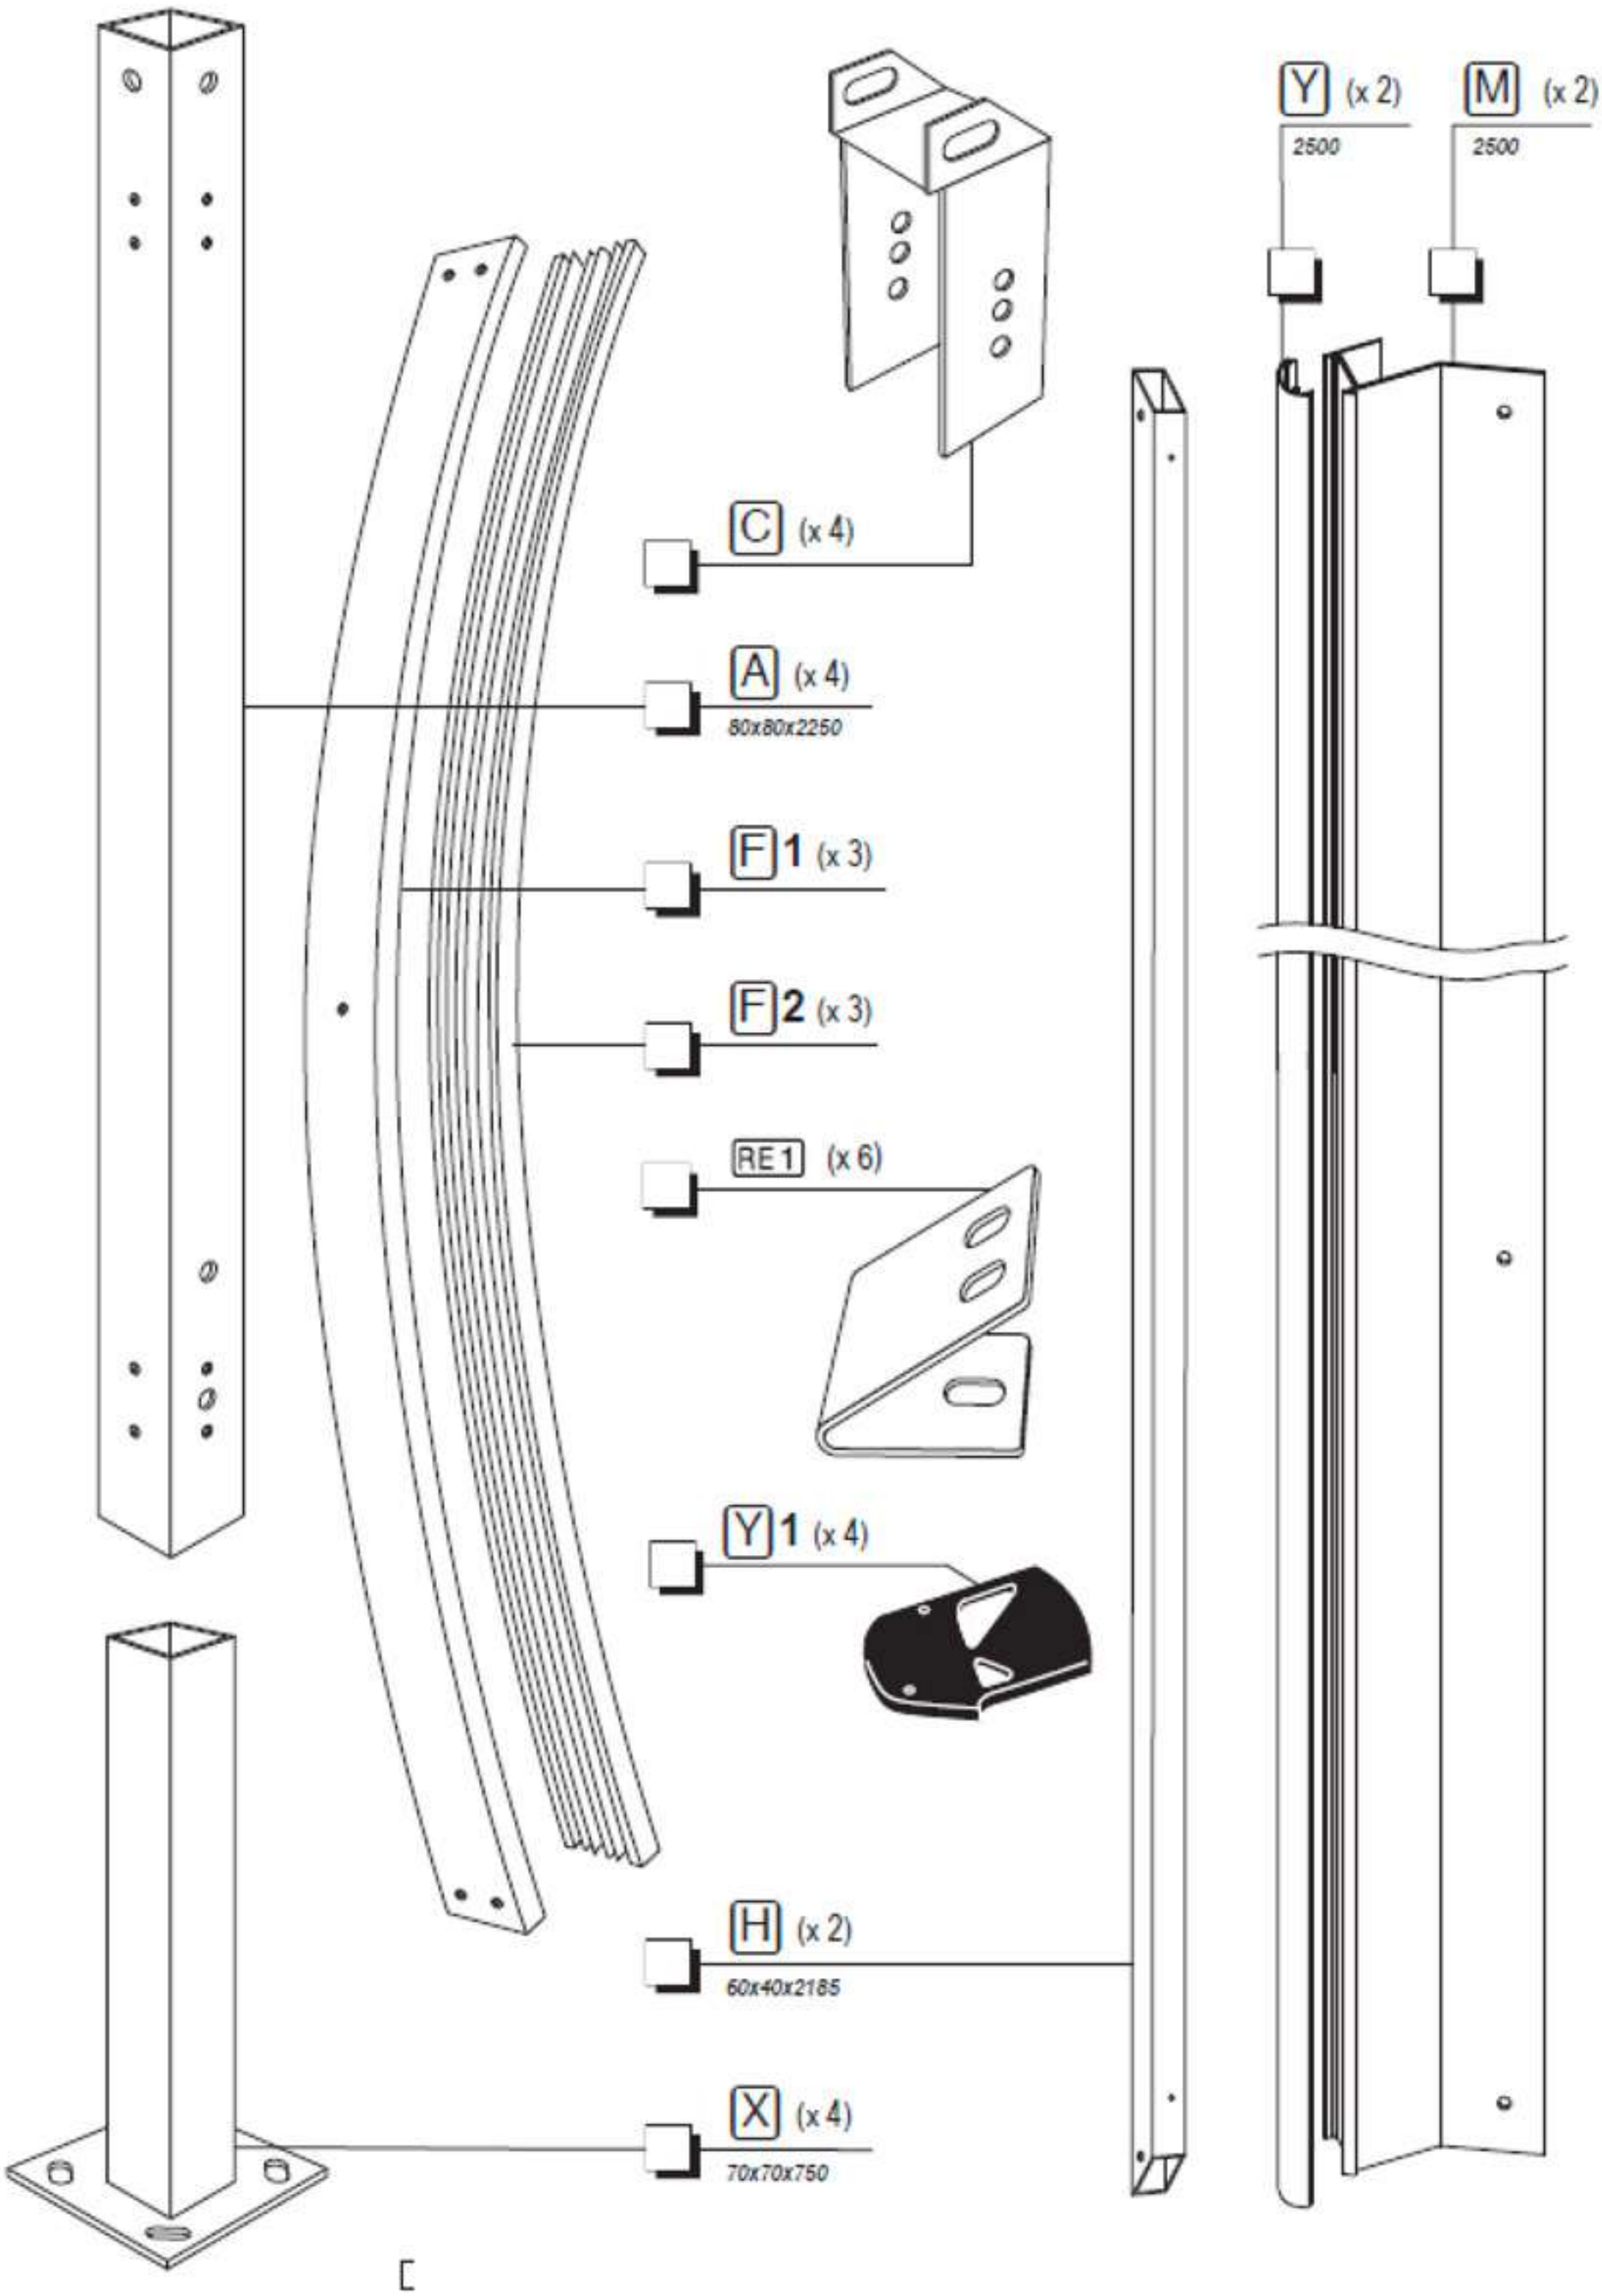
Notice de montage

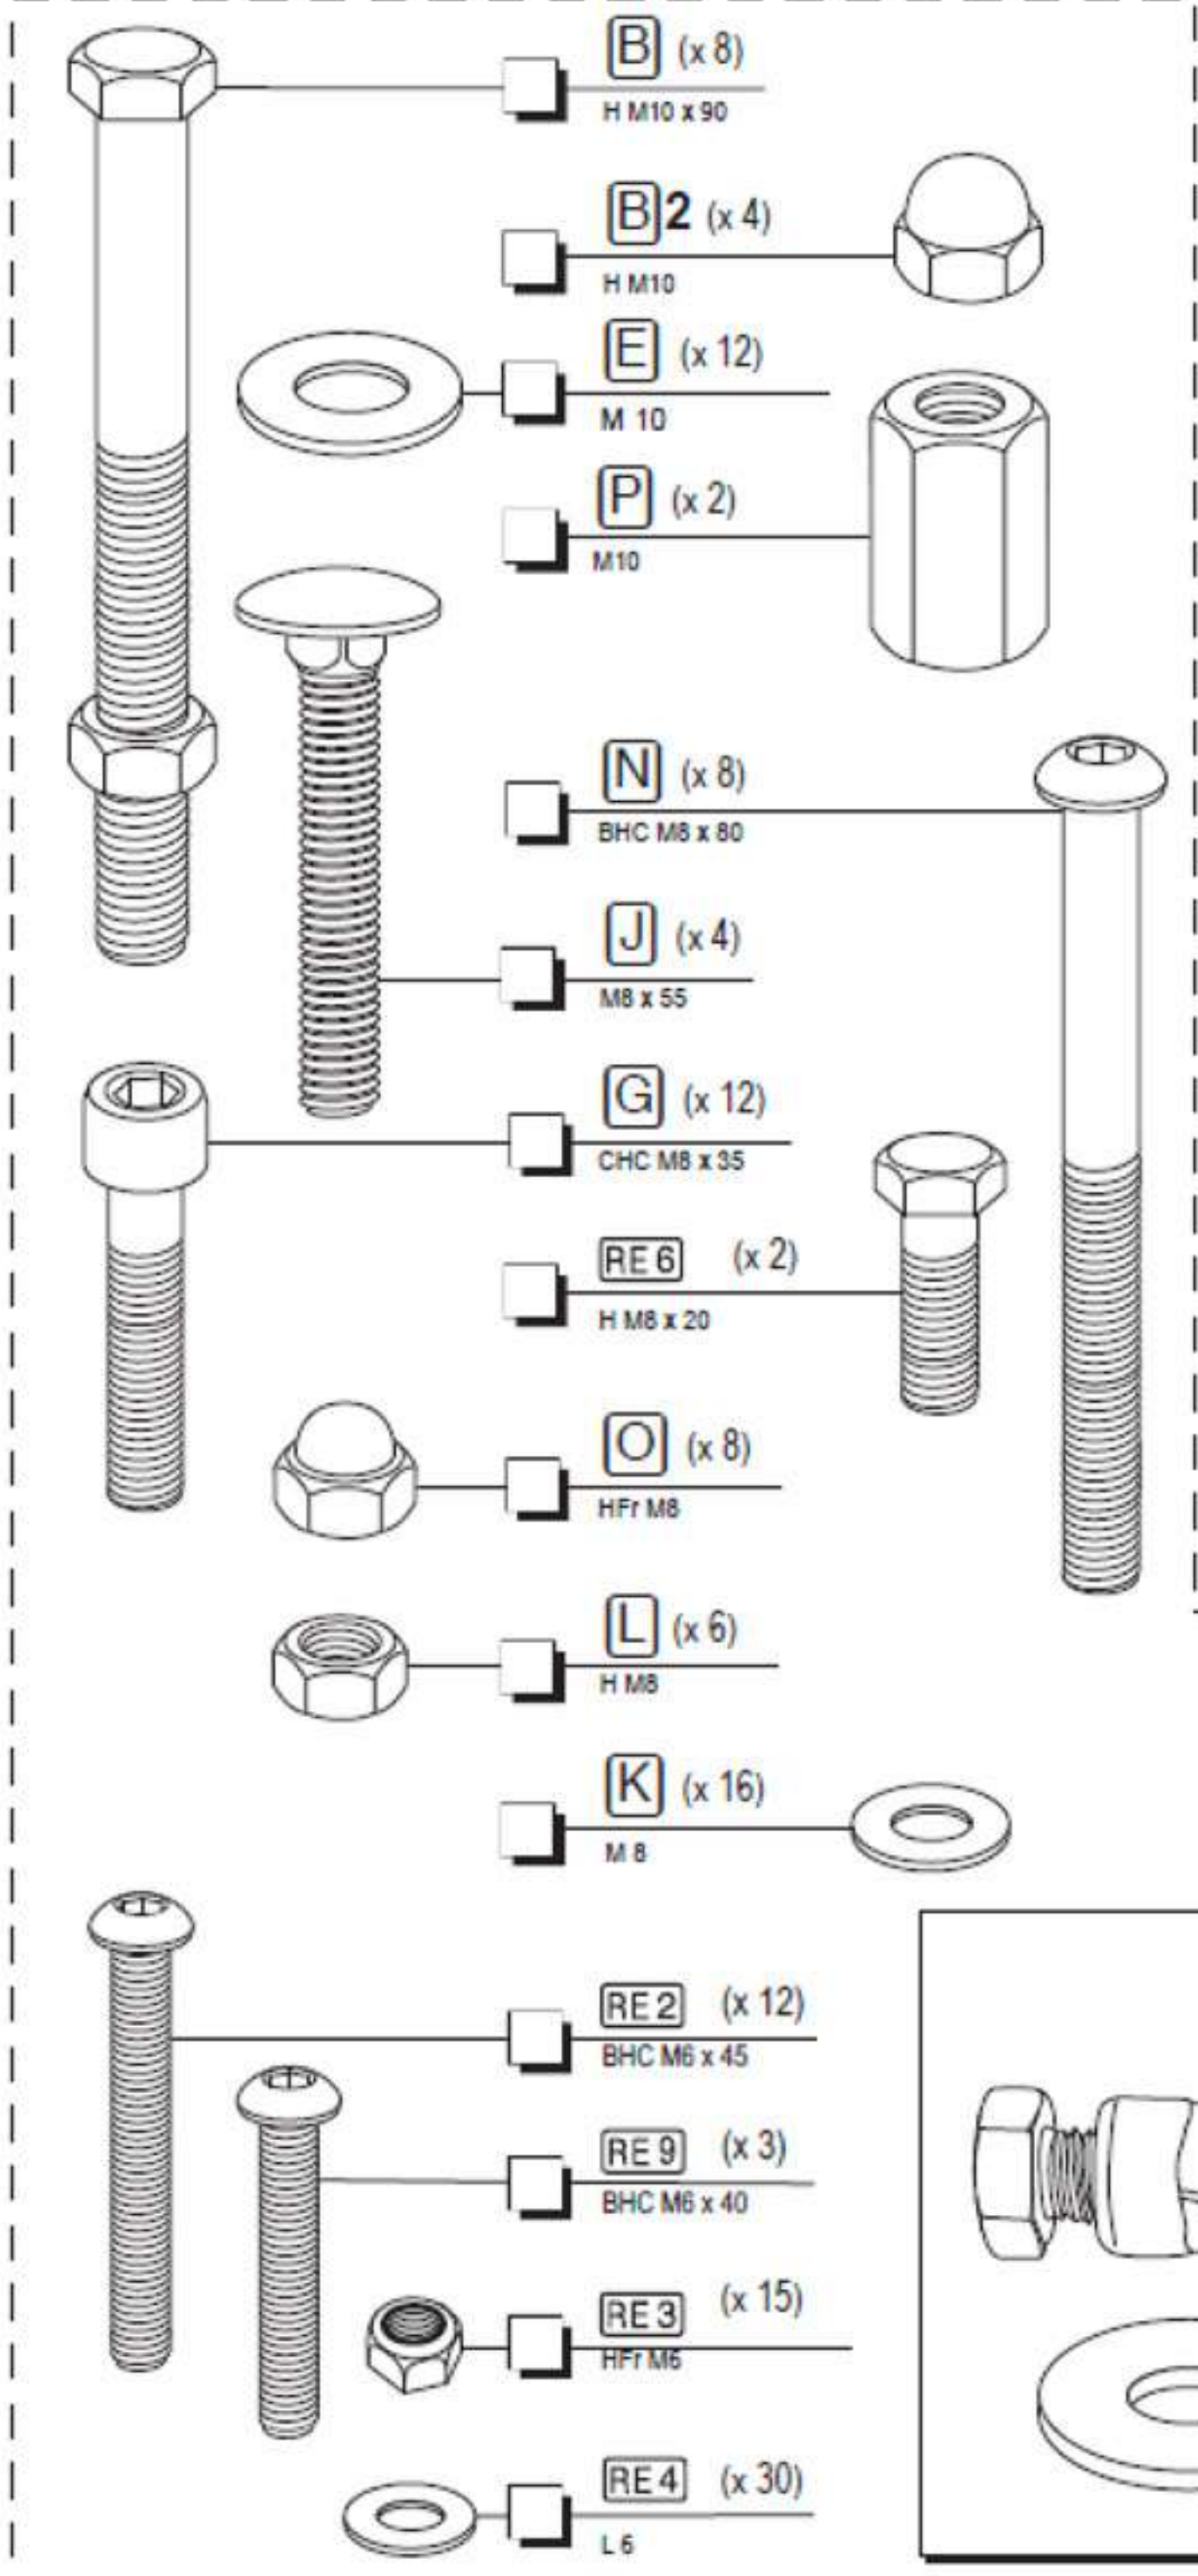
PROZON

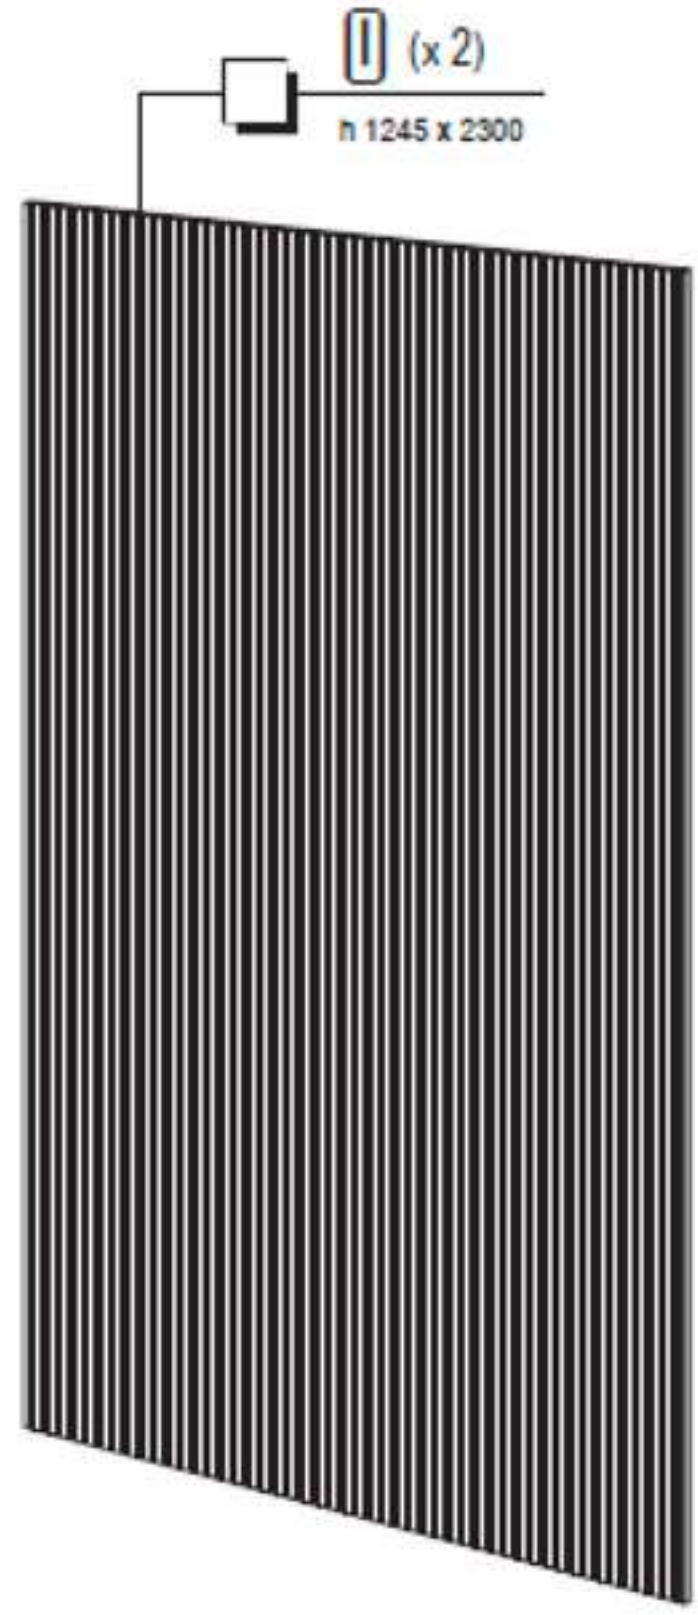
Abri 2 roues

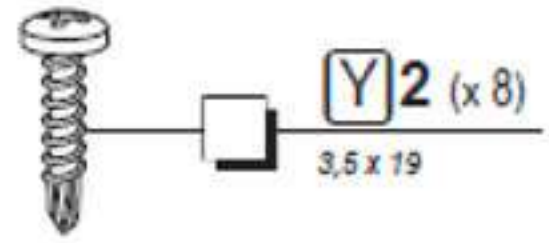


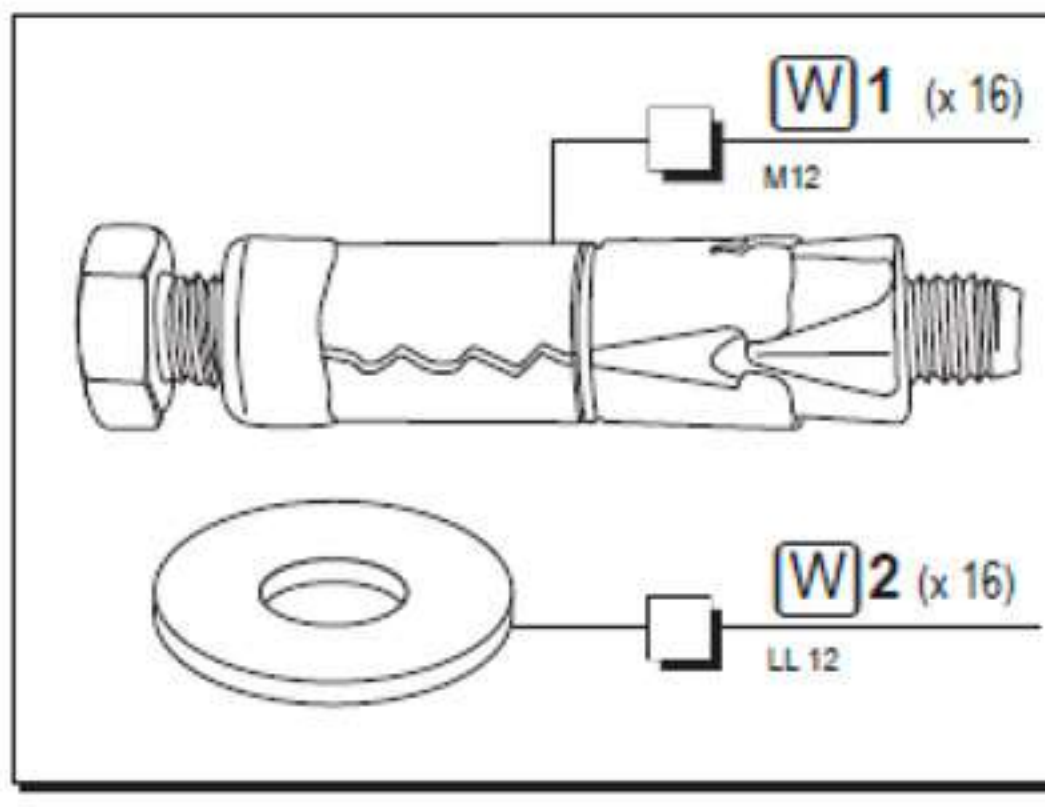


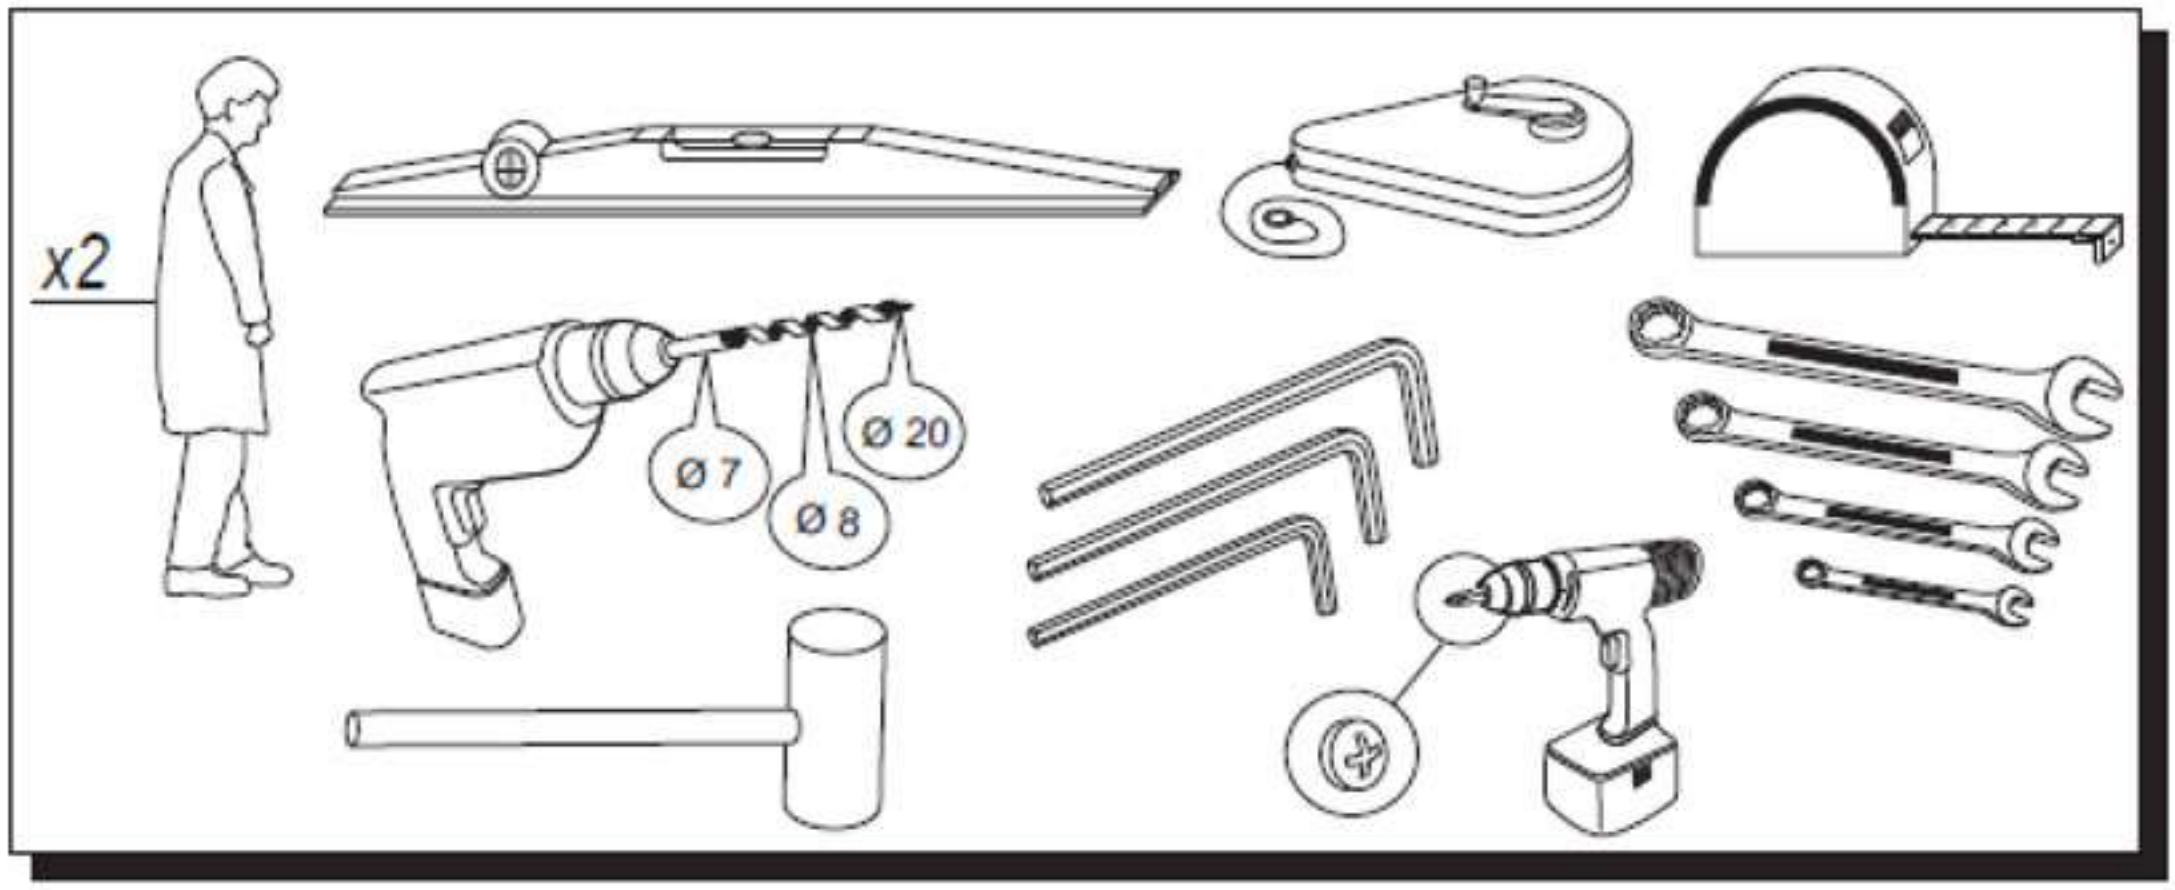

Y (x 2)
2500
M (x 2)
2500
C (x 4)
A (x 4)
80x80x2250
F 1 (x 3)
F 2 (x 3)
RE 1 (x 6)
Y 1 (x 4)
H (x 2)
60x40x2185
X (x 4)
70x70x750


B (x 8)
H M10 x 90
B2 (x 4)
H M10
E (x 12)
M 10
P (x 2)
M10
N (x 8)
BHC M8 x 80
J (x 4)
M8 x 55
G (x 12)
CHC M8 x 35
RE 6 (x 2)
H M8 x 20
O (x 8)
HFr M8
L (x 6)
H M8
K (x 16)
M 8
RE 2 (x 12)
BHC M6 x 45
RE 9 (x 3)
BHC M6 x 40
RE 3 (x 15)
HFr M6
RE 4 (x 30)
L 6


I (x 2)
h 1245 x 2300

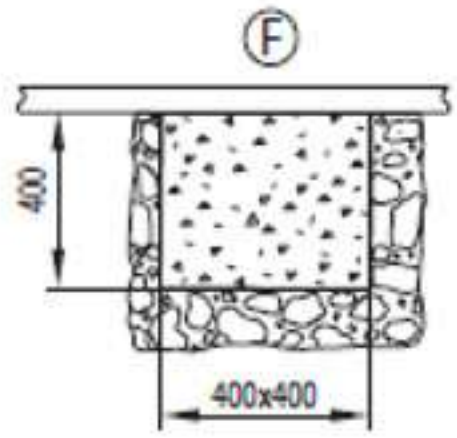

Y2 (x 8)
3,5 x 19

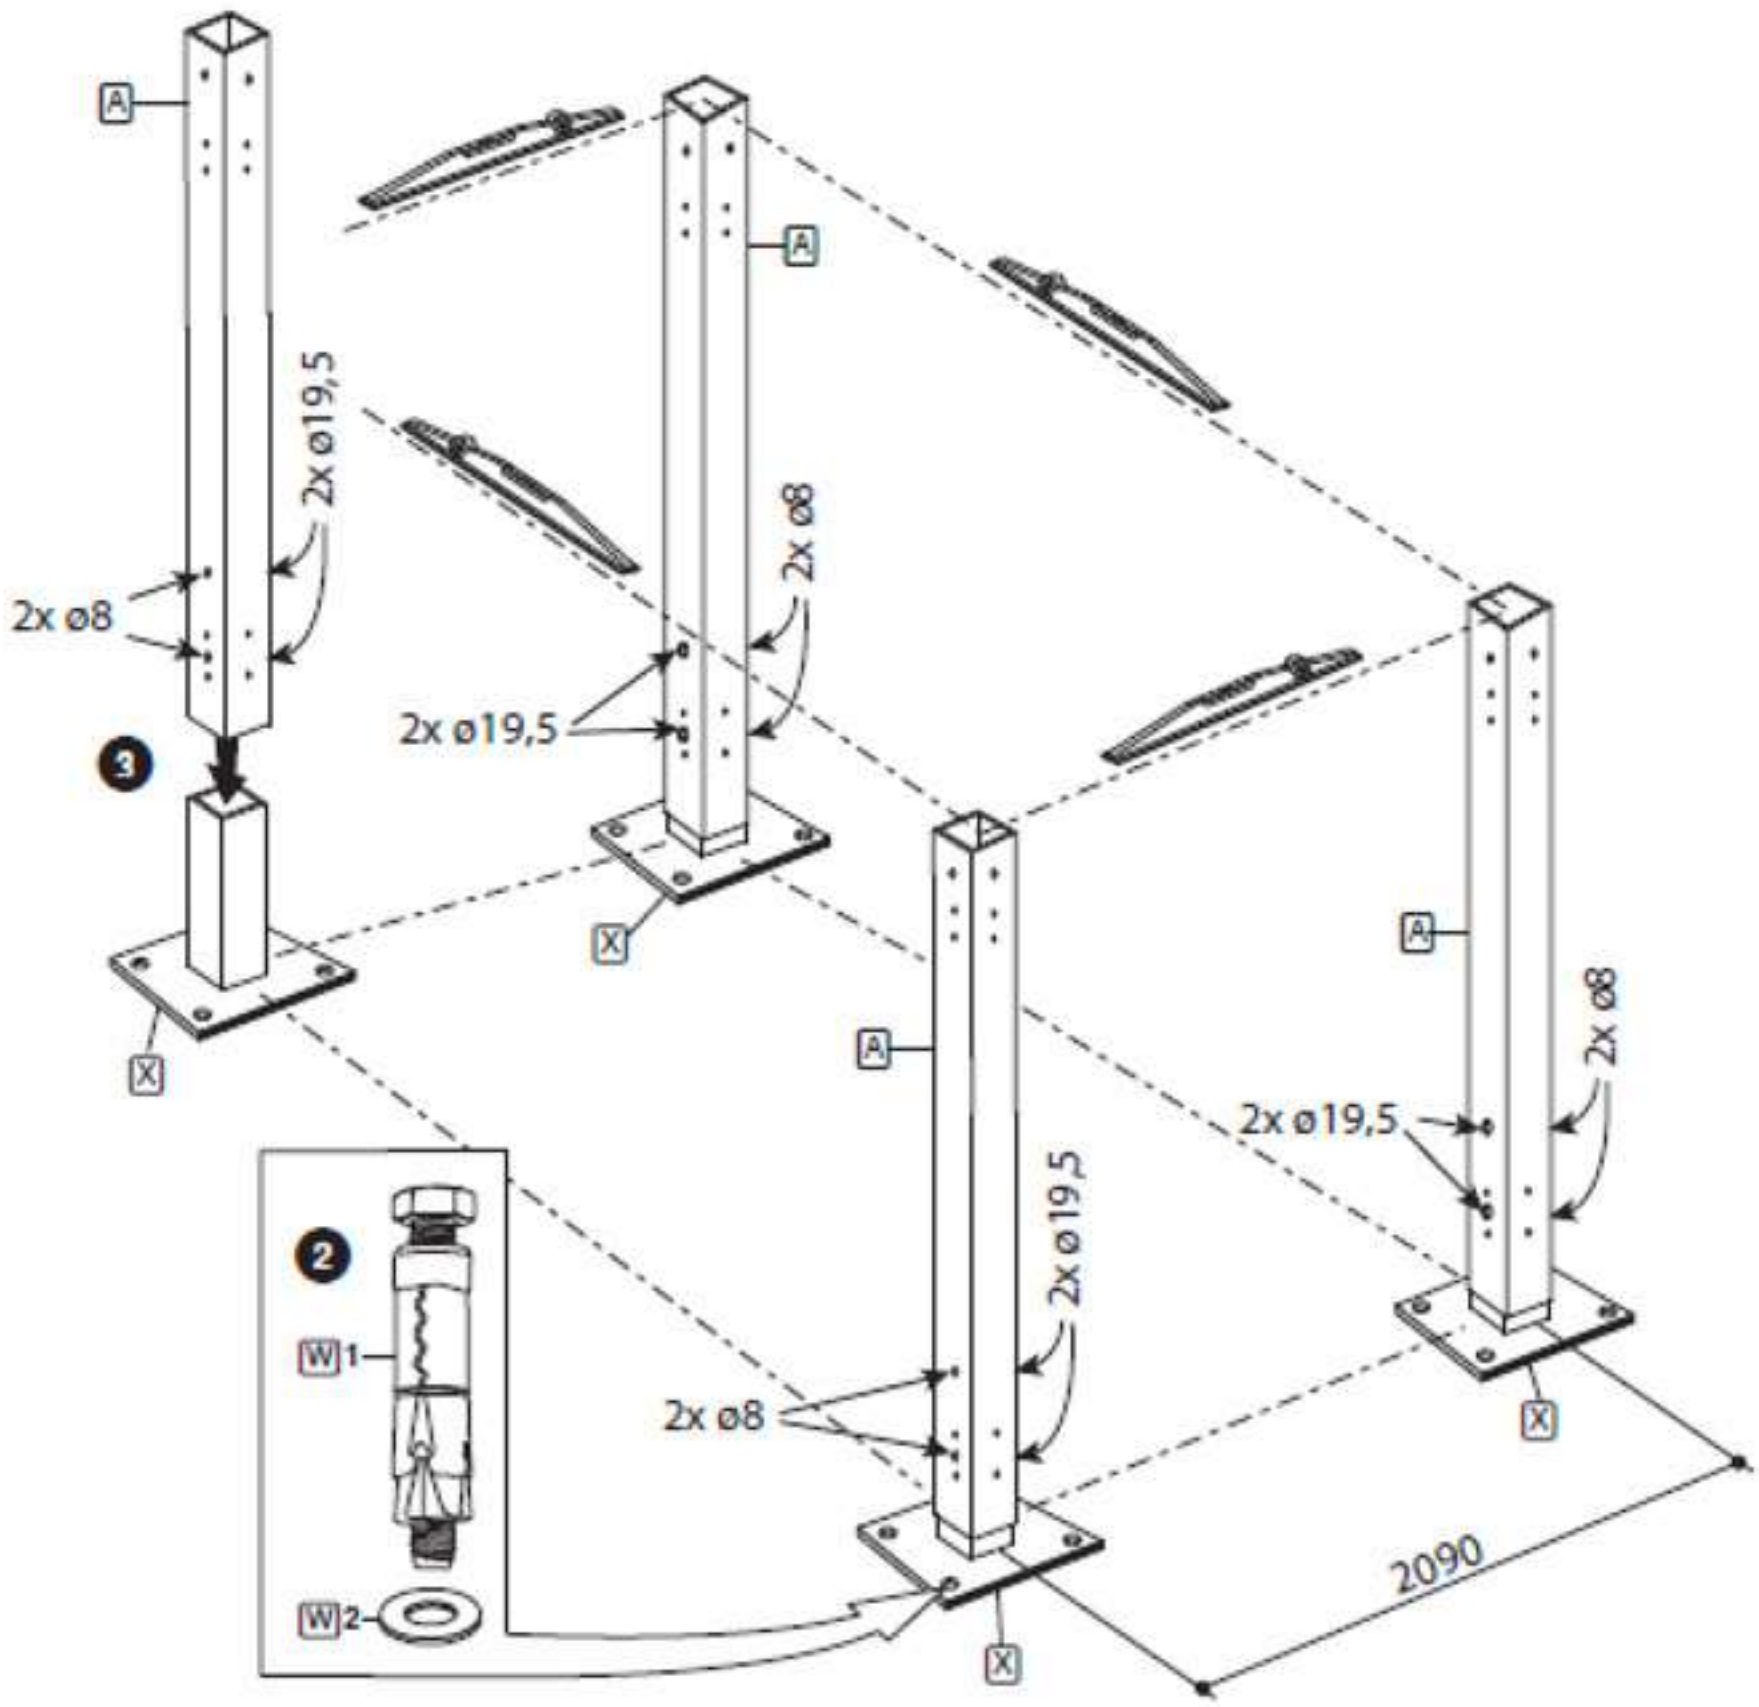

W1 (x 16)
M12
W2 (x 16)
LL 12

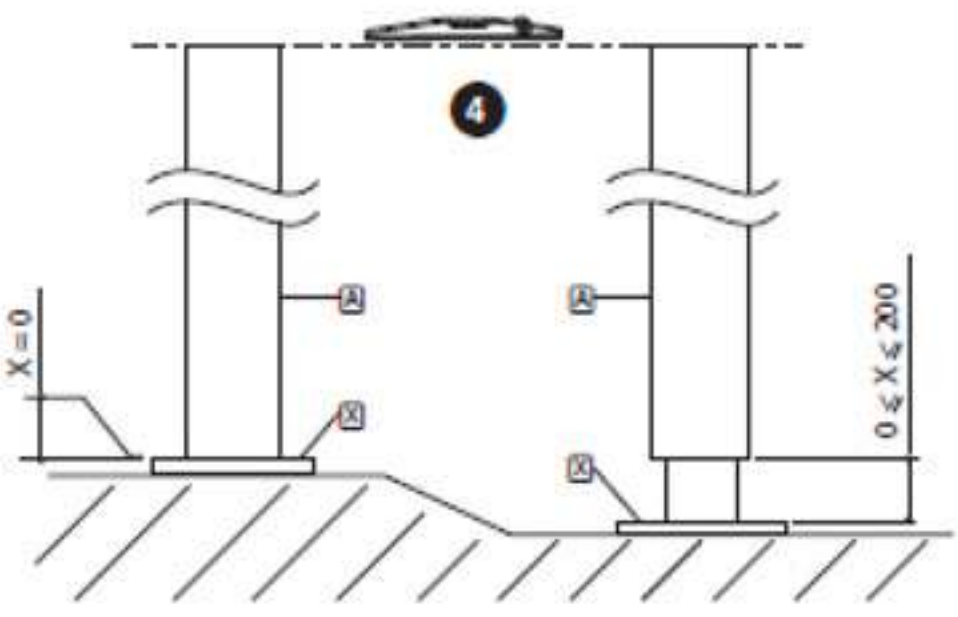


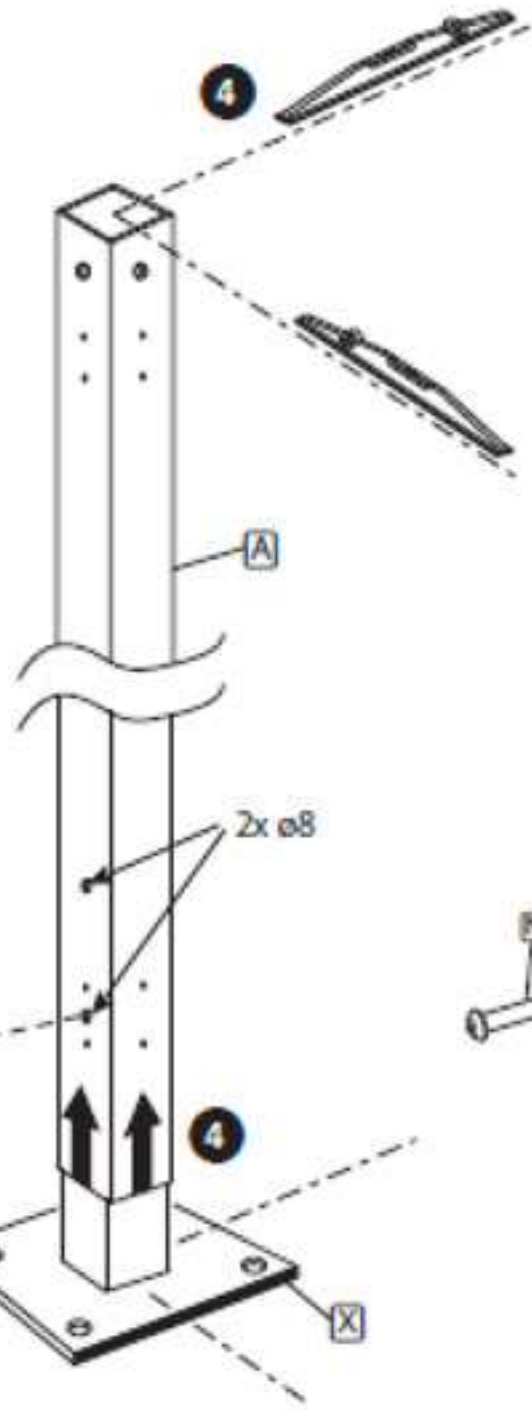
=

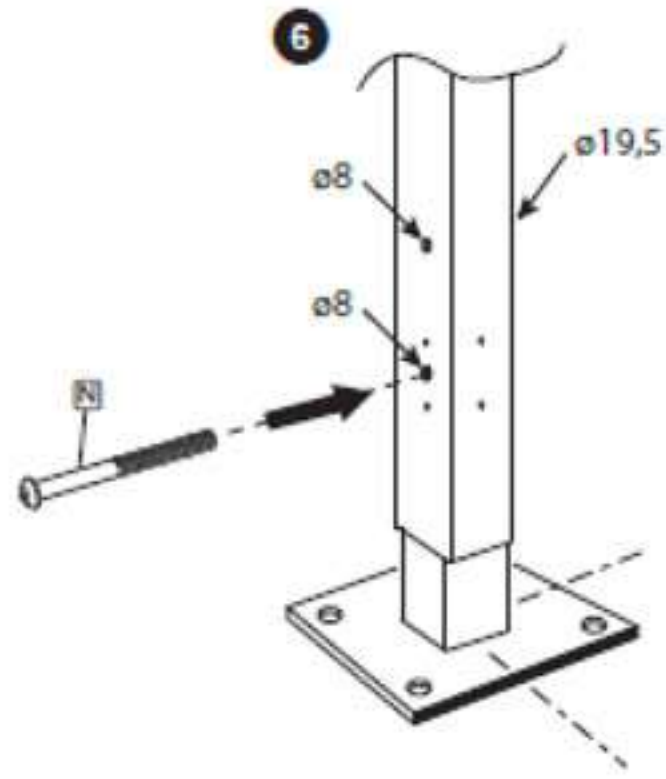
1

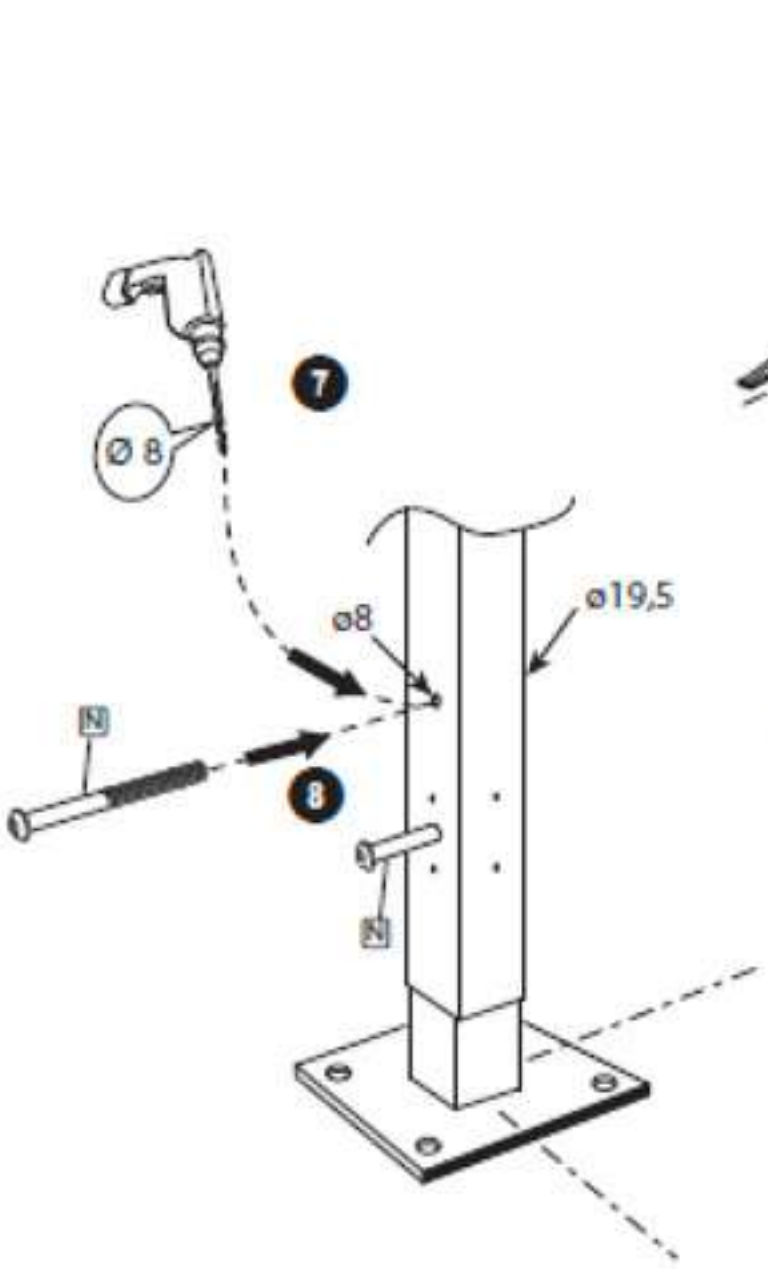


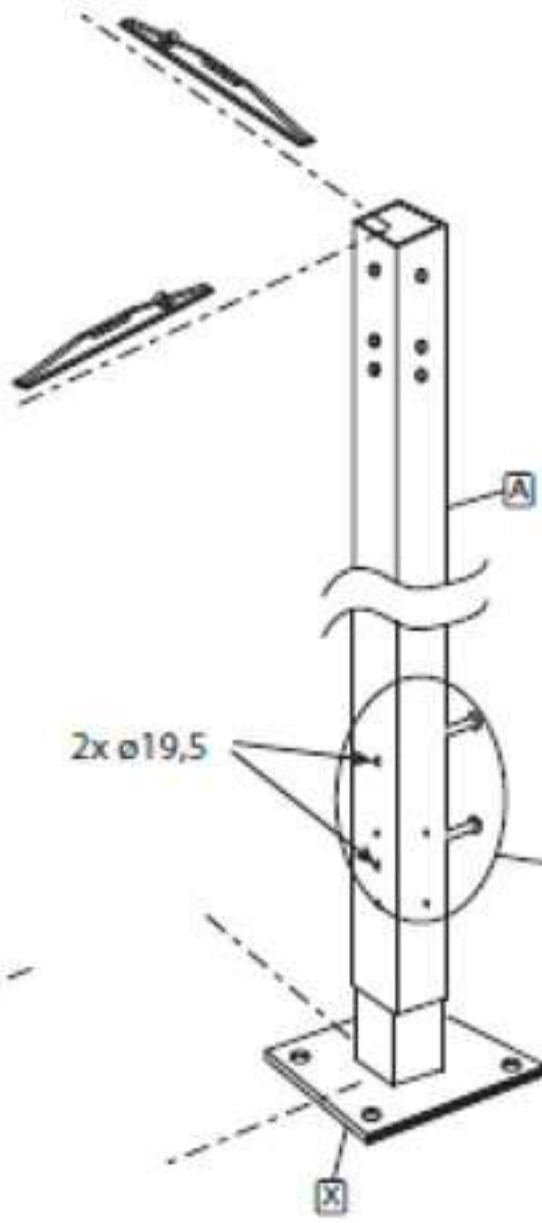

A
2x ø19,5
2x ø8
3
X
2x ø19,5
2x ø8
A
2x ø8
2x ø19,5
2x ø19,5
2x ø8
2
W1
W2
2090

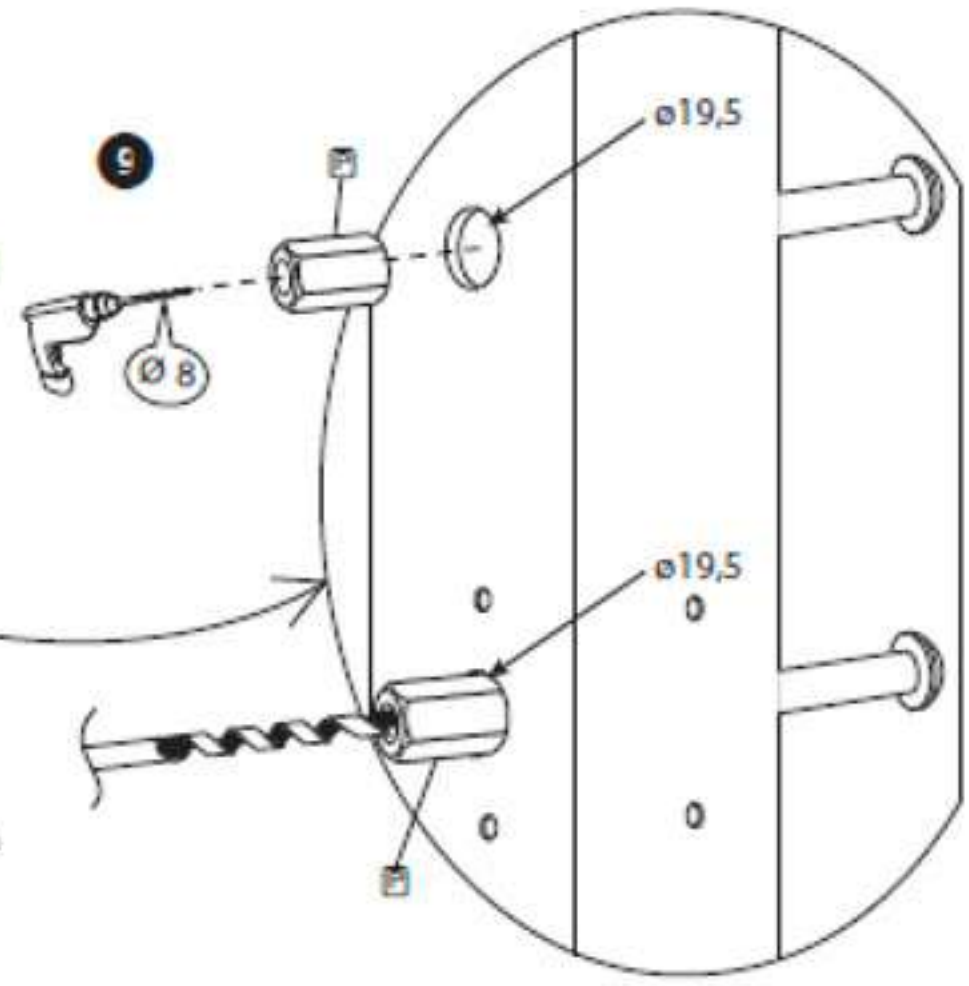

4
X=0
A
X
A
X
0 ≤ X ≤ 200

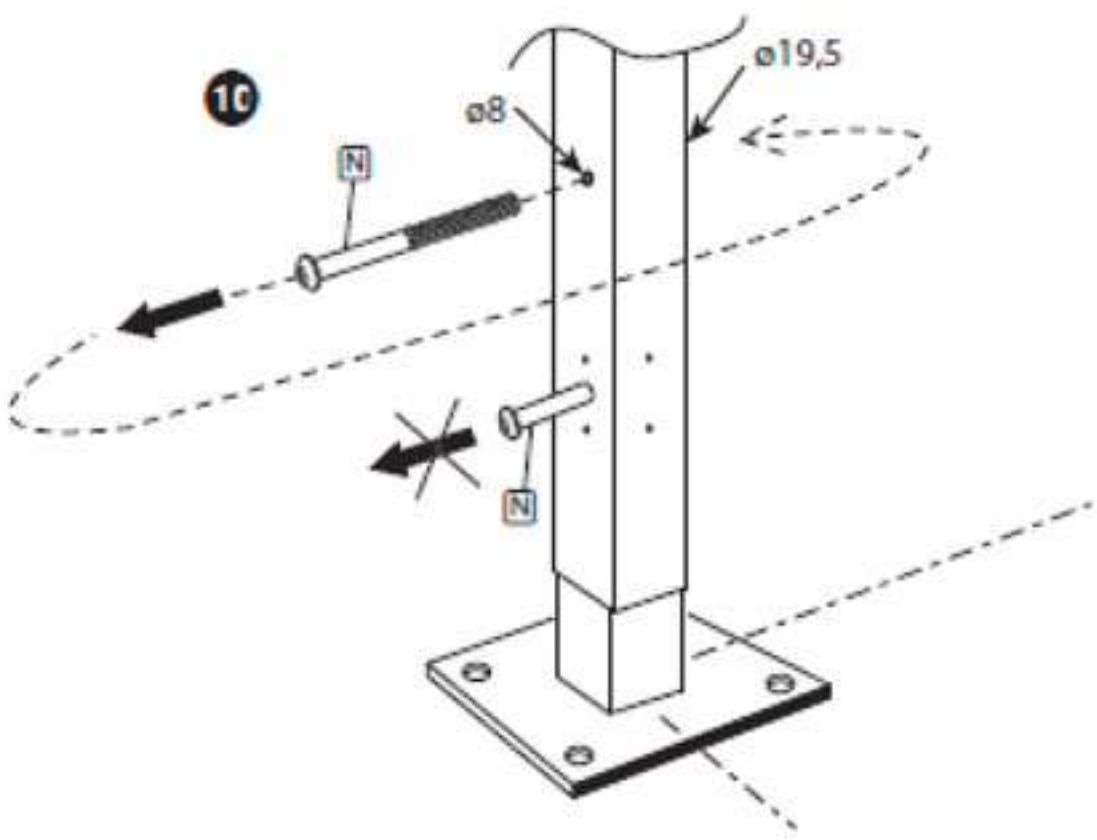

4
A
2x ø8
Ø 8
5
4
X

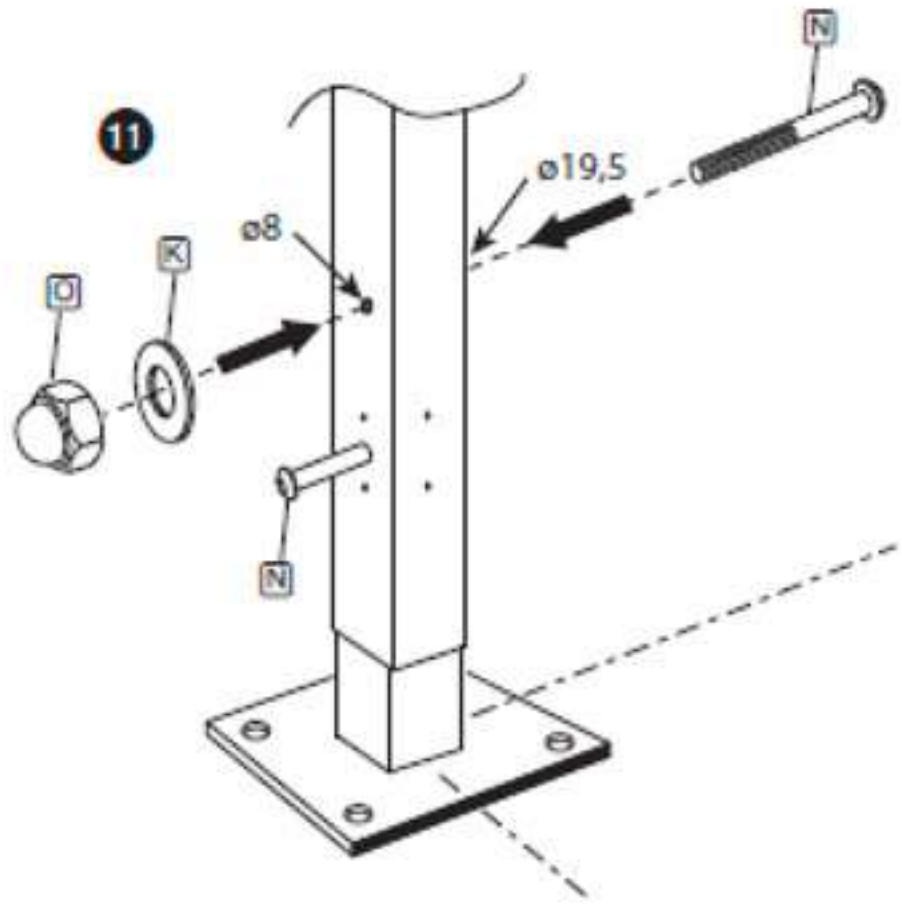

6
ø19,5
ø8
ø8
N

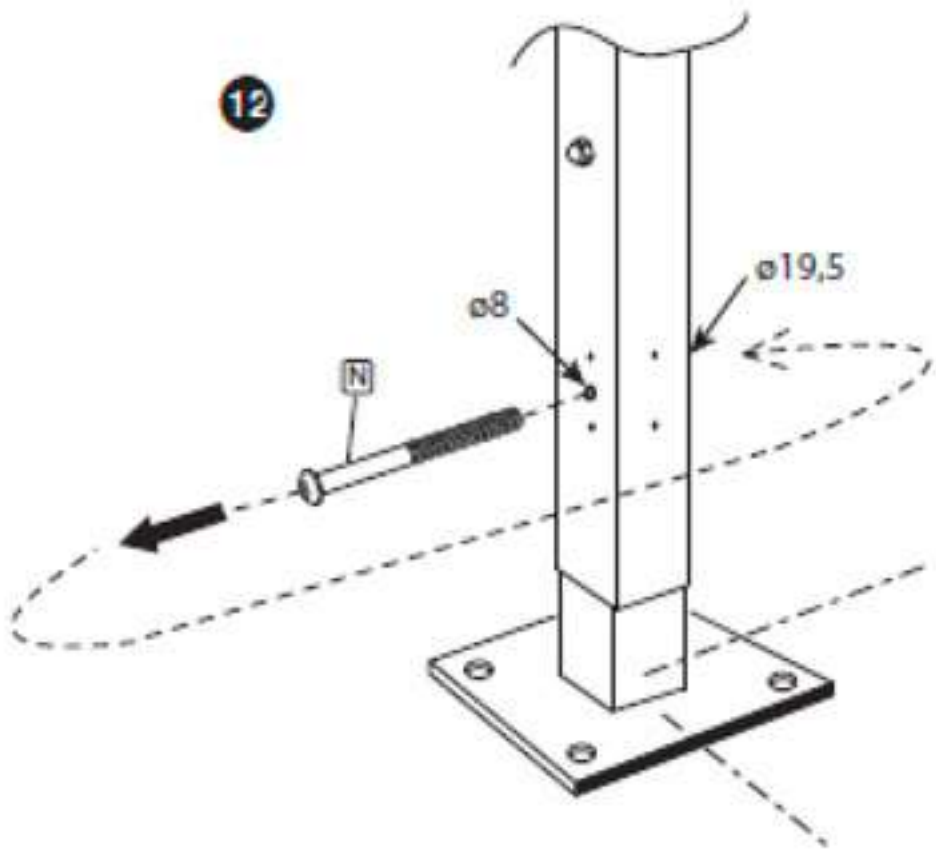

7
Ø 8
ø8
ø19,5
N
8
N

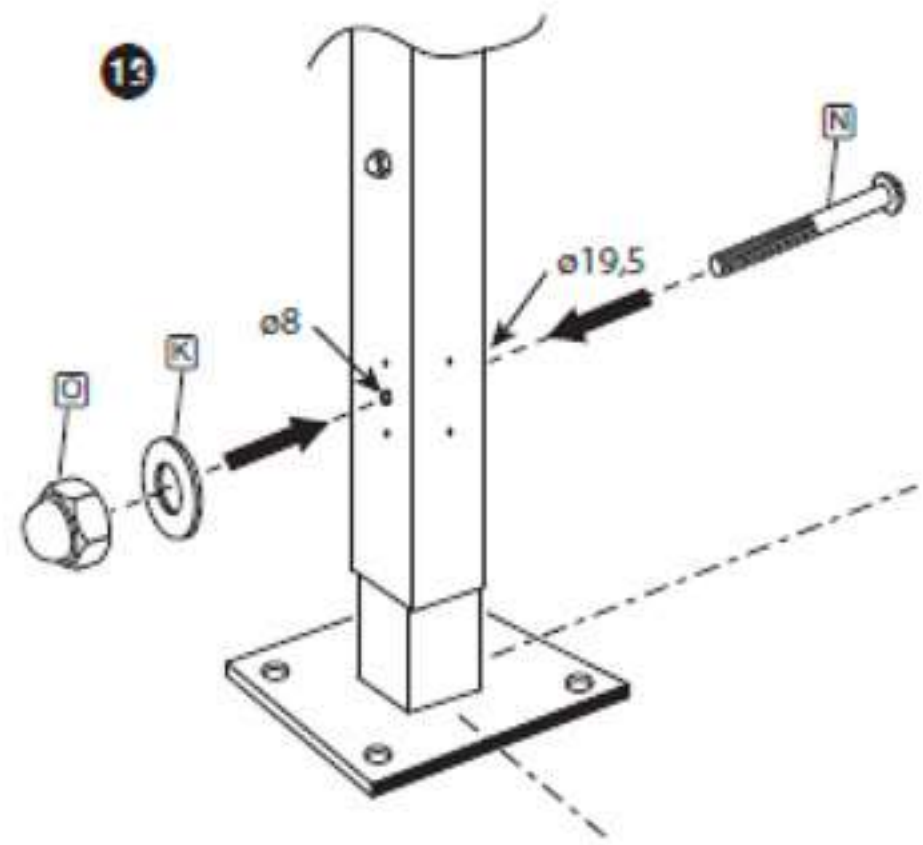

A
2x ø19,5
X

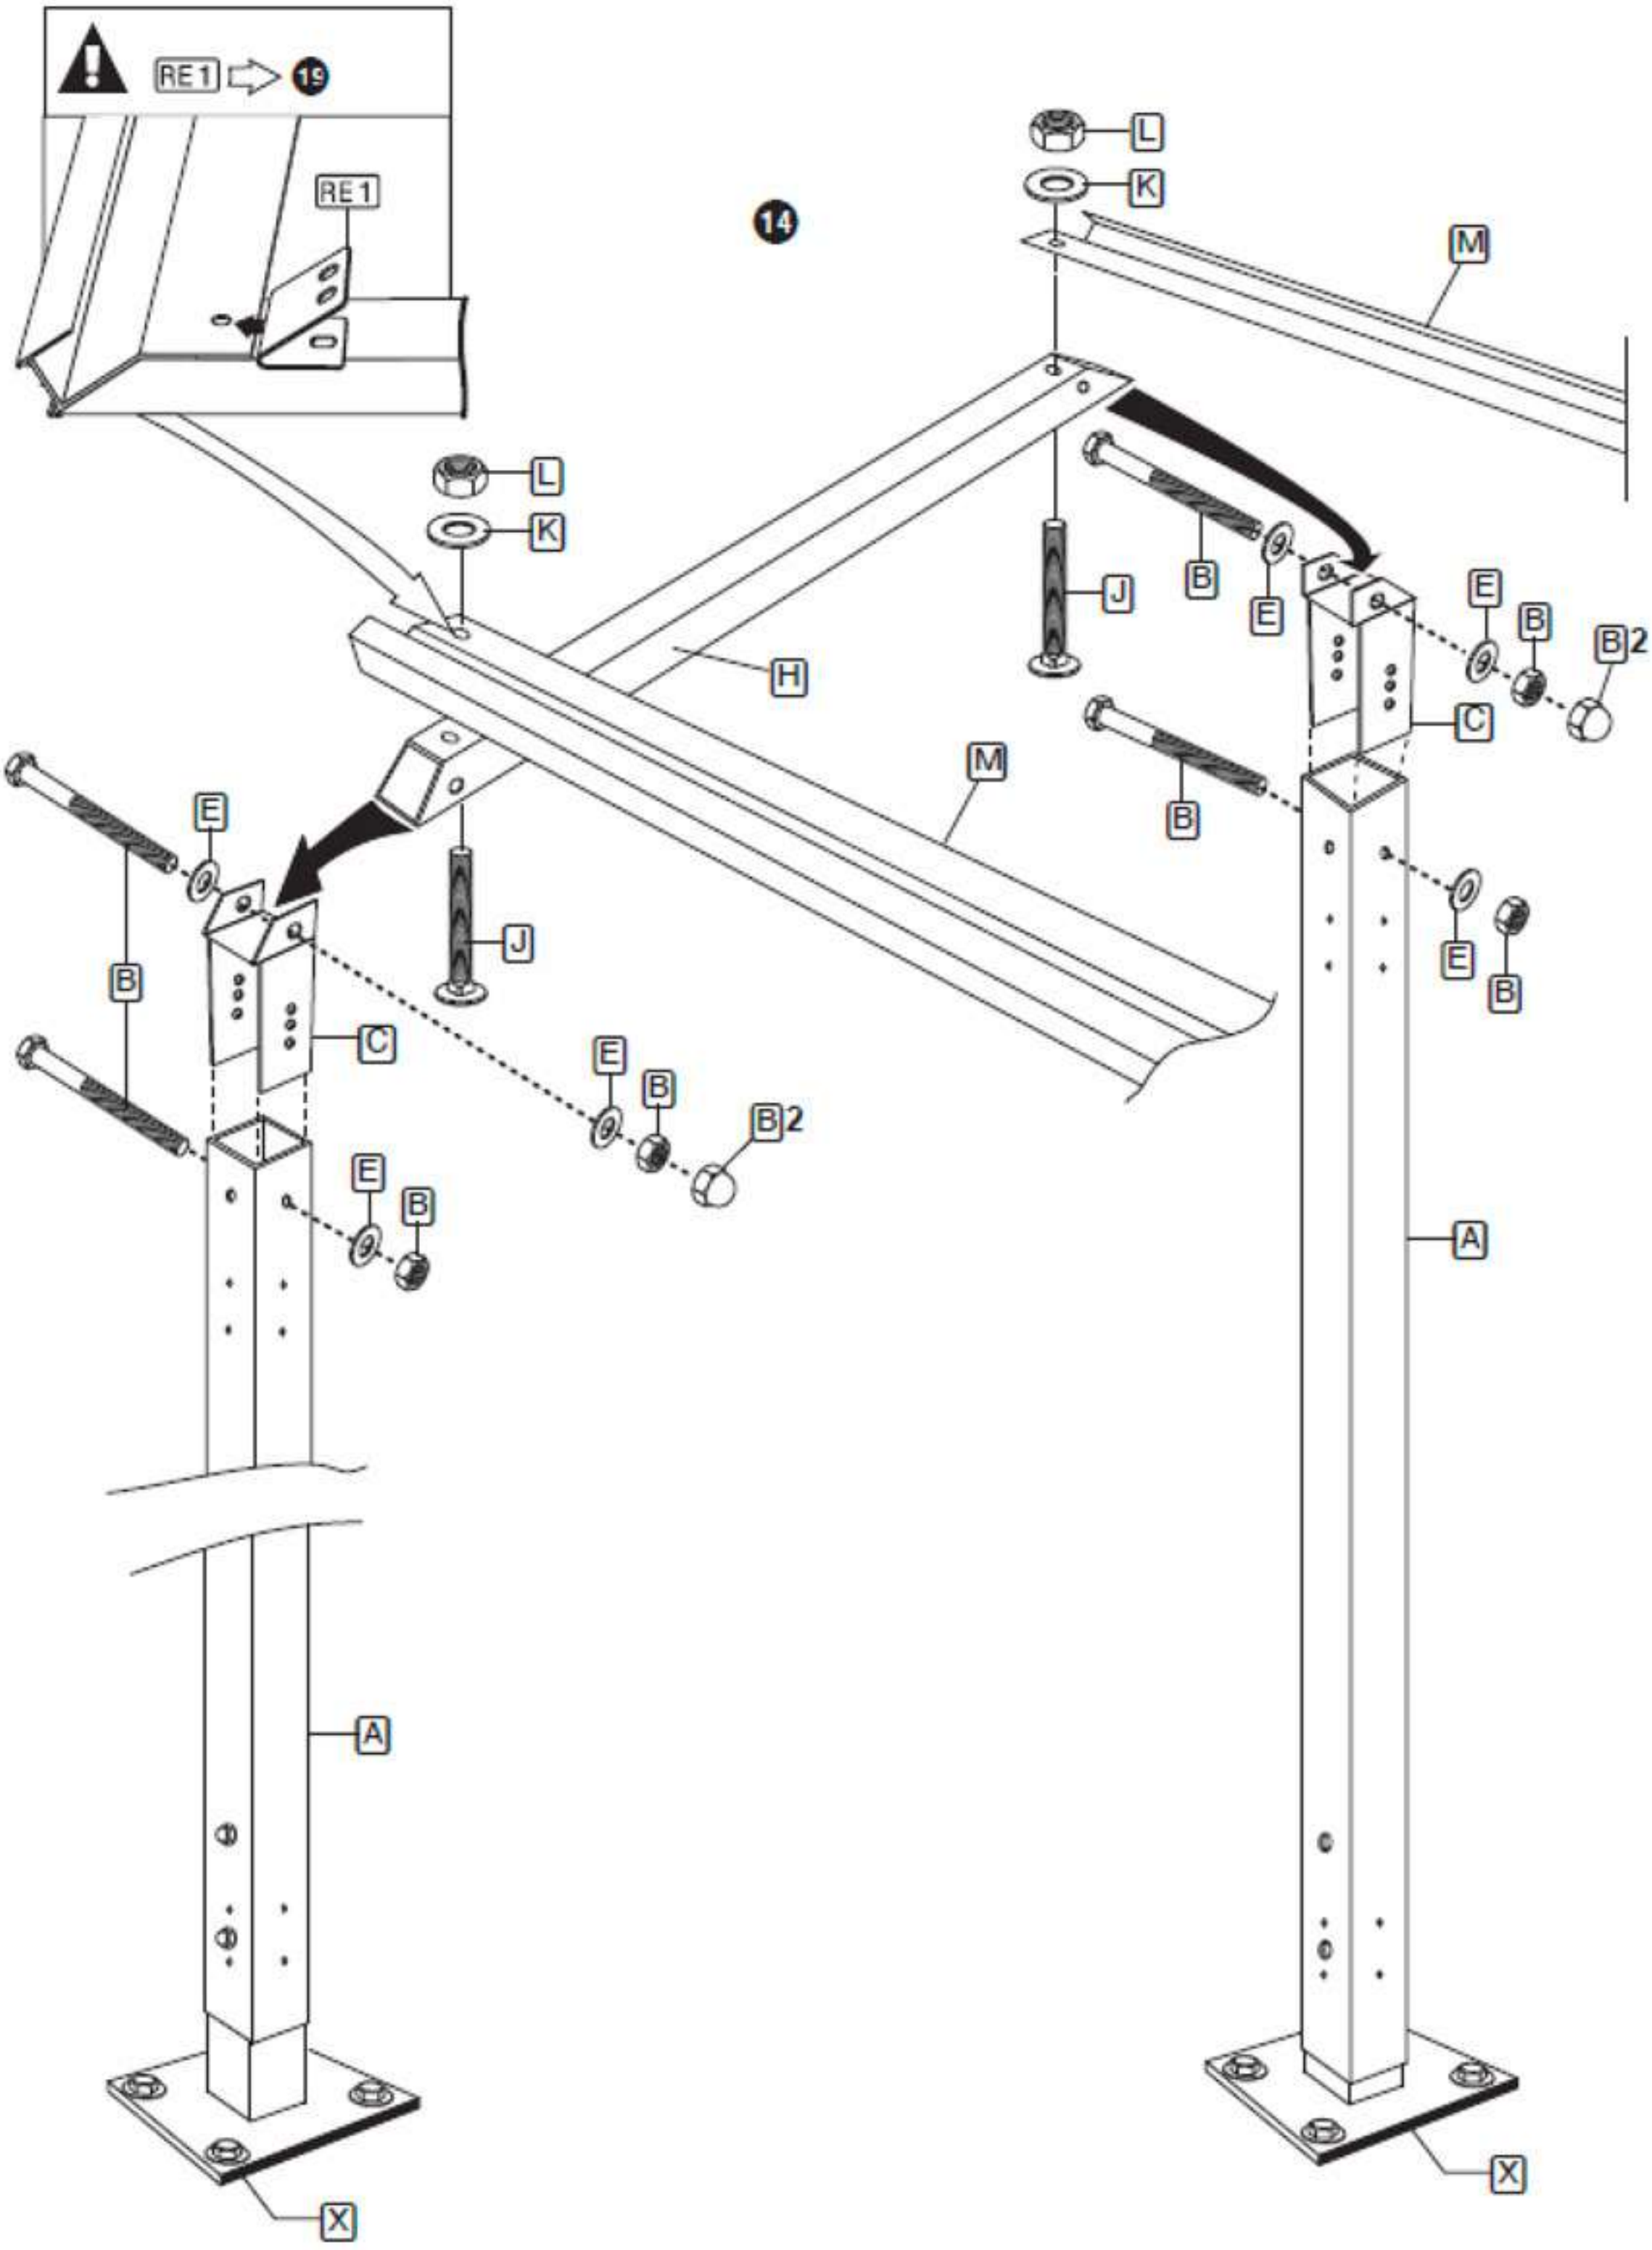

9
ø19,5
B
Ø 8
ø19,5
B


10
ø19,5
ø8
N
N

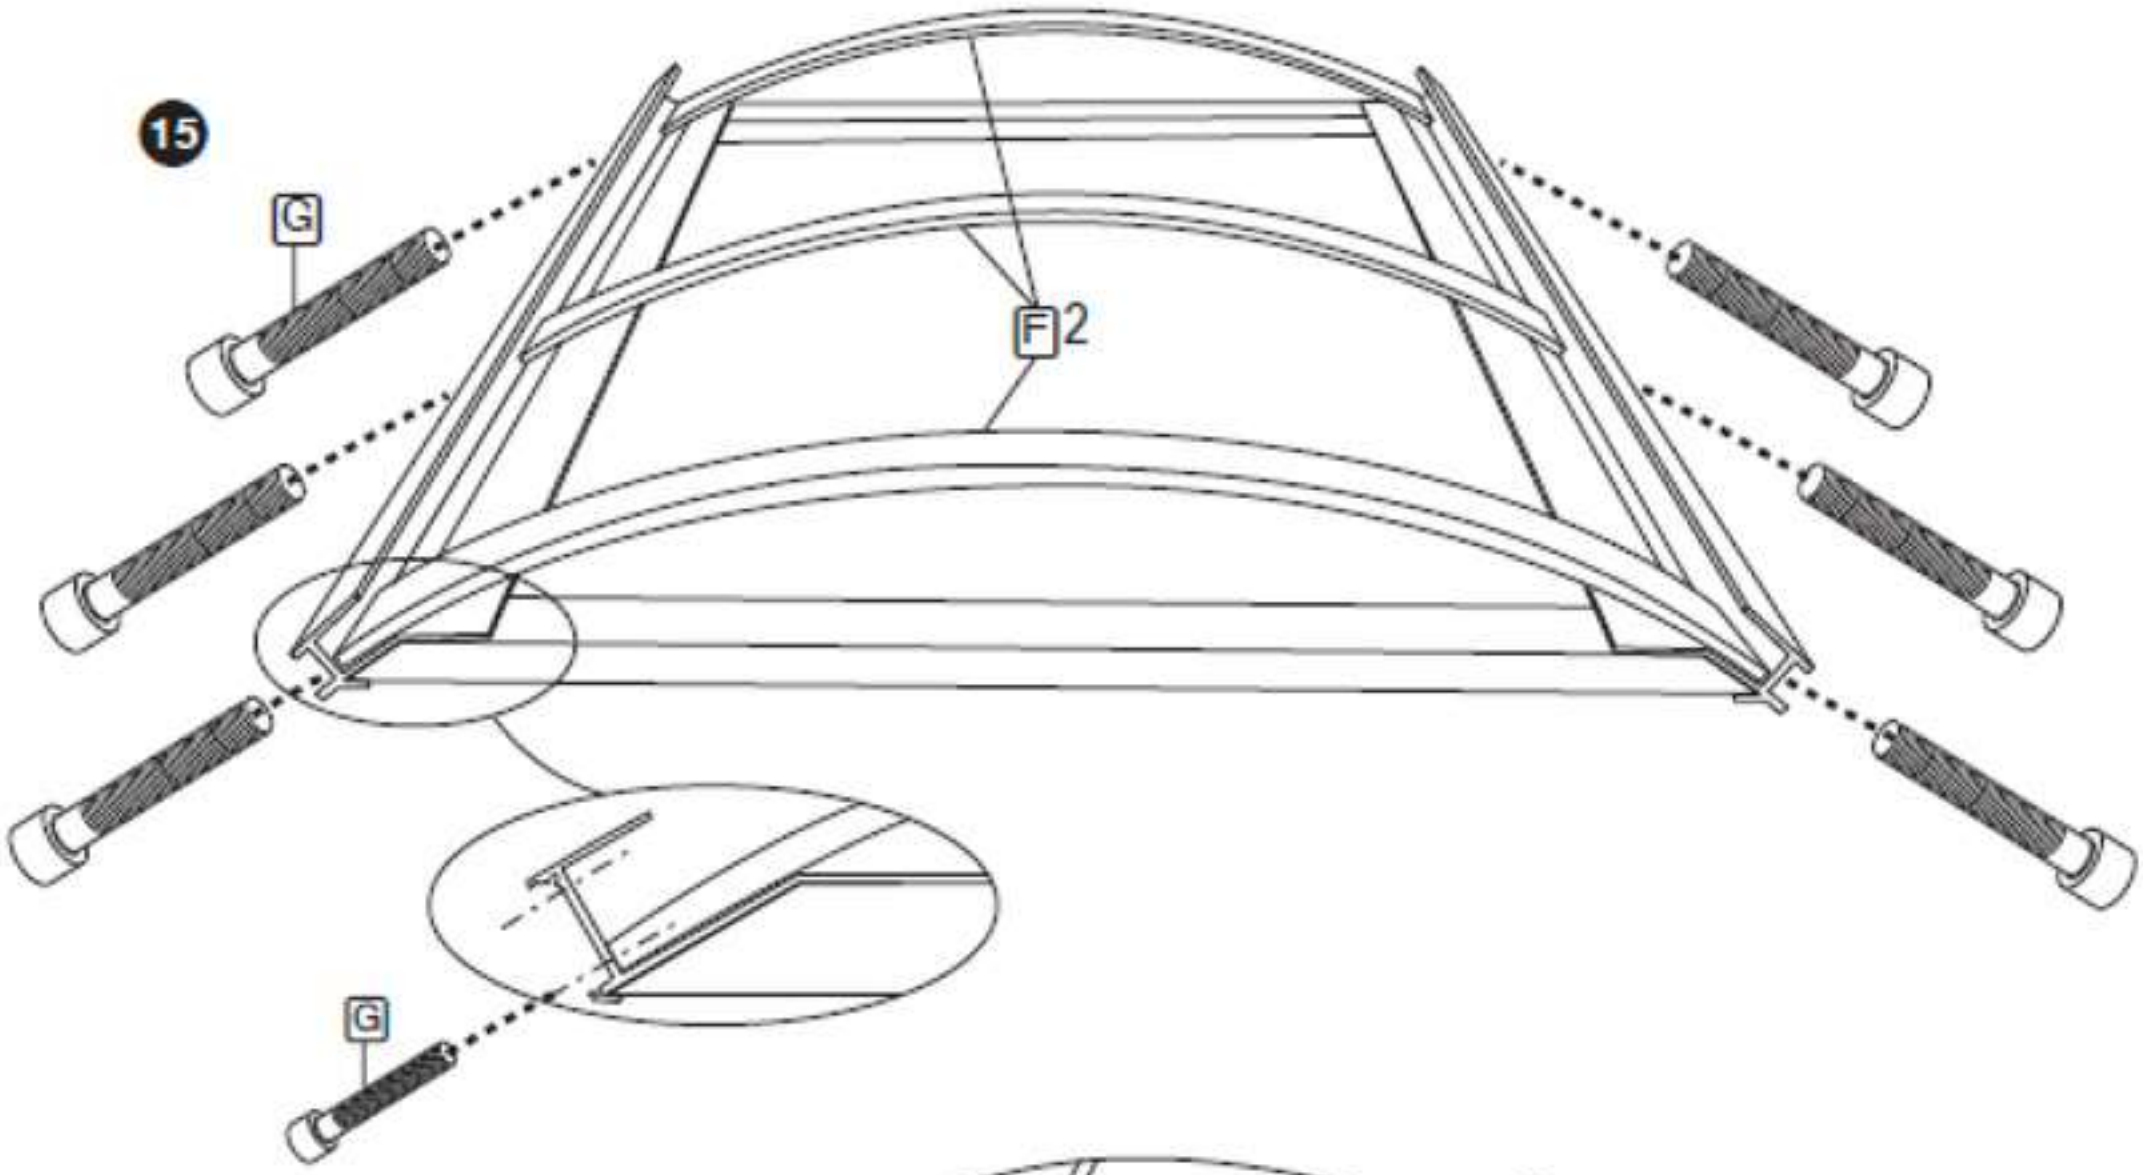

11
N
ø19,5
ø8
O
K
N

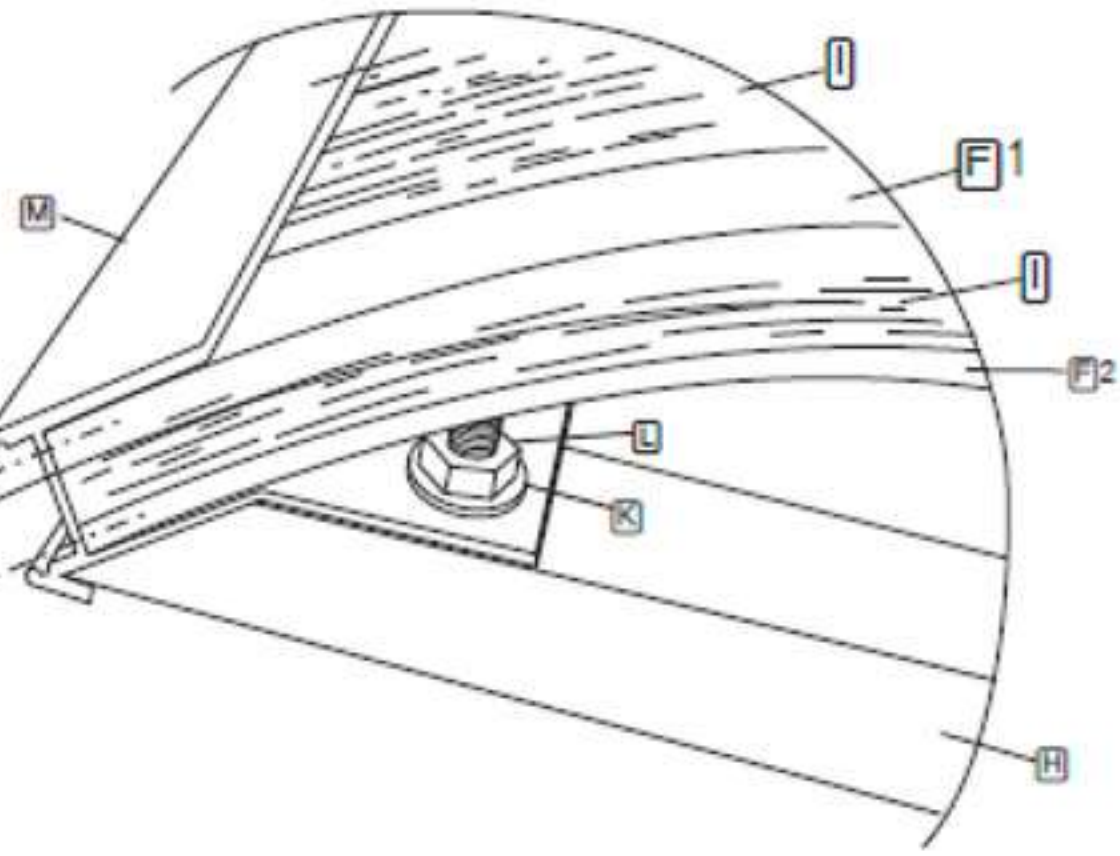

12
ø8
ø19,5
N


13
N
ø19,5
ø8
O
K


RE 1
19
RE 1
14
L
K
M
J
B
E
B2
H
C
A
X

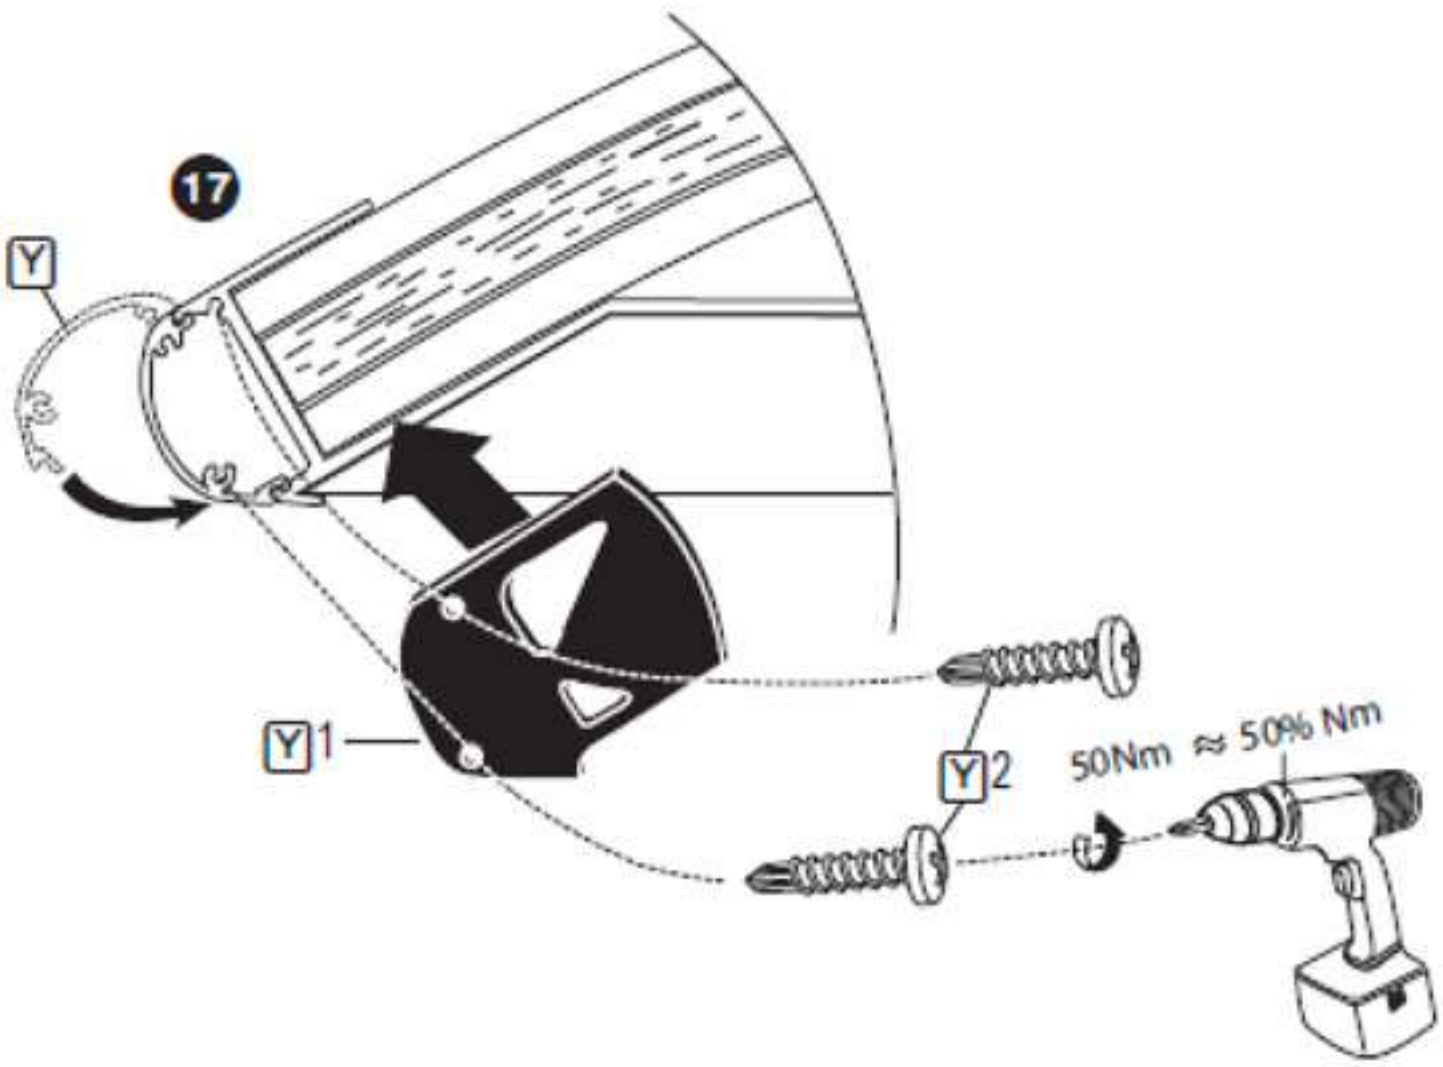
15



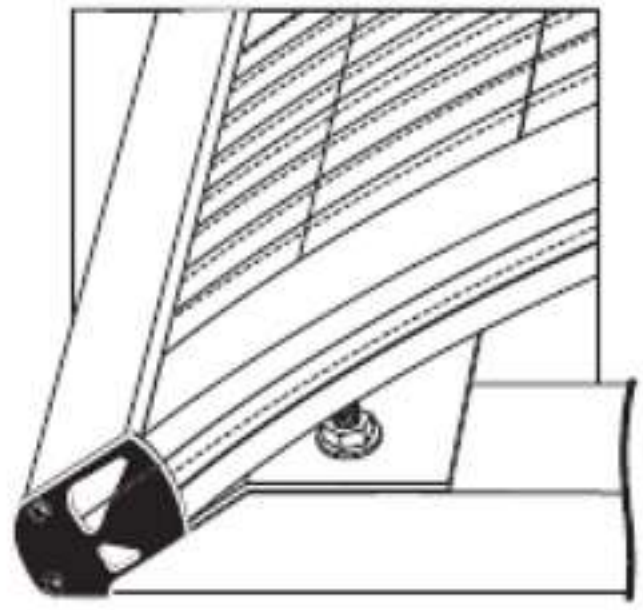


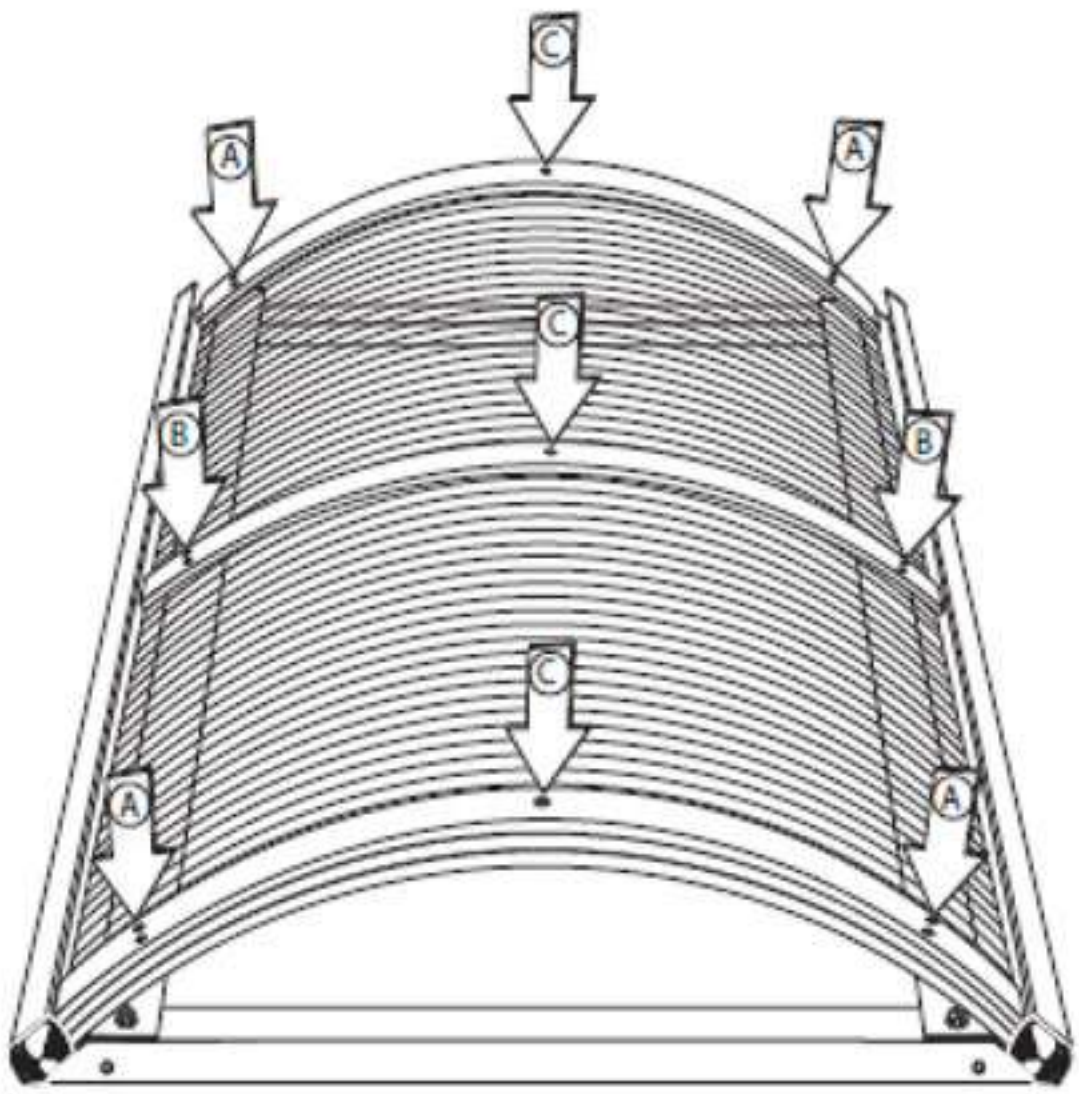
16

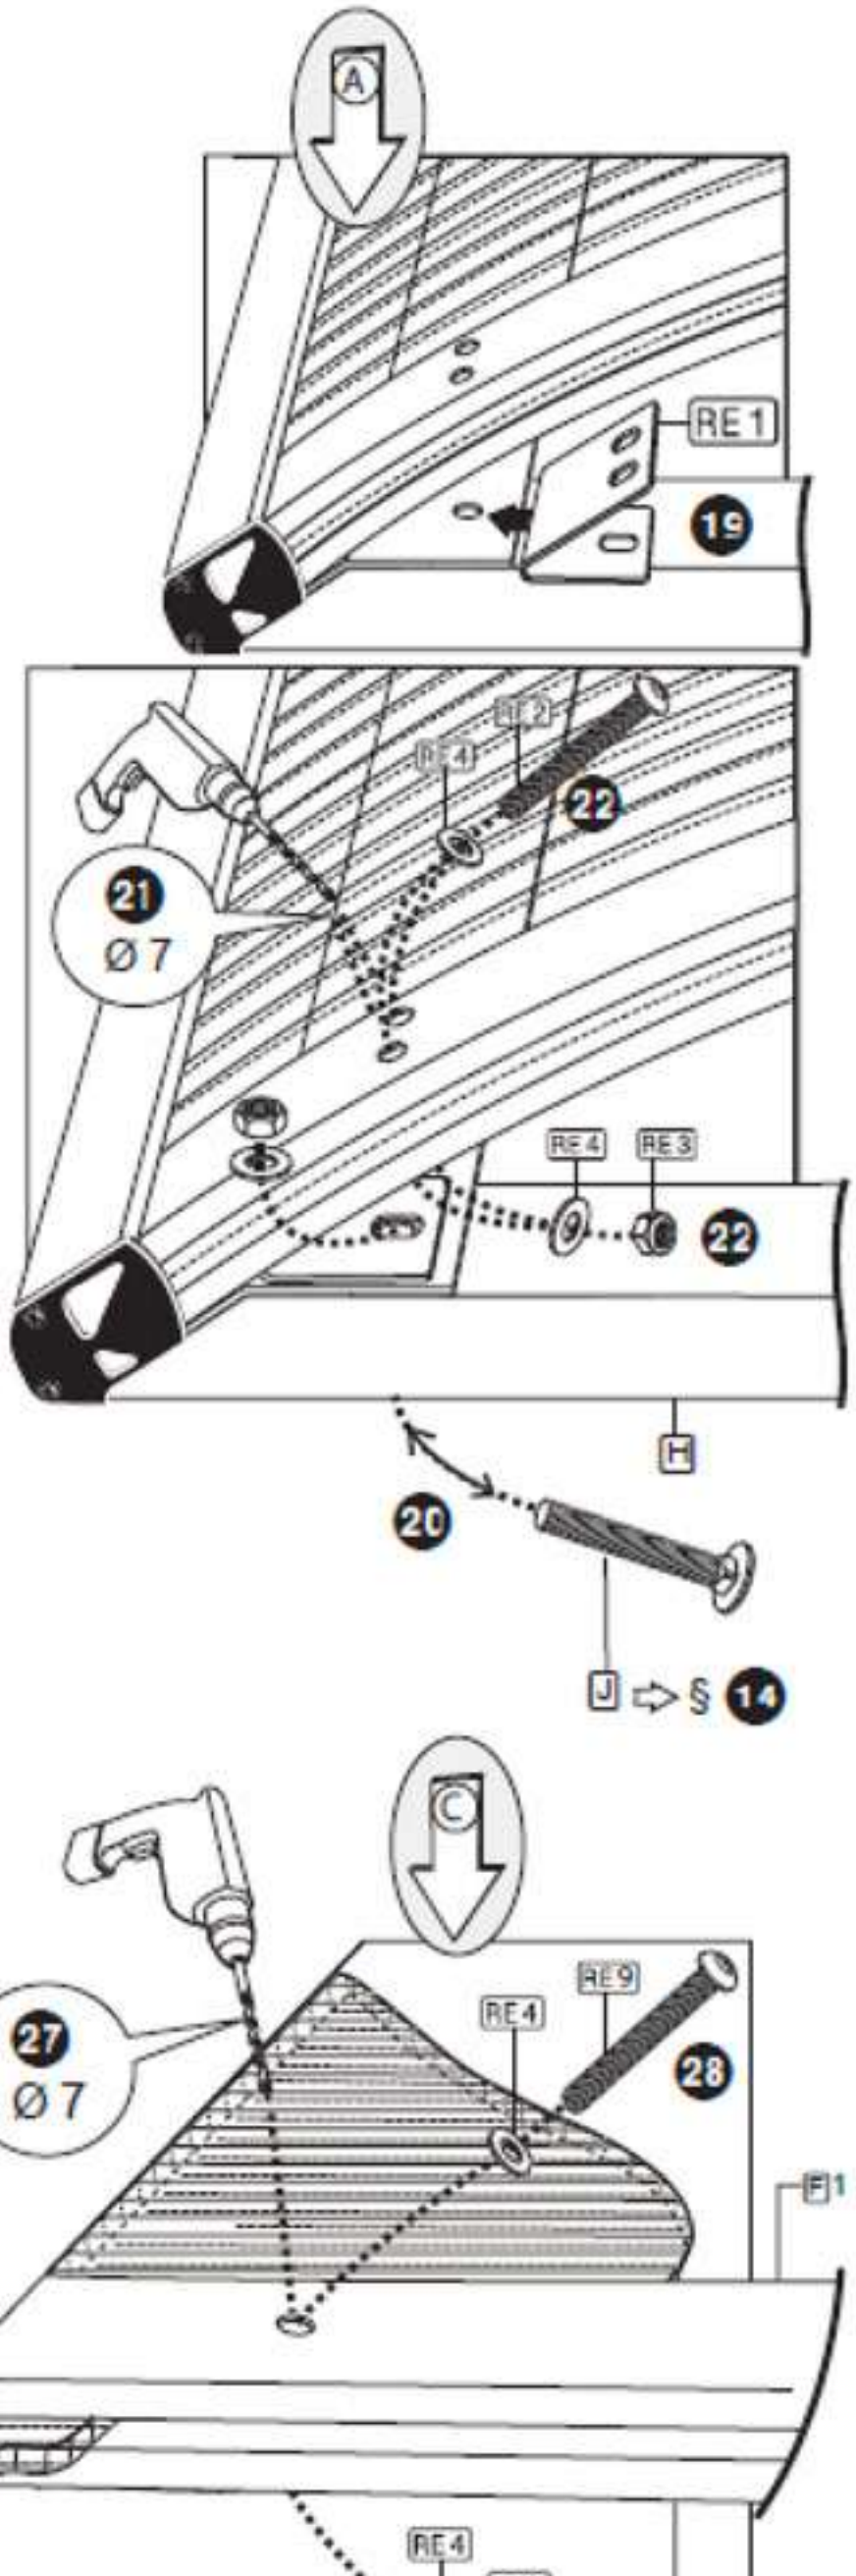
17

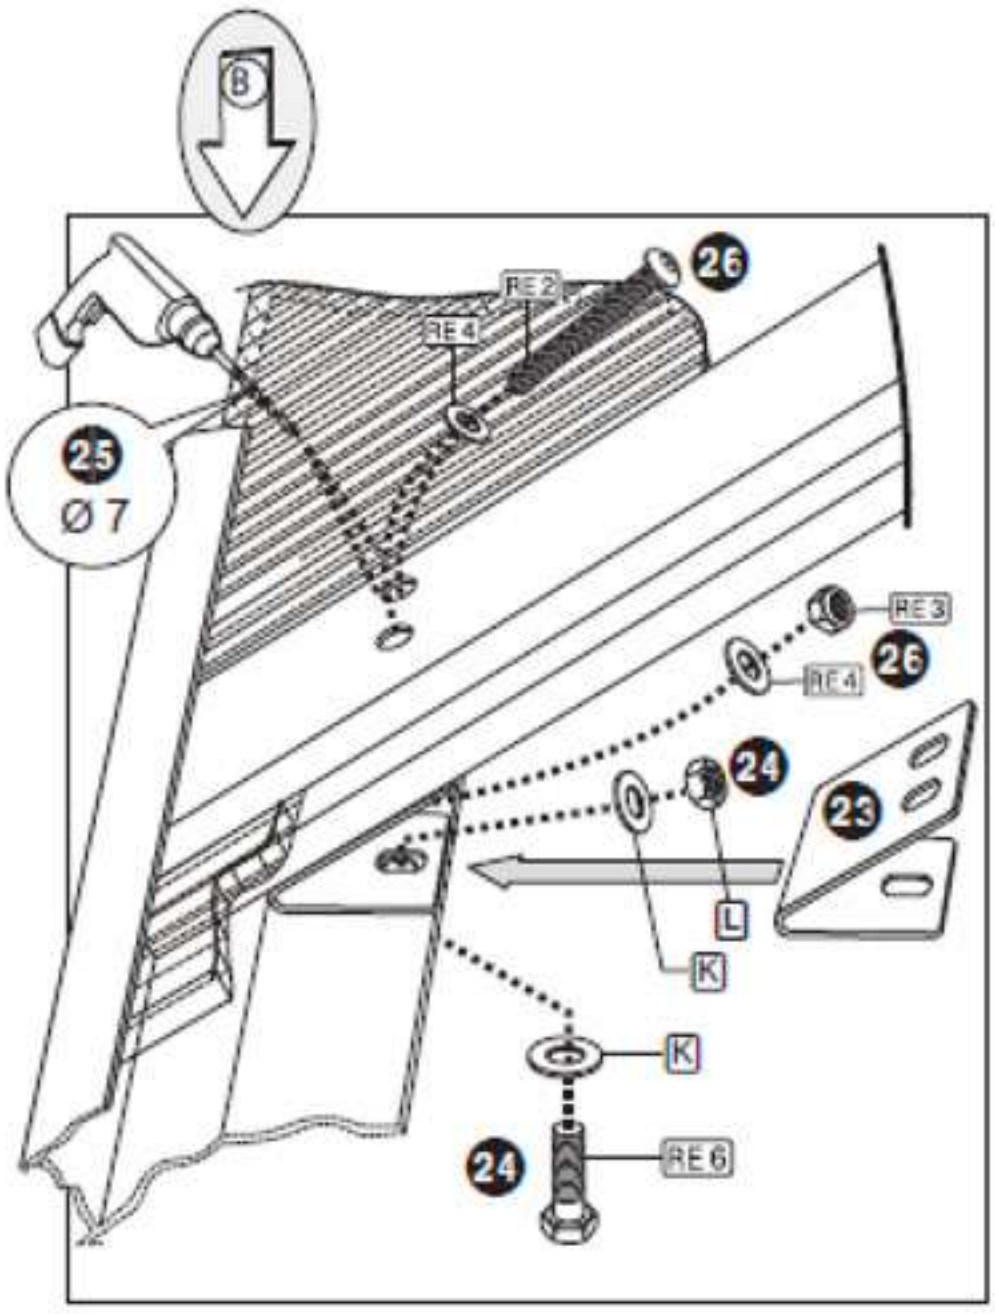


16




C
A
A
B
C
B
A


A
RE 1
19
RE 2
RE 4
22
21
Ø 7
RE 4
RE 3
22
H
20
J
§ 14


B
RE 2
RE 4
26
25
Ø 7
RE 3
RE 4
26
24
23
L
K
K
24
RE 6

C
27
Ø 7
RE 9
RE 4
28
F1
RE 4
RE 3
F2
28


2x P
29

Bardages pour Abris

bardage latéral / bardage de fond pour initial / bardage de fond pour complémentaire

