Un pro, un projet,
PROZON

# Tapis pour salle de traite

## 1 Élements de fixation

Vis à frapper inox 8 x 80 mm avec rondelle inox.



## 2 Stockage des tapis

Si les dalles ne sont pas misent en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose, assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.


## 3 Support

Le support des dalles doit être en béton ou asphalte (si celui-ci est assez robuste). Il doit être lisse pour que les dalles portent bien sur l'ensemble de sa surface.
Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

## 4 Pose des dalles

Les dalles doivent être posées en respectant une distance le long des murs d'environ 2 cm. Poser les dalles avec la face rainurée sur le dessous (les rainures doivent êtres parallèles au sens d'écoulement). Les dalles sont positionnées les unes contre les autres, en emboîtant les puzzles. Il est possible de découper les emplacements des poteaux à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse.

La fixation se fait avec les vis fournis dans les quatre coins de la dalle (à 5 cm du bord de la dalle). Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la pointe, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis.

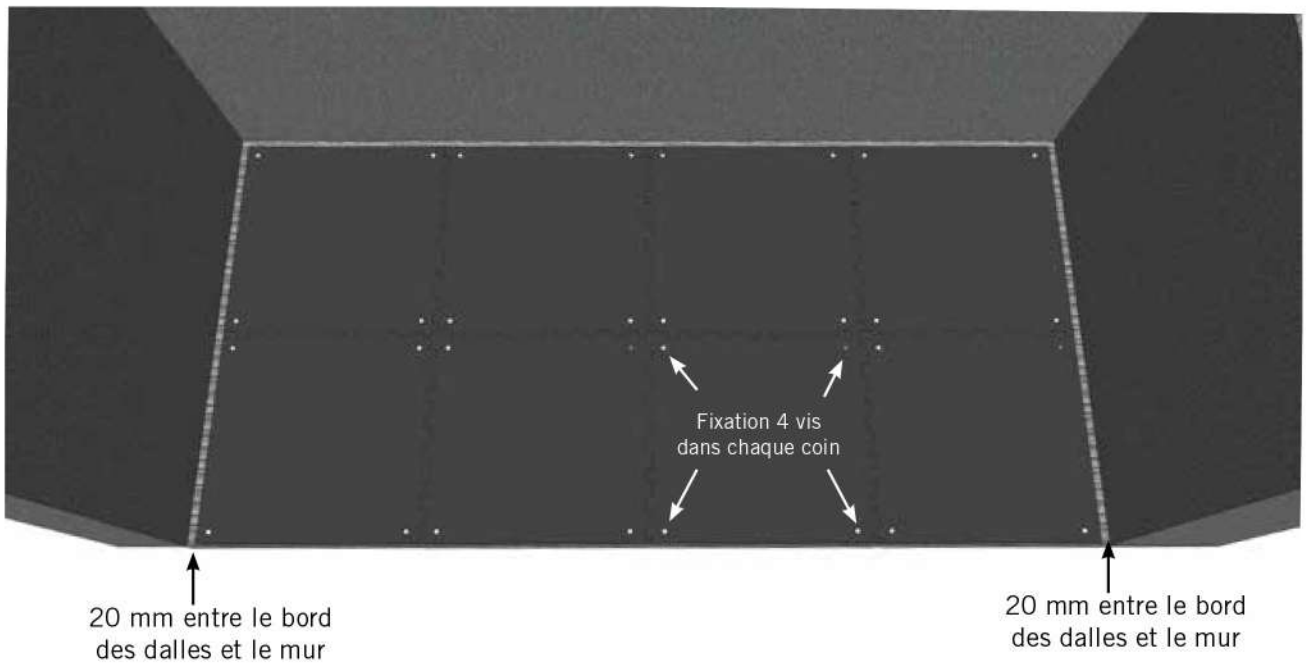

## 5 Découpe

**Finitions:**
Utiliser un cutter ou une scie sauteuse pour découper les jonctions des dalles aux extrémités.



## 6 Entretien

Il est possible de racler les dalles à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).