
NOTICE DE MONTAGE

BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE

RÉF. PRODUIT	S16121	PAIRE

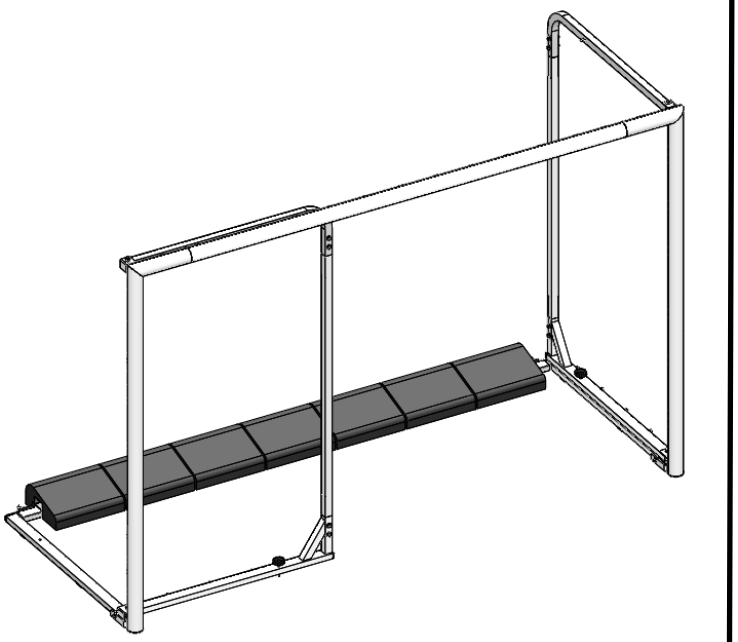

DESCRIPTIF

Structure en aluminium Ø80
Plastifié
3.0 x 2.0 m

CONFORME

Norme européenne
NF EN 16579

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis aux tests suivants :
- Un test statique d'une charge verticale de 180 Kg, placée au milieu de la barre transversale, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.
- Un test appliquant une force horizontale de 110 Kg, placée au milieu de la barre transversale, au moyen d'une corde de 3 mètres de long, pendant une minute.

Après ces essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.
A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué.
Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation sur sol PVC, nos protections caoutchoucs peuvent marquer le sol de manière permanente. SI cela n'a pas été pris en compte lors de l'achat, nous consulter pour une alternative.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)


Clé de 17mm


Clé de 13mm


Clé allen de 6mm


Maillet

ELEMENTS FOURNIS


x8 Vis inox M10x30


x4 Partie tige filetée inox M10x65


x16 Partie tige filetée inox M10x55


x4 Partie tige filetée inox M10x100


x4 Vis inox M10x70


x4 Vis inox M8x20


x64 Rondelle inox 10


x8 Rondelle inox 8


x16 Rondelle plate large nylon

x8 Rondelles nylon M10


x28 Ecrou frein inox M10



x4 Poignée de serrage M10x50


x4 Poignée de serrage M8



x2 Sandow 6mm

1– MONTAGE MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

Etape 01 :

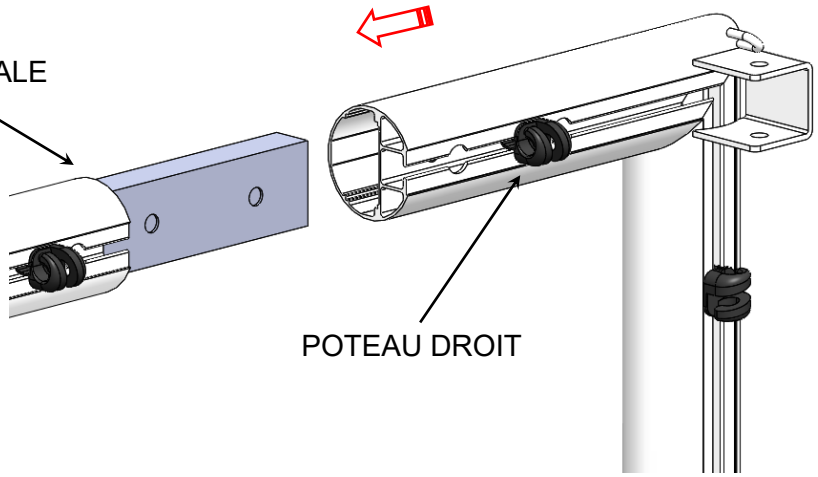

Etape 02 :

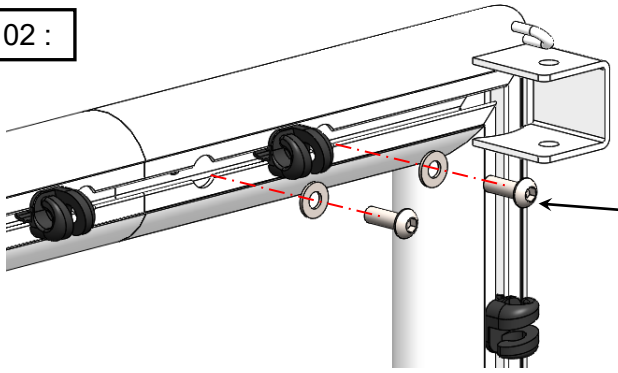


ASSEMBLAGE SUR LE POTEAU GAUCHE SYMÉTRIQUE

ELÉMENTS NÉCESSAIRES	
	 x2 Vis inox M10x30  x2 Rondelle inox 10

MONTAGE

2– MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

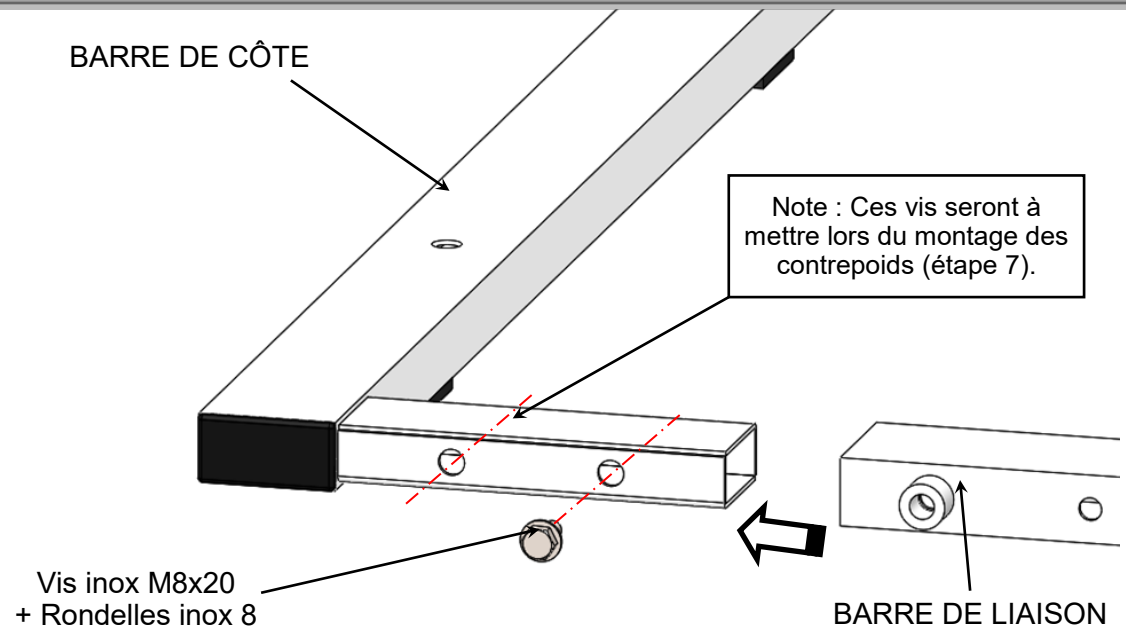


ELÉMENTS NÉCESSAIRES


x1 Vis inox M8x20


x1 Rondelle inox 8

3– MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

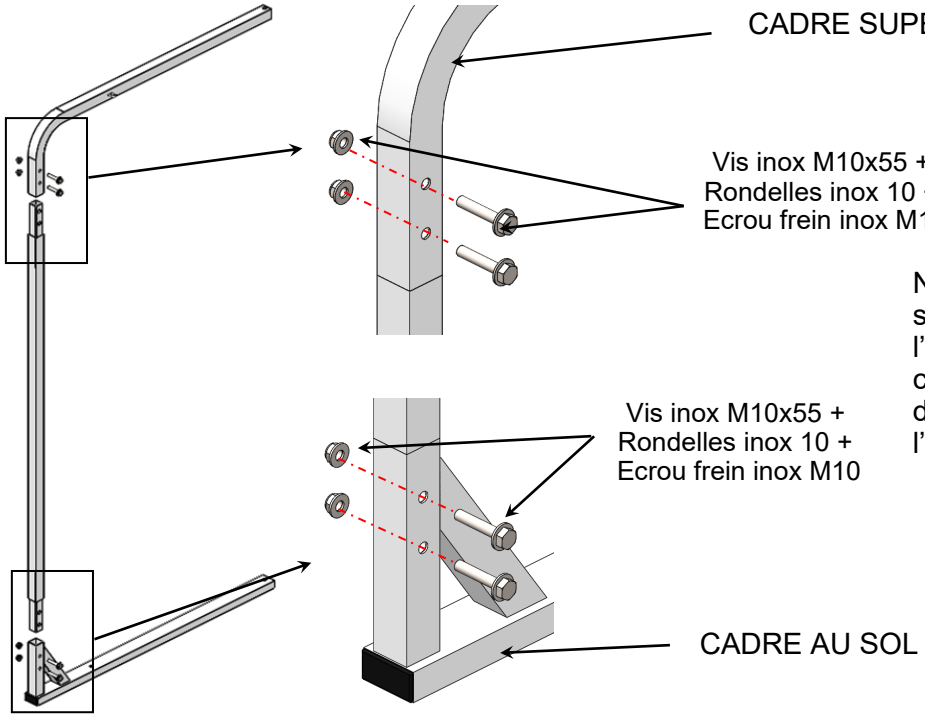

Note: Les crochets du cadre supérieur doivent être situés à l'intérieur du but, tandis que les crochets du cadre au sol doivent être orientés vers l'extérieur du but.

ELÉMENTS NÉCESSAIRES


x4 Partie tige filetée inox M10x55



x8 Rondelle inox 10


x4 Ecrou frein inox M10

MONTAGE

4– ASSEMBLAGE DE LA CAGE ARRIÈRE À LA BARRE AU SOL **(x4)**

Vis inox M10x100 + Ecrou frein inox 10 + Rondelles inox 10

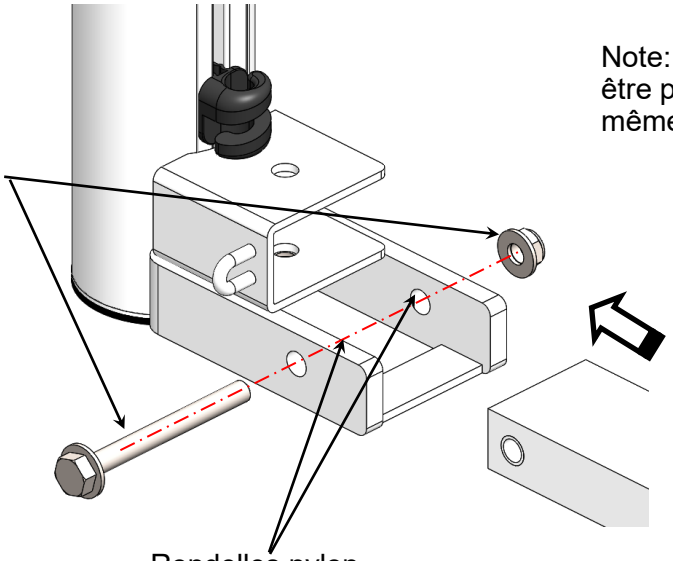


Rondelles nylon


Note: Les rondelles nylon doivent être placées à l'intérieur du "U" (de même pour l'étape 5).

Note: Garder les rondelles nylon en position Durant l'insertion des vis n'est pas toujours évident. Nous recommandons de s'aider d'une clé Allen pour les positioner.


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

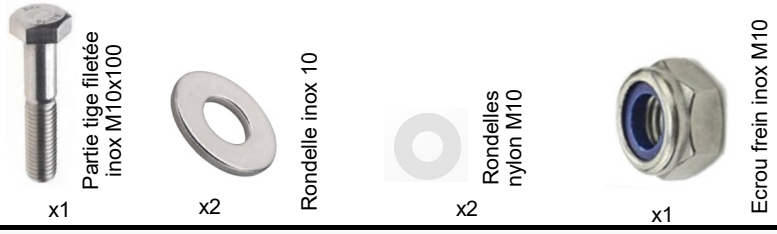

5– ASSEMBLAGE DE L'ARCEAU AU MONTANT **(x4)**

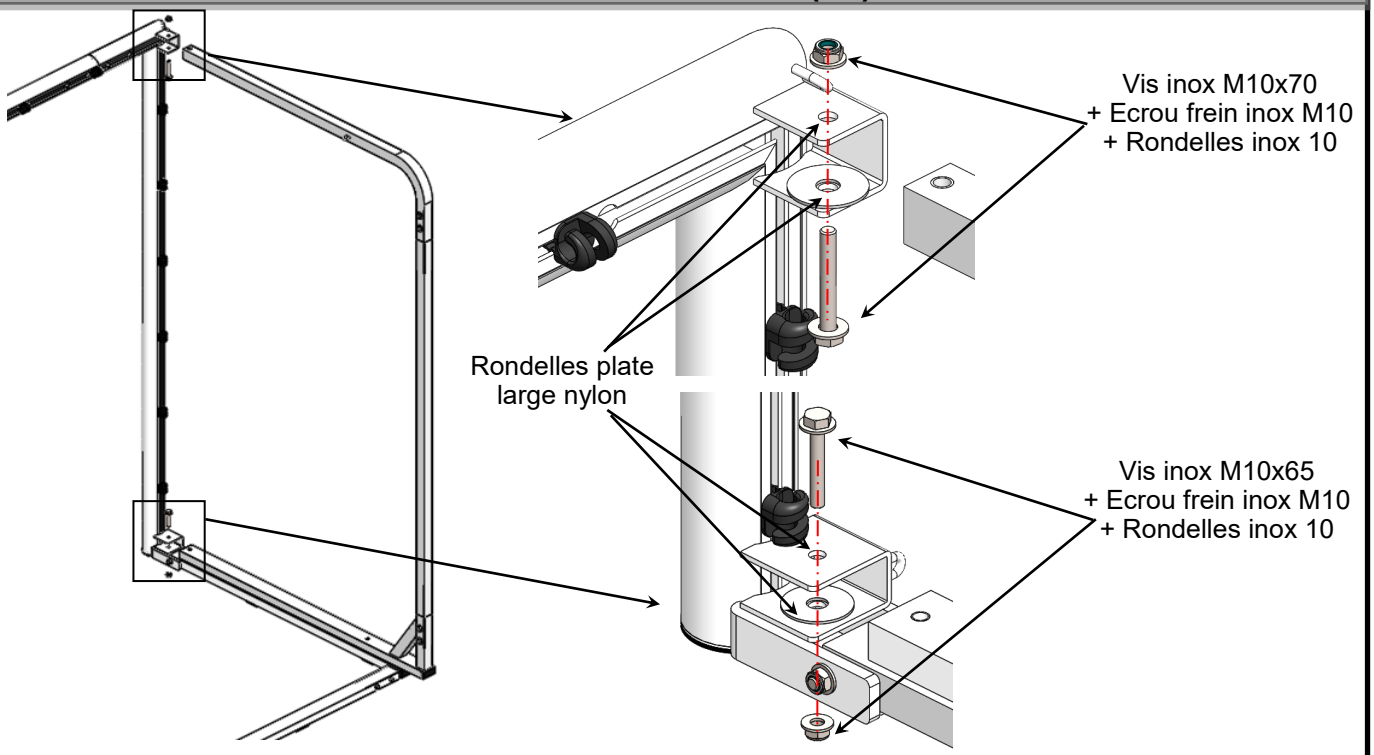


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

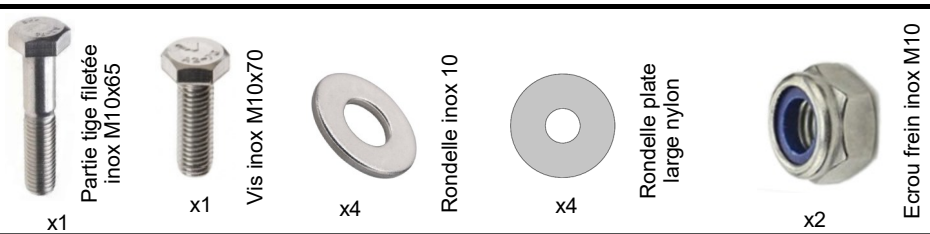

MONTAGE

6– FIXATION DES CADRES DE COTES AU CADRE AU SOL **(x4)**

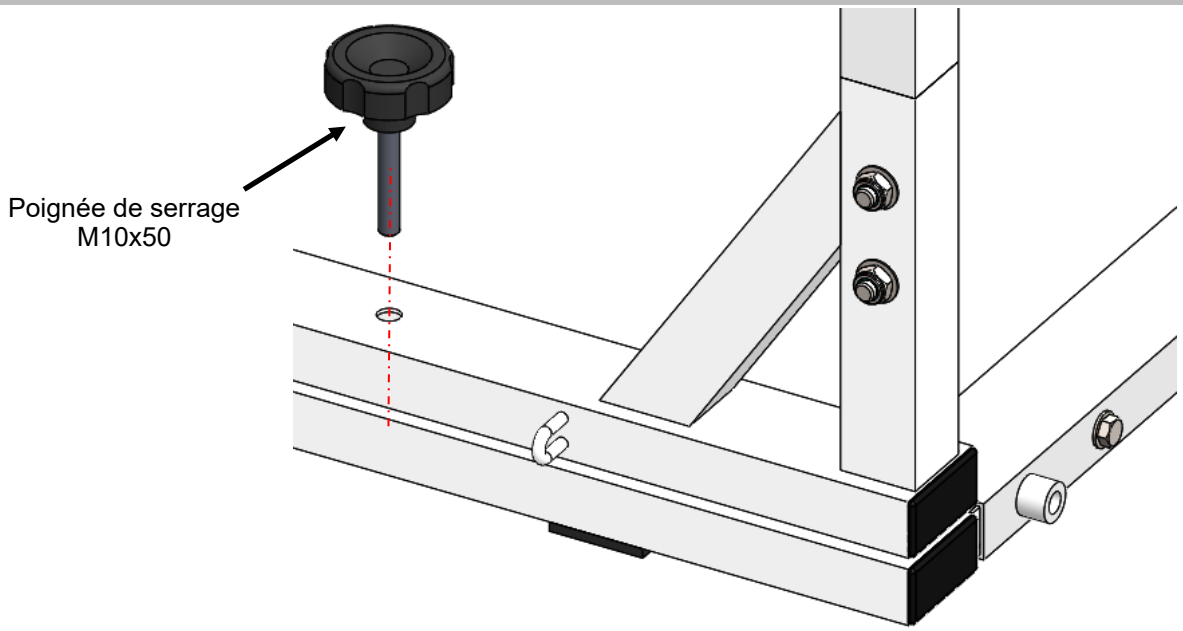


ELÉMENTS NÉCESSAIRES	 Poignée de serrage M10x50 x1

MONTAGE

7– STABILISER LE BUT **(x2)**

Etape 01 :

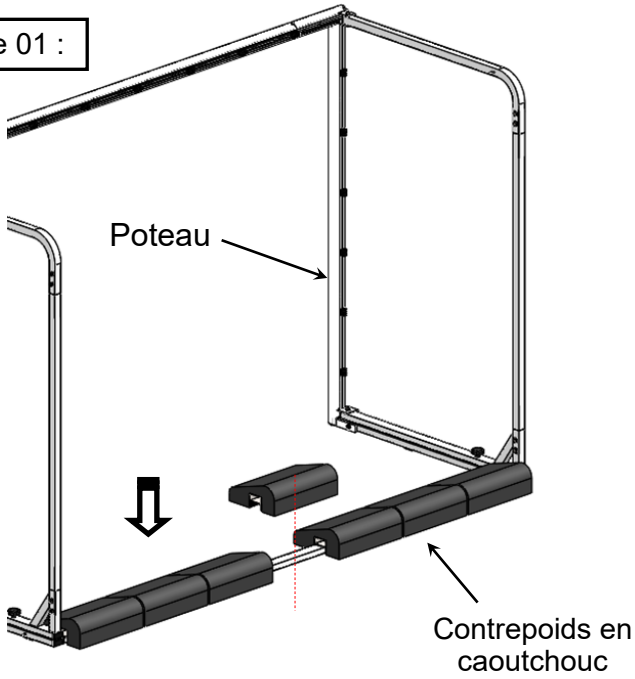


Remarque: Placez les contrepoids sur les barres arrière en faisant attention aux details suivants:

- La gorge sous le contrepoids est faite pour recevoir la barre arrière.


- La petite hauteur du contrepoids doit être placé à l'intérieur du but, afin de guider le ballon dans le filet lorsqu'il rebondit dessus.

- Placez les contrepoids de manière régulière le long de la barre arrière, afin de rendre le but aussi stable que possible.


Etape 02 :

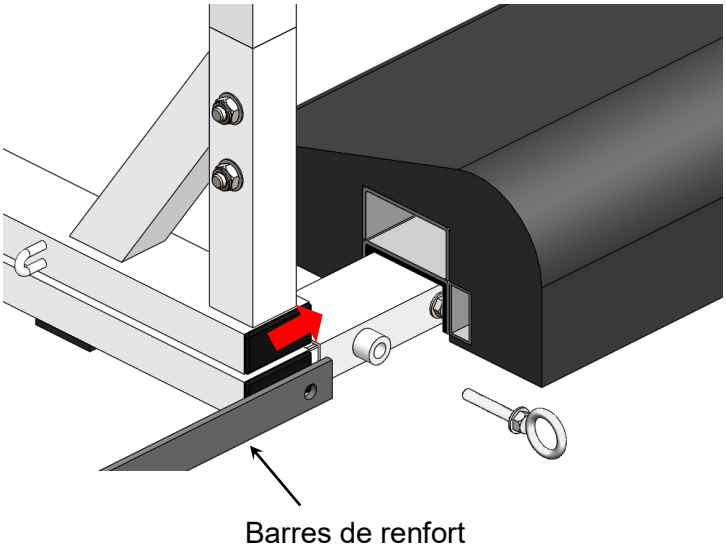

Etape 03 :

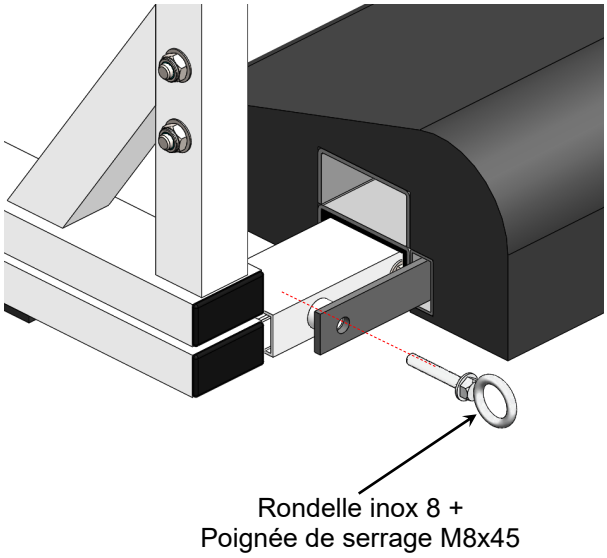

ELÉMENTS NÉCESSAIRES

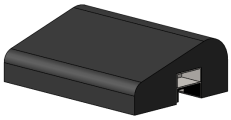

x7 Contrepoids


x2 Rondelle inox 8



x2 Poignée de serrage M8


MONTAGE

8– ASSEMBLAGE DU FILET **(x2)**

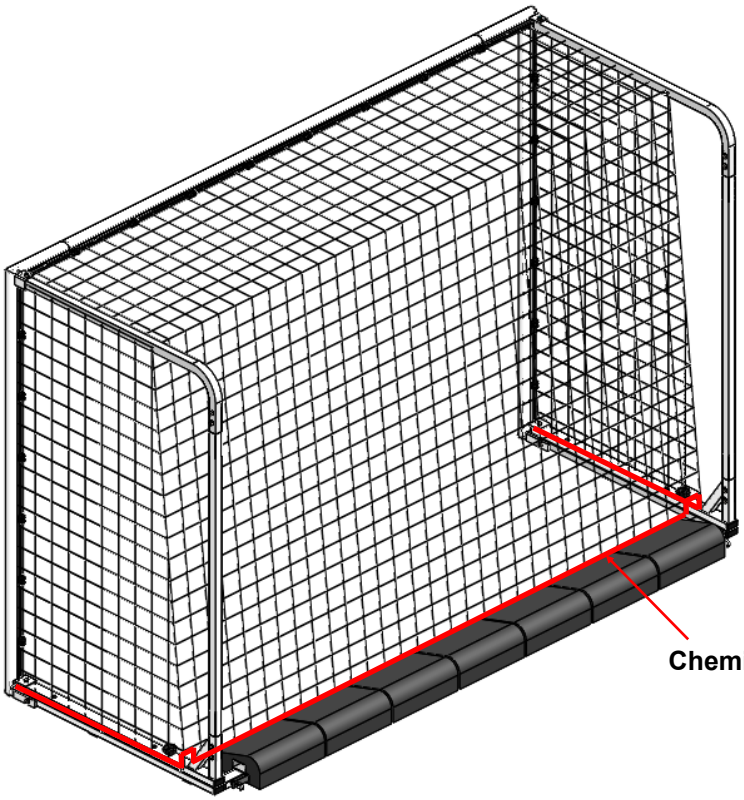

IMPORTANT : Le filet est à installer à l'intérieur des arceaux

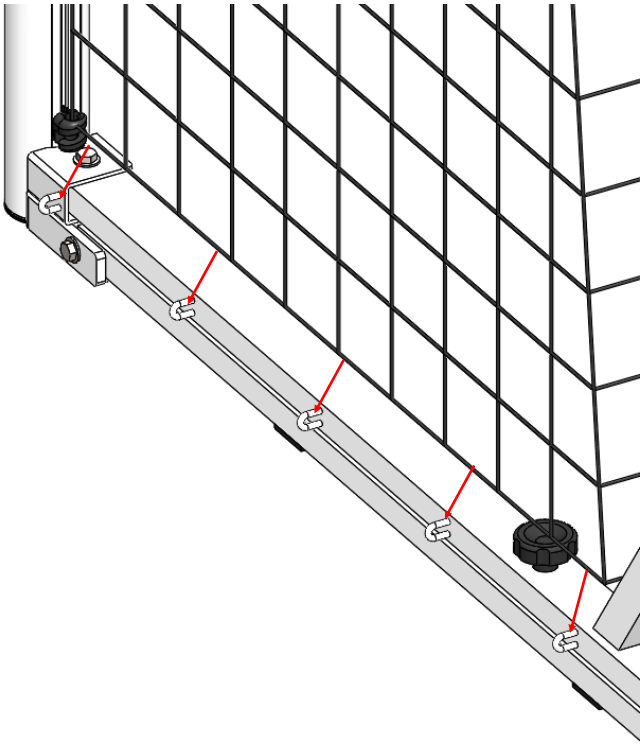

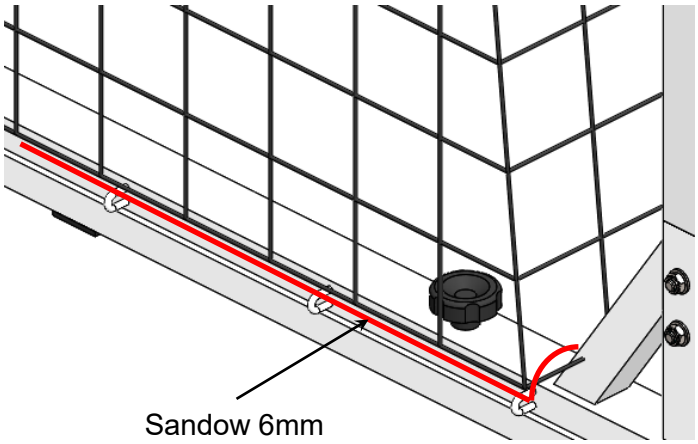



ELÉMENTS NÉCESSAIRES	
	 Sandow 6mm x1

LISTE DE COLISAGE

BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE

RÉF PRODUIT	S16121 Indice C	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

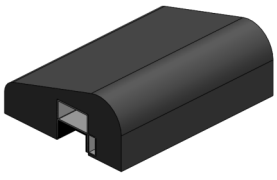N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16112-01 + S16121-05 + S16121-082	C + B + A	Transversale + Barre de liaison + Barre de renfort		1 + 1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	23	3200x130x100
A2	S16112-01 + S16121-05 + S16121-082	C + B + A	Transversale + Barre de liaison + Barre de renfort		1 + 1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	23	3200x130x100
A3	S16112-02R + S16112-02L	C + C	Montants (D&G)		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24	2300x420x250
	S16112-031R + S16112-031L + S16121-032R + S16121-032L + S16112-033	E + E + A + A + E	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16121-06R + S16121-06L	A + A	Barre de côté (D & G)		1 + 1			
A4	S16112-02R + S16112-02L	C + C	Montants (D&G)		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24	2300x420x250
	S16112-031R + S16112-031L + S16121-032R + S16121-032L + S16112-033	E + E + A + A + E	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16121-06R + S16121-06L	A + A	Barre de côté (D & G)		1 + 1			
A5	S16121-08	B	Contrepoids de caoutchouc		1	Bulle plastique + carton 2 couches	29	410x320x150
A6					1		29	410x320x150
A7					1		29	410x320x150
A8					1		29	410x320x150
A9					1		29	410x320x150
A10					1		29	410x320x150
A11					1		29	410x320x150
A12					1		29	410x320x150
A13					1		29	410x320x150
A14					1		29	410x320x150
A15					1		29	410x320x150
A16					1		29	410x320x150
A17					1		29	410x320x150
A18					1		29	410x320x150
A19	S16121-09	C	Accessoires		1	Carton 5 couches	3.6	440x160x100

LISTE DE COLISAGE


BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE

RÉF PRODUIT	S16121 Indice C	PAIRE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Designation	Description	Qté	Remarque
A1+A2	BITK1030 LITA102220	Vis inox M10x30 + rondelles inox 10		8 + 8	
A5-A18	TC03	Caoutchouc 65x30x3 + Caoutchouc 50x25x3		28 + 56	
A1+A2 +A3+ A4	TRKR08 + TRKR10	Écrou à sertir EZ M8 + Écrou à sertir EZ M10		8 + 20	
A1+A2 +A3+ A4	S12364	Crochets PVC		70	
A3+A4	NN3060	Embout PVC 30x60		8	
A1+A2 + A3 + A4	TC05	Caoutchouc 60x60x5		12	
A3+A4	TC05 + TC03	Caoutchouc 5x8x36 + Caoutchouc 3x8x44		4 + 4	
A1+A2	TC03	Caoutchouc Ø80x3		4	A fixer sous le poteau
A3+A4	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

Package N°	Ref	Designation	Description	Qty	Note
A19	BITK1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox 10		8 + 8	Pour assembler la transversale aux poteaux
A19	LNA102020	Rondelles nylon 10 + Rondelles large nylon		8 + 16	A insérer dans les connections
A19	BITH0820 + LITA081815	Vis inox M8x20 + Rondelles inox M8		4 + 4	Pour fixer la barre de liaison
A19	BITH1070 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x70 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A19	BITI1065 + LITA102220 + TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x65 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A19	BITI1055 + LITA102220 + TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x55 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		16 + 32 + 16	Pour assembler les arceaux
A19	BITI10100 + LITA102220 + TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x100 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A19	NVN1050 + LITA081815 + S16121-083	Poignée de serrage M10x50 + Rondelles inox M8 + Poignée de serrage inox M8x40		4 + 4 + 4	Pour bloquer le but et le contrepoids
A19	S16625	Jeu de 2 sandows 5m		1	Pour fixer le bas du filet aux arceaux
A19	S16112-07	Velcro blanc 50x600mm		4	Pour maintenir les arceaux en position repliée

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :