
NOTICE DE MONTAGE

BUT MULTIJEUX, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18126	UNITE

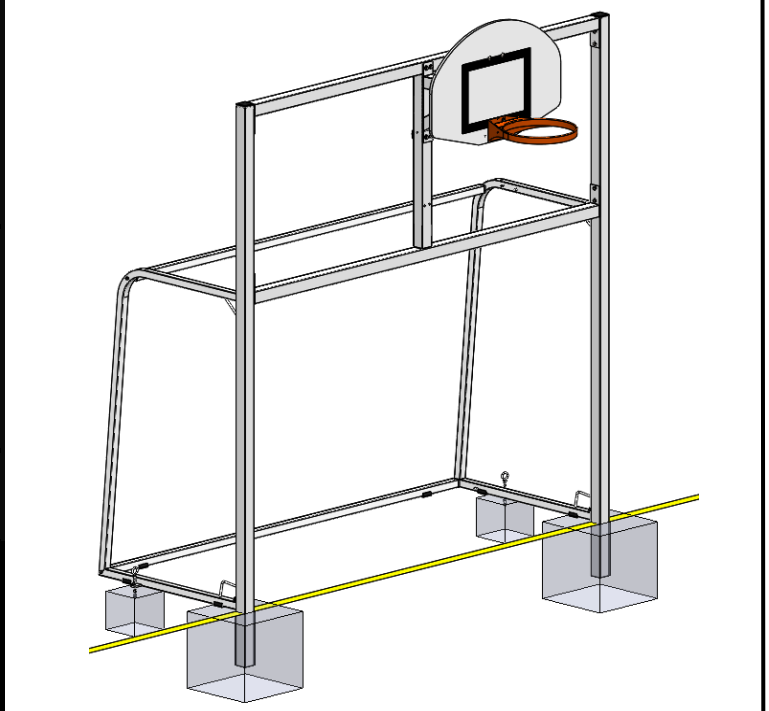

DESCRIPTIF

Structure en acier galvanisé 80x80

Plastifié

3,00m x 3,30m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC Août 2019	NF EN 15312+A1 Octobre 2010	NF EN 1270 Janvier 2006

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 45 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL, le HANDBALL, et le FOOTBALL à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

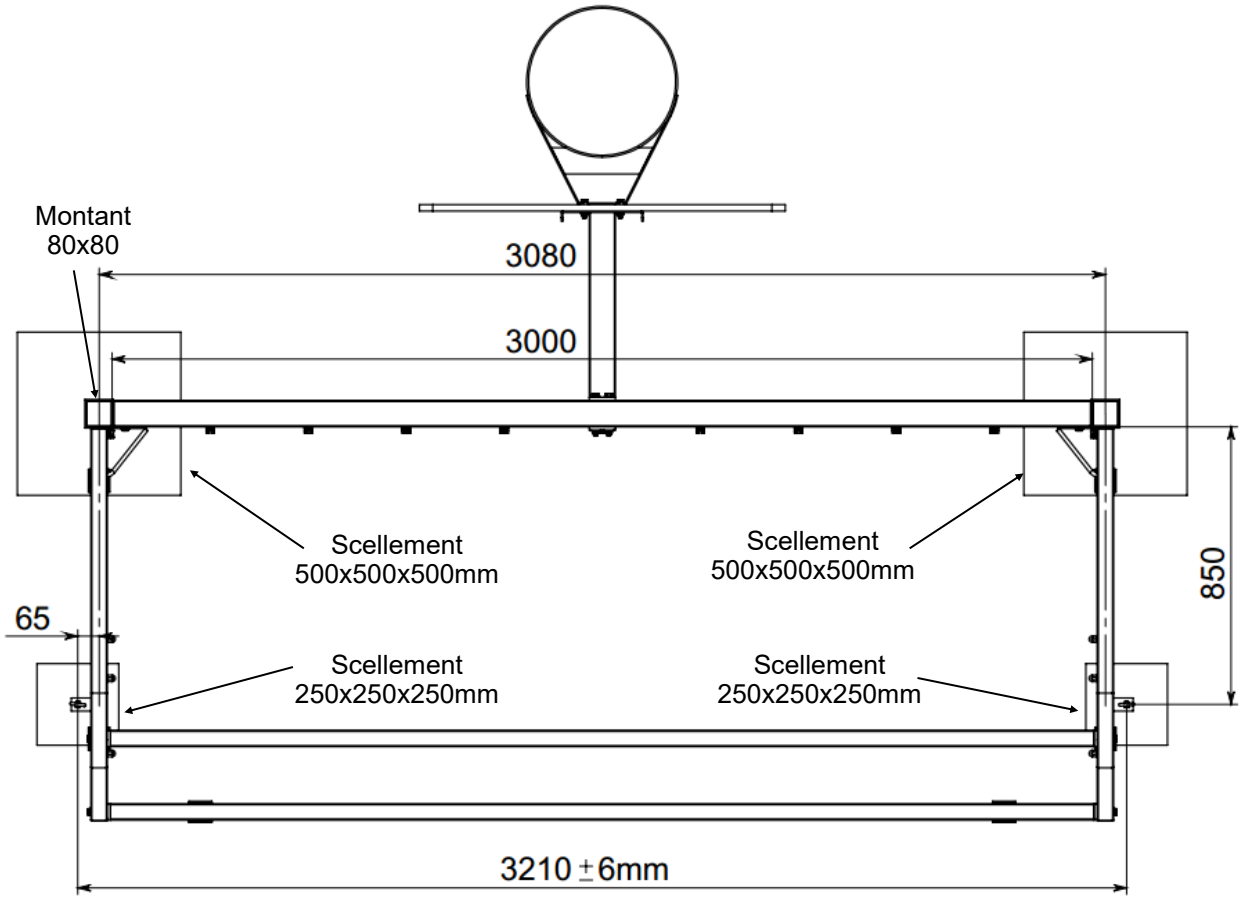

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

OPTION A : Dédiée aux terrains à usage unique (couvercle inutilisé)

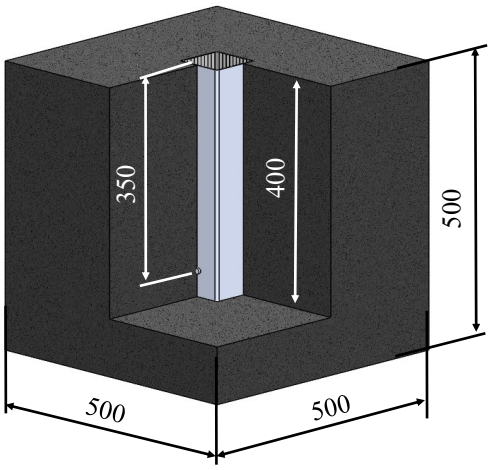

- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.

- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).


- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OPTION B: Dédiée aux terrains multisports (couvercle utilisé)

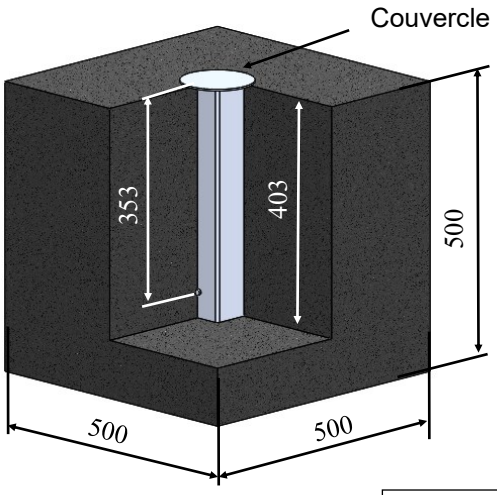


- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.

- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.

⚠ Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 353 mm

OPTION FOURREAU S16559BR: Dédiée aux terrains à usage unique et multisport

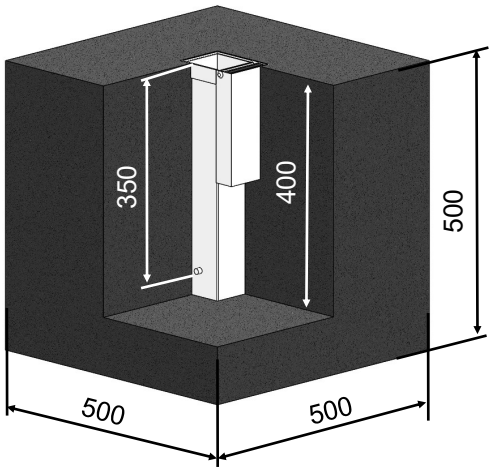

- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.

- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.


- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

SCELLEMENT ARRIERE

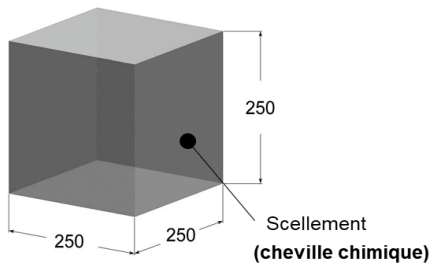

- Pour les scellements arrières, une fois les trous rempli de béton, placez les fixations.

- Percer les trous pour les fixations chimiques en utilisant un foret à béton de 16mm de diamètre. Ne percez pas un trou de plus de 80mm.

PERÇAGE DU PANNEAU


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)



Perceuse



Silicone

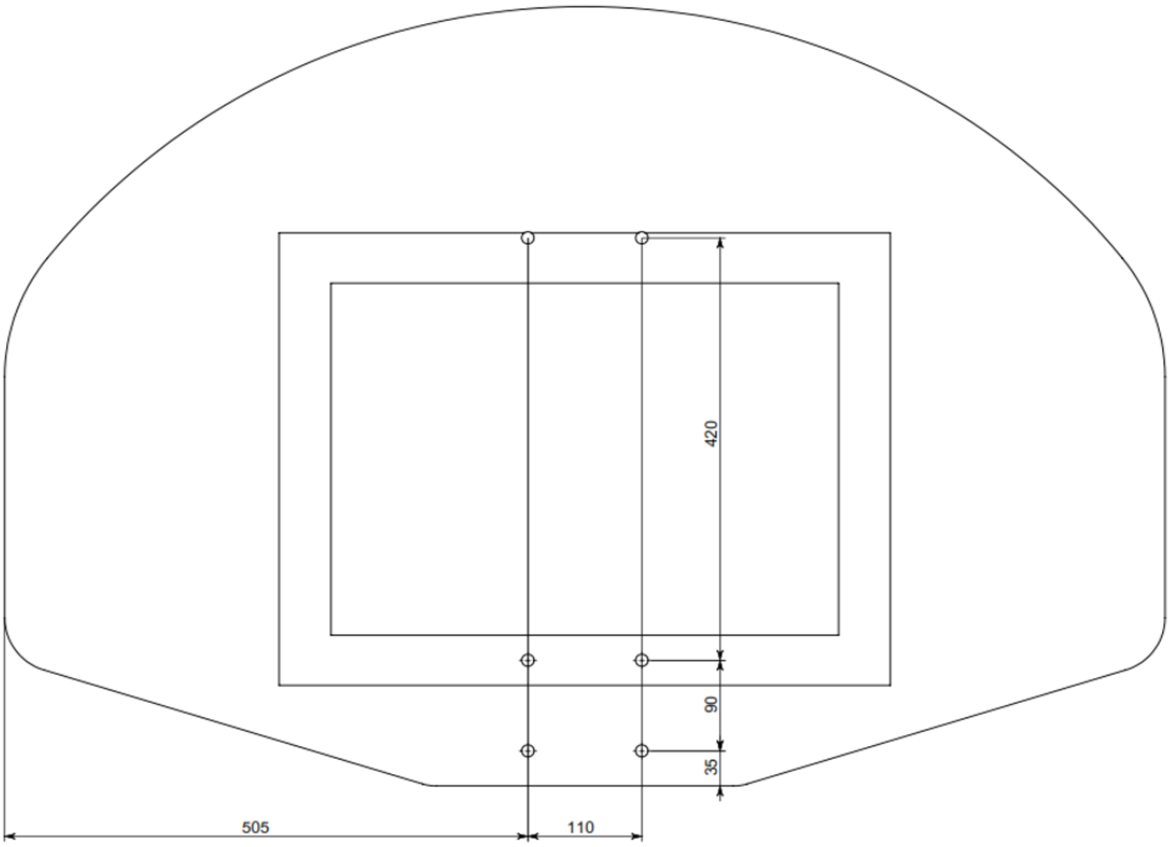

Percer le panneau toujours par la face avant.

Faire un avant trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre 12 mm. Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.

Pour des panneaux en usage extérieur, il est nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.

Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm



Clé de 19mm



Tournevis

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M12x120

x4



Vis inox M10x20

x24



Vis inox M10x50

x4



Vis inox M10x70

x4



Vis M10x40

x2



Rondelles inox 12

x8



Rondelles inox 10

x38



Ecoursfrein inox M12

x4



Ecoursfrein inox M10

x6



Anneaux M12x40

x2



Chevilles chi-miques M12x50

x2



Platines en caoutchouc

x6



Embouts PVC


x4



Plats 10x60x80

x2

1– ASSEMBLAGE DES TRANSVERSALES SOUTENANT LE PANNEAU

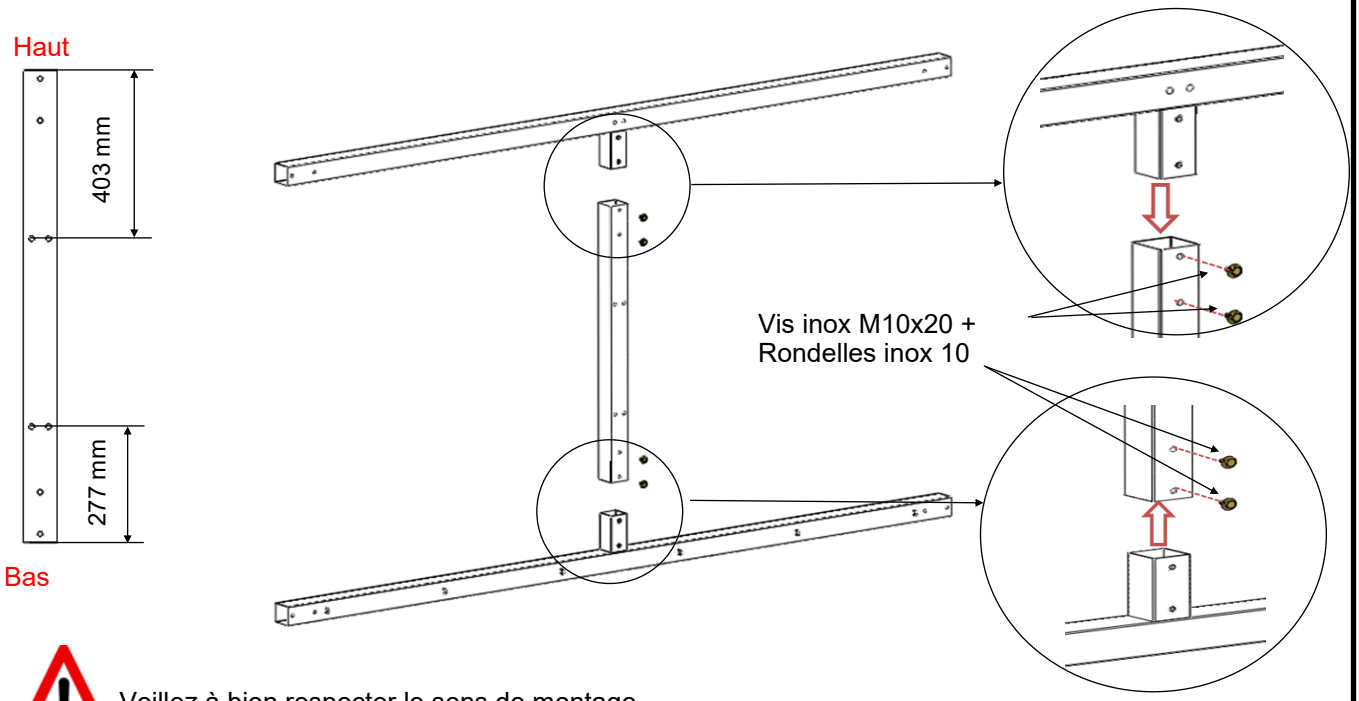

Veillez à bien respecter le sens de montage.

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis inox M10x20

x4




Rondelles inox 10


x4

MONTAGE

2– ASSEMBLAGE DES MONTANTS AUX TRANSVERSALES

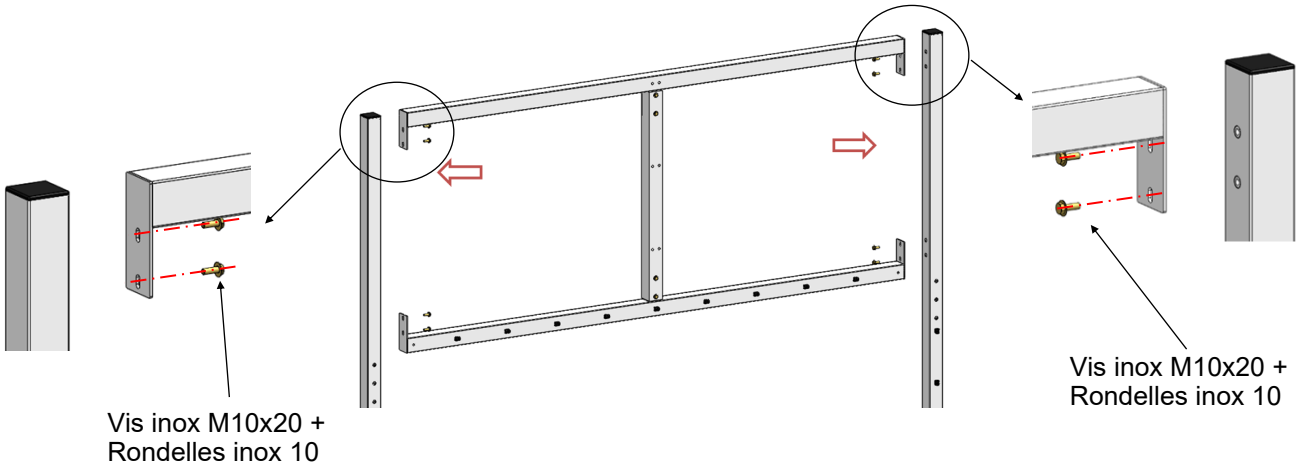


ELEMENTS NECESSAIRES

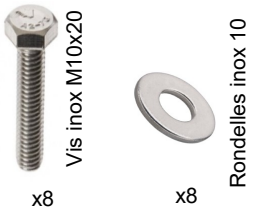


3– ASSEMBLAGE DES ARCEAUX AUX MONTANTS **(x2)**


ETAPE 1

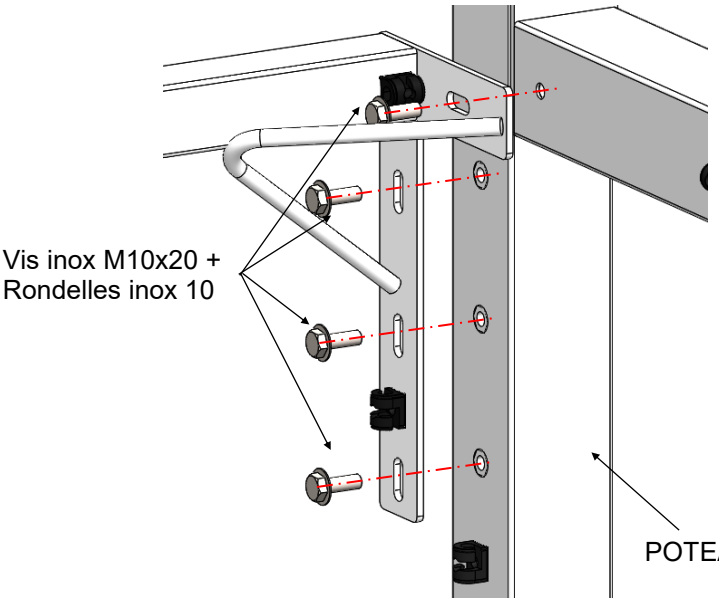

ETAPE 2

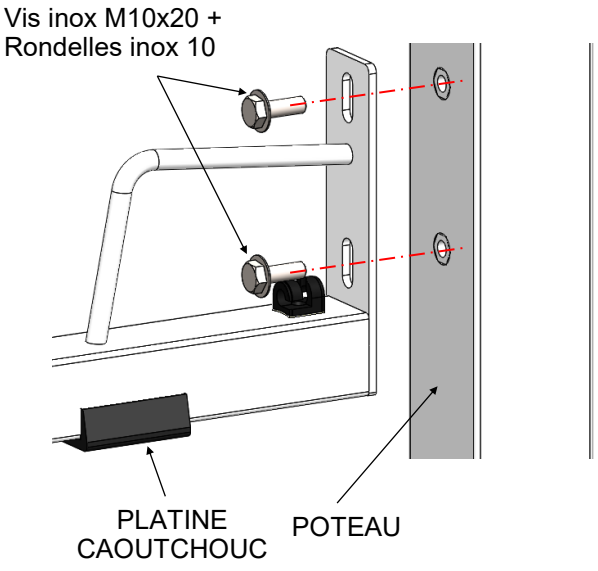


ELEMENTS NECESSAIRES

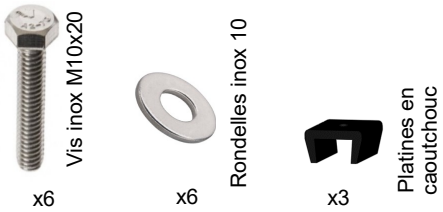


MONTAGE

4- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON INFERIEURE **(x4)**

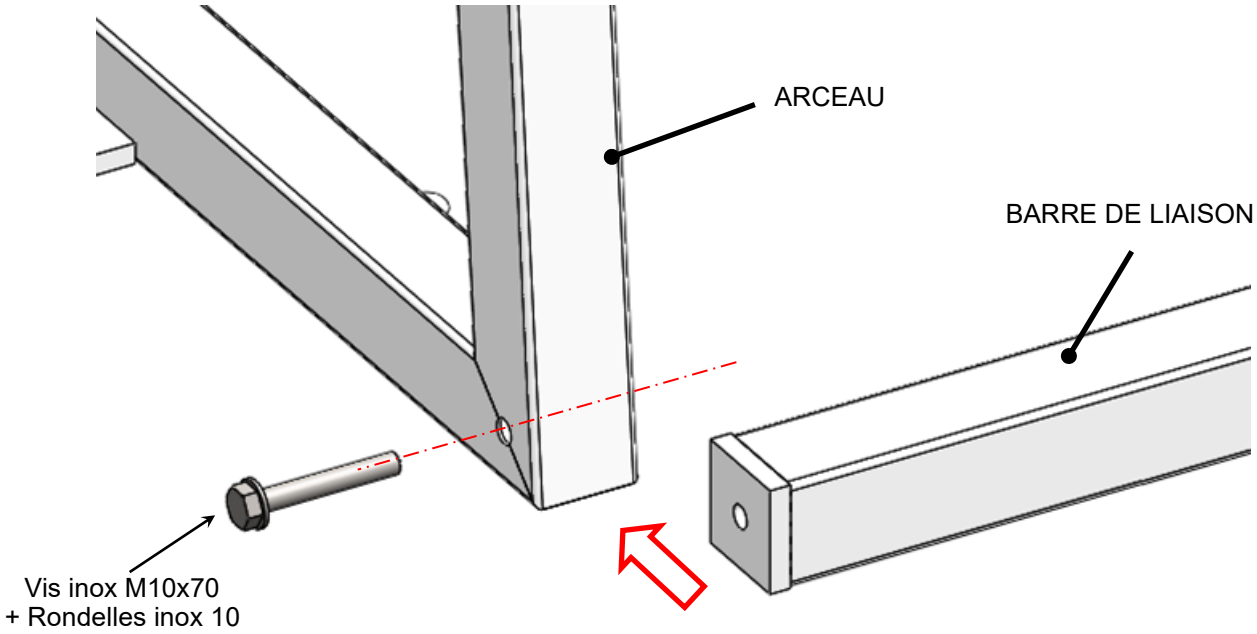

ELEMENTS NECESSAIRES					
		x1	Vis inox M10x70		x1	Rondelle inox 10


5- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON SUPERIEURE **(x4)**

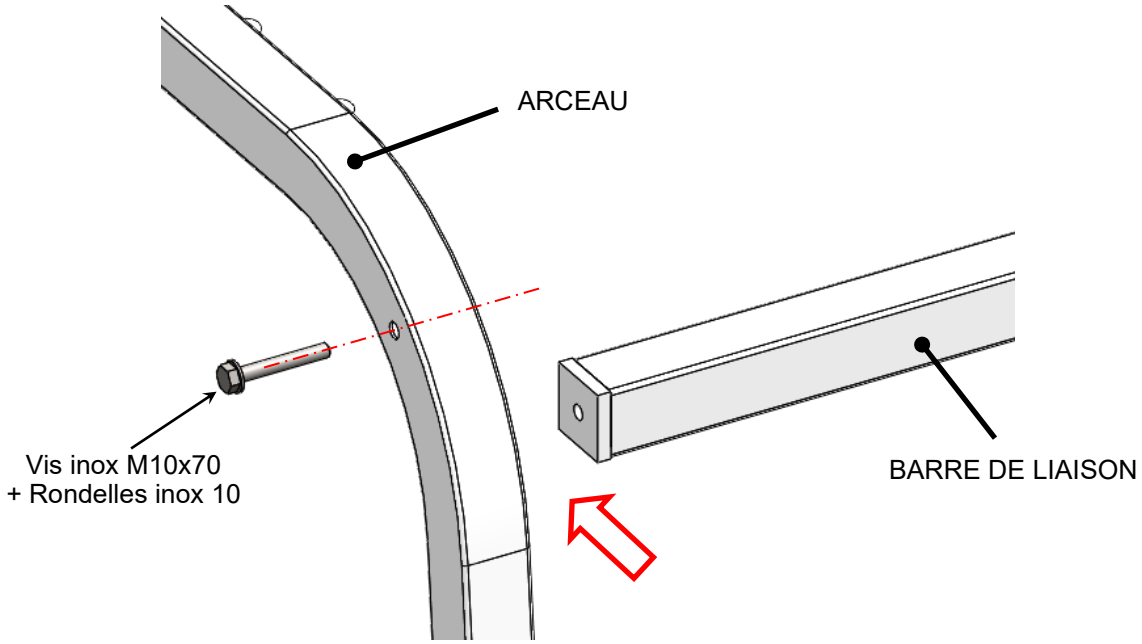

ELEMENTS NECESSAIRES					
		x1	Vis inox M10x70		x1	Rondelle inox 10


MONTAGE

5– ASSEMBLAGE DU SUPPORT PANNEAU SUR LE BUT

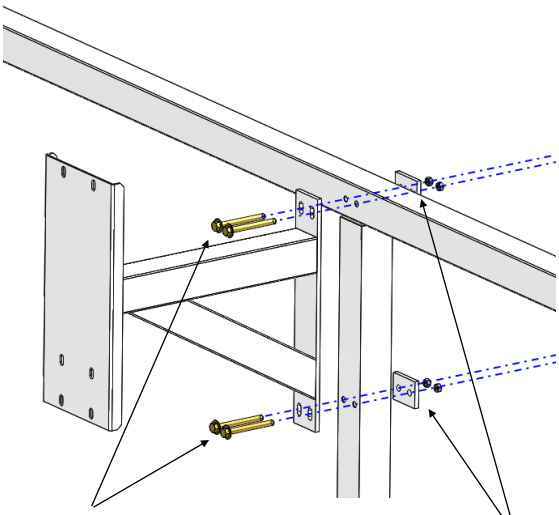

Vis inox M12x120 +
Rondelles inox 12 +
Ecrousfrein inox M12

Plats 10x60x80

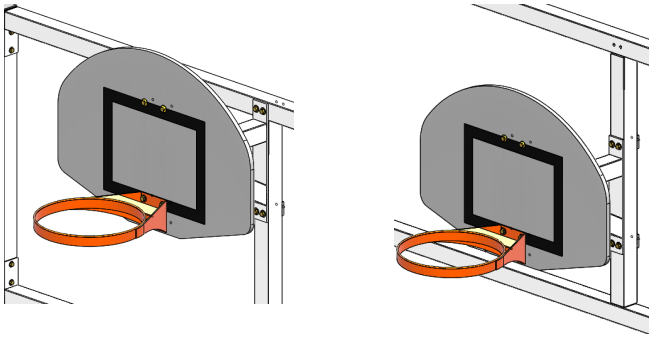


Vous pouvez choisir la hauteur de votre panier de basket (2.60m ou 3.05m). Utiliser les embouts pour boucher les trous non utilisés.



ELEMENTS NECESSAIRES



6–ASSEMBLAGE DU PANNEAU ET DU CERLE

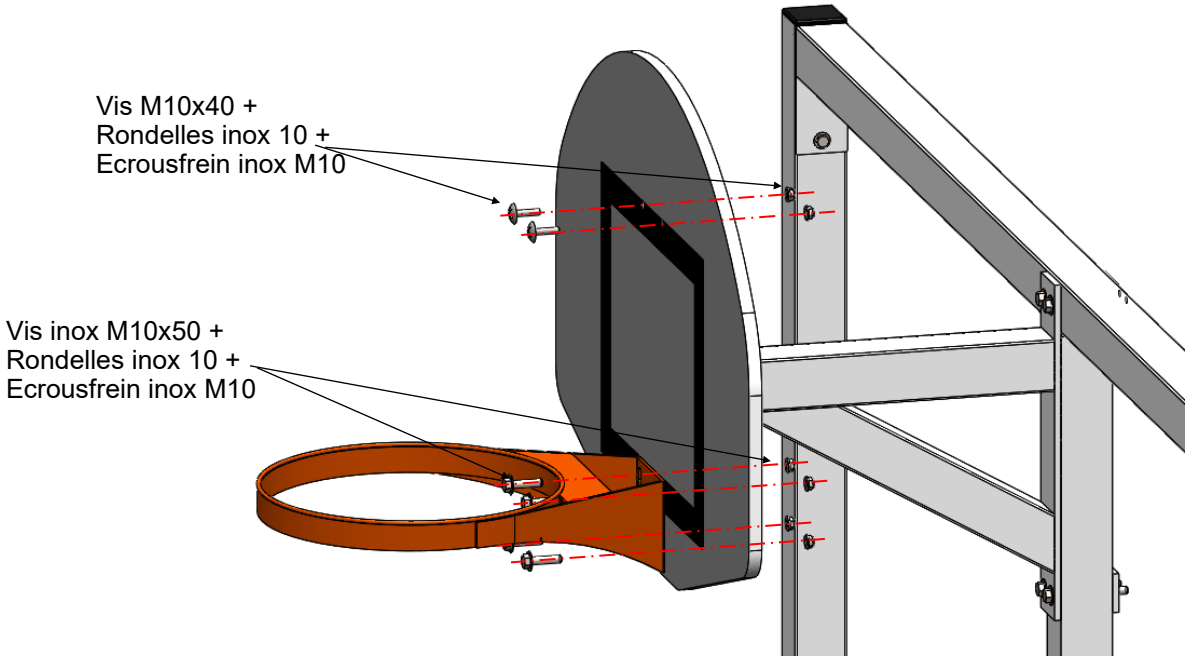

Vis M10x40 +
Rondelles inox 10 +
Ecrousfrein inox M10


Vis inox M10x50 +
Rondelles inox 10 +
Ecrousfrein inox M10

ELEMENTS NECESSAIRES



MONTAGE

7– FIXATION DU BUT **(x2)**

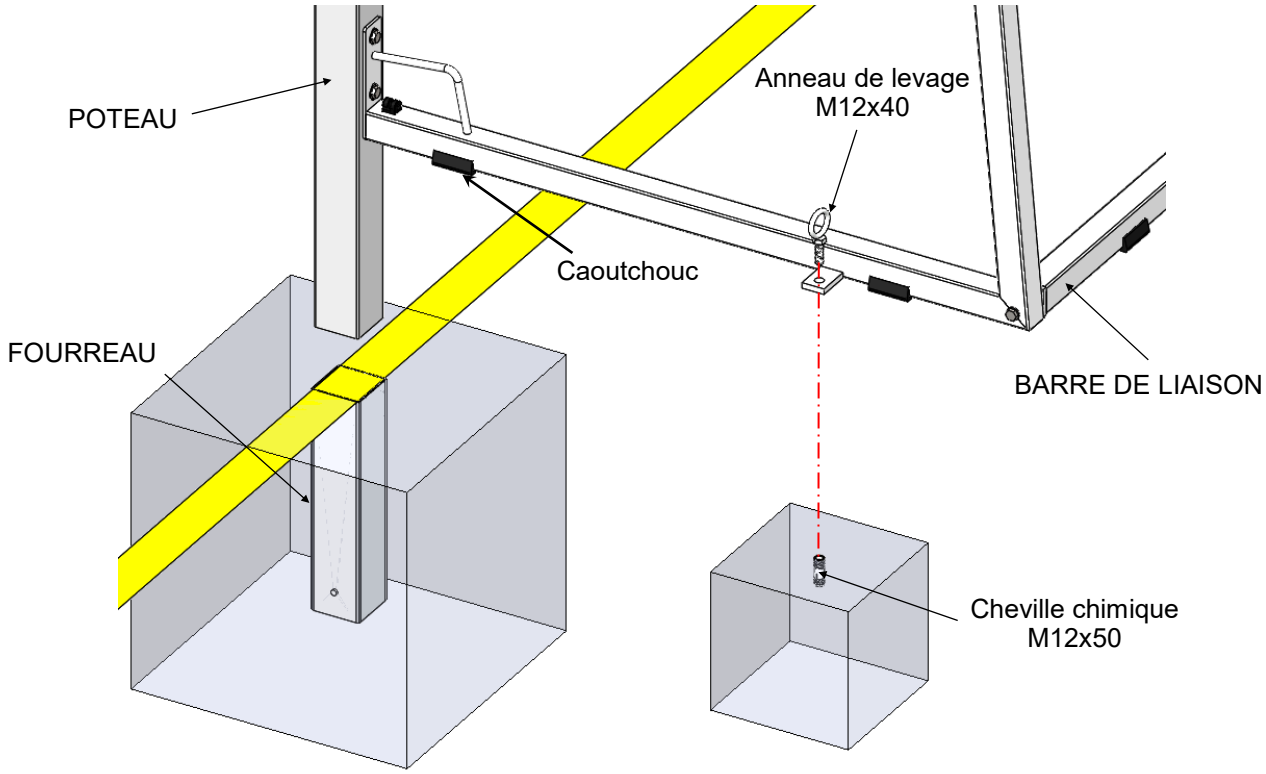

ELEMENTS NECESSAIRES	 Anneaux M12x40 x1  Chevilles chimiques M12x50 x1  Platines en caoutchouc x3

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18126 Indice B	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S18121-01	B	Transversale haute & transversale basse		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	32	3020x250x210
A2	S18121-02	A	Montants D&G		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	37	3670x200x100
A3	S16326-03	C	Arceaux D&G		2	Bulles plastique + carton 2 couches	29	2100x1240x220
A4	S18121-03	A	Barre de support panneau		1	Bulles plas-tique+carton 2 couches	8	1150x90x90
A5	S18121-04	B	Support panneau		1	Bulles plastique + carton 2 couches	17	710x630x270
A6	S14522	I	Panneau		1	Bulles plastique + carton 2 couches	14	1140x800x30
A7	S14310O	E	Cercle		1	Bulles plastique + carton 2 couches	8.3	610x465x150
A8	S16326-05	A	Barres de liaison		2	Bulles plastique + carton 2 couches	19	3080x130x130
A9	S18126-09	B	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A9	BITH1020 + LITA102220	Vis inox M10x20 + Rondelles inox 10		24 + 24	Montage des montants, des arceaux et de la barre support panneau
A9	BITH12120 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x120 + Rondelles inox 12 + Ecrousfrein inox M12		4 + 8 + 4	Fixation du support panneau sur le but
A9	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		4 + 8 + 4	Fixation du cercle
A9	BITH1070 + LITA102220	Vis inox M10x70 + rondelles inox 10		4 + 4	Fixation barre de liaison
A9	Plats 10x60x80			2	Fixation du support panneau

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18126 Indice B	UNITE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A9	GCCV50	Supports caoutchouc 50x50		6	Fixés sous le but
A9	NNT16	Embouts D16		4	Pour boucher les trous non utilisés
A9	S16340EZ + TKD1250	Chevilles chimiques M12x50 + anneaux M12x40		2 + 2	Ancrage du but
A9	BTKK1040 + LITA102220 + TITD10	Vis M10x40 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		2 + 2 + 2	Fixation du panneau

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 + A2	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuses M4.8x19		21 + 21	
A3	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuses M4.8x19		6 + 6	Fixation aux arceaux
A1	NNV80	Embout PVC 80x80		2	
A2	NHKLH50100P	Etiquette de conformité		1	Collée sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :