

PROZON

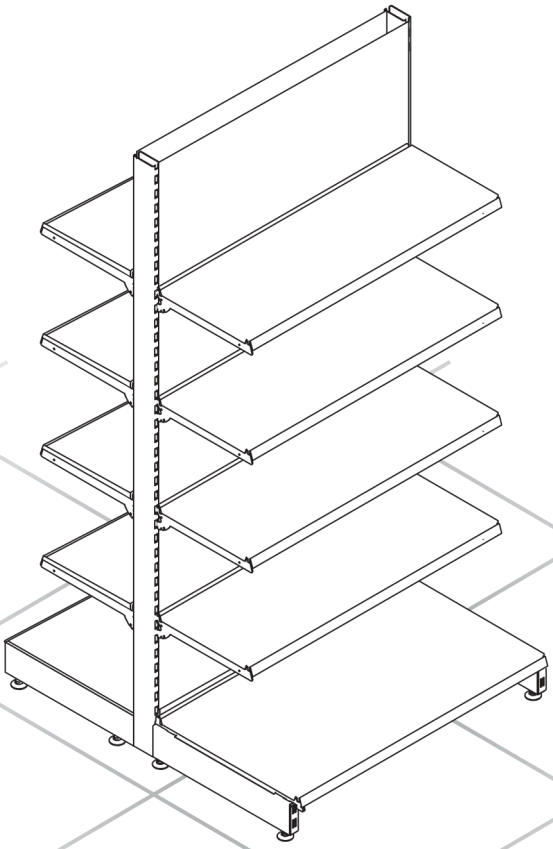

GONDOLE CENTRALE

NOTICE DE MONTAGE

COMPOSITION D'UNE GONDOLE

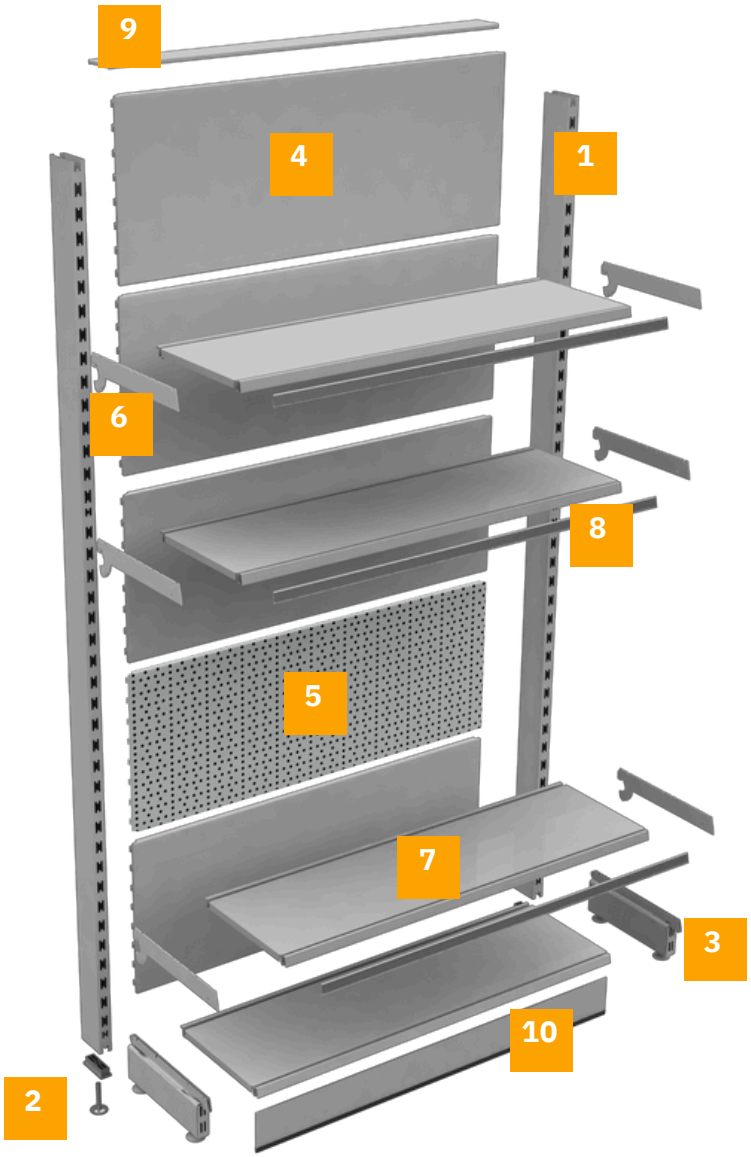

ÉLÉMENT DE STRUCTURES

1	MONTANTS / COLONNES
2	EMBOUTS ET VÉRINS
3	PIÈTEMENT
4	FOND LISSE
5	FOND PERFORÉ

NIVEAUX DE STOCKAGE

6	CONSOLES
7	TABLETTES
8	PORTE-ÉTIQUETTES
9	REVÊTEMENT
10	PLINTHE

PROZON

1- OUTILS NECESSAIRES ET INFORMATIONS PRATIQUES

UN NIVEAU À BULLE



UNE CLÉ 14/15 mm




UN MAILLET EN PLASTIQUE




Utilisez un niveau pour déterminer le points le plus élevé par rapport au sol afin d'installer la gondole. (Vous devez toujours commencer vos installations à partir de ce niveau).


2- ASSEMBLER LA COLONNE AVEC LES PIÈTEMENTS

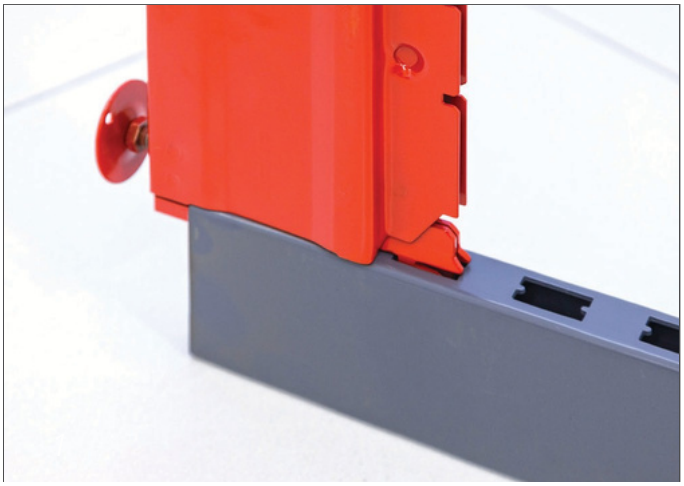


Utilisez un maillet pour emboîter votre piètement **3** *à l'extrémité de la colonne* **1** *(en utilisant les perforations comme sur l'image 1).*

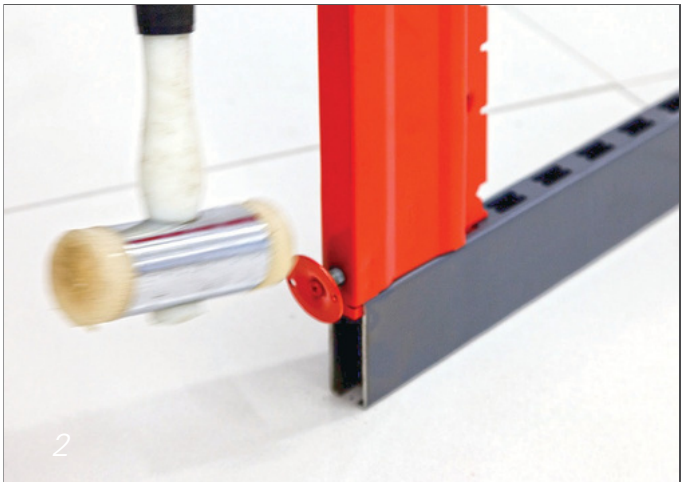

Frapper le piètement **3** *à l'aide d'un maillet en plastique, afin de l'emboîter parfaitement dans les perforations de la colonne* **1** *(image 2).*

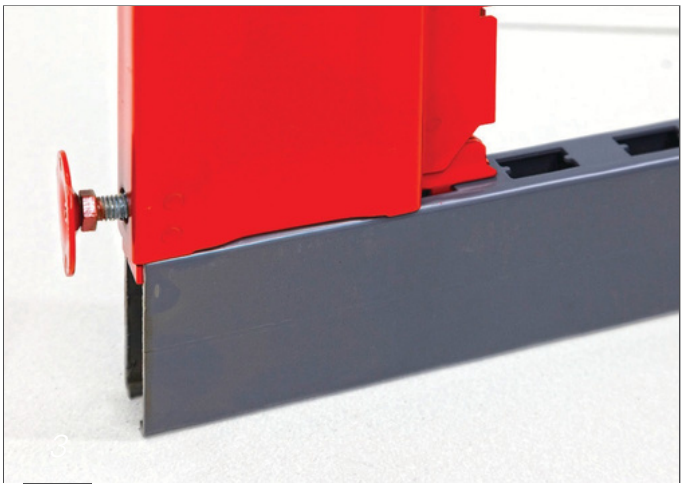

Assurez-vous que les crochets haut et bas sont parfaitement ajustés dans la colonne **1** *(image 3).*

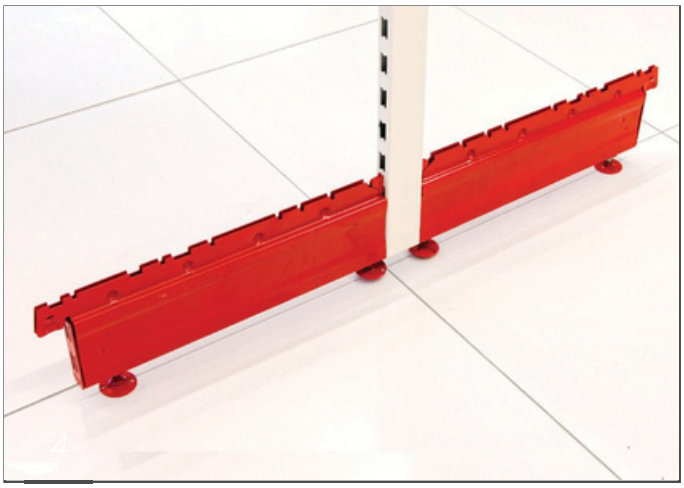

Les piètements **3** *doivent être fixés des 2 cotés de la colonne* **1** *(image 4).*

PROZON

3- CONFIGURATION DU MODULE



1




2

Assurez-vous que les verins **2** *soit dévissés de façon à ce que quelques millimètres du pas de vis restent visibles (images 1 et 2).*

Positionnez les colonnes **1** *(fixées aux pièteménts* **3** *) et relier les en utilisant les panneaux de fonds* **4** *(image 3).*

Note : le fond s'accroche de manière à ce que la partie inférieure du fond soit en appui sur le dessus du piètement **3** *.*

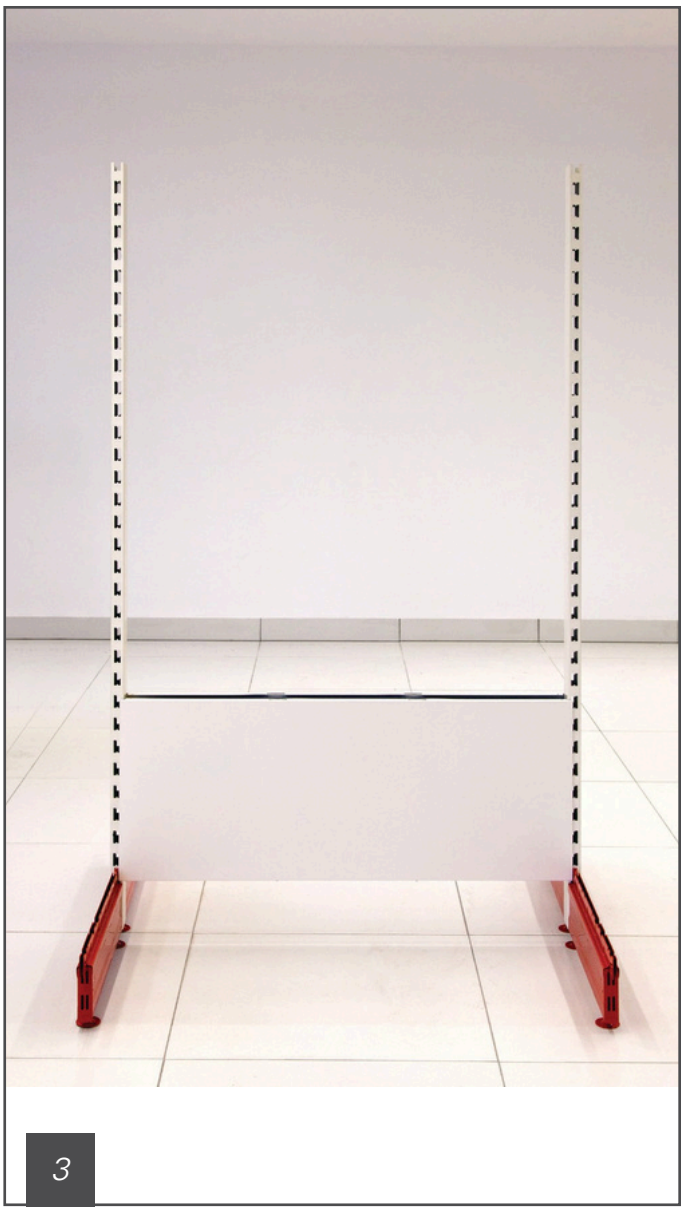

3

PROZON


PROZON

4- ALIGNEMENT VERTICAL


La gondole doit être alignée horizontalement et verticalement par rapport au sol.

Poser le niveau sur la colonne **1** *pour régler le vérin* **2** *sous la colonne* **1** *à l'aide d'une clé plate (images 1 et 2).*

Puis réglez les 2 vérins **2** *avant des piètements* **3** *(voir images 2 et 3) et vérifiez que la gondole soit bien alignée verticalement.*

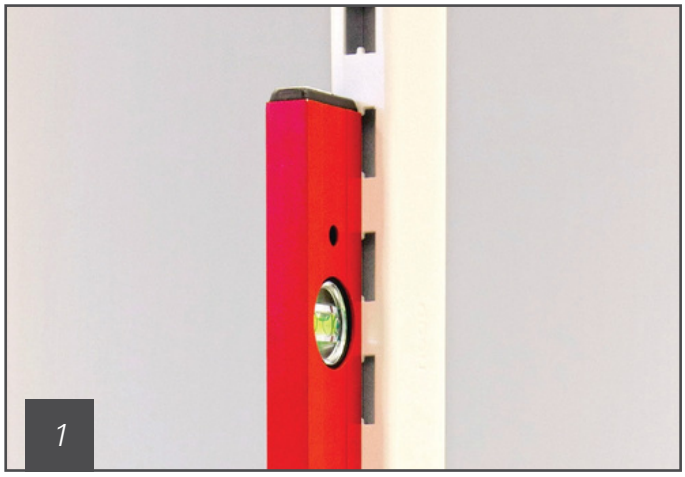

1



2

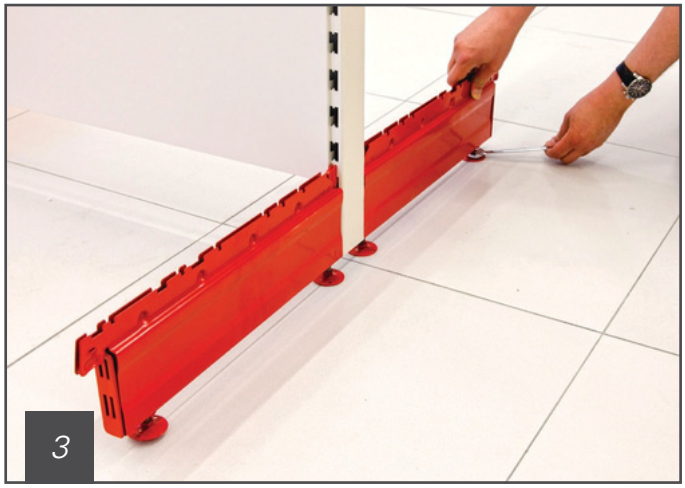
3

Assurez-vous que les 4 vérins **2** *touchent bien le sol (image 4). Si nécessaire, dévissez les à la main jusqu'à ce que tous les vérins* **2** *touchent le sol (image 5).*

Répéter cette opération pour chaque mètre.

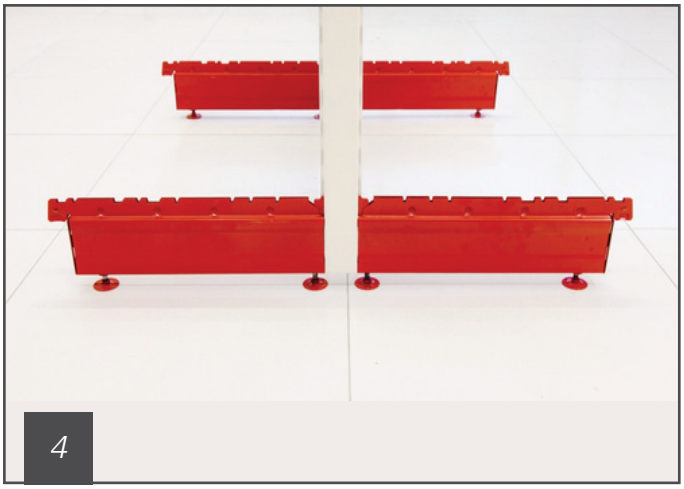
4

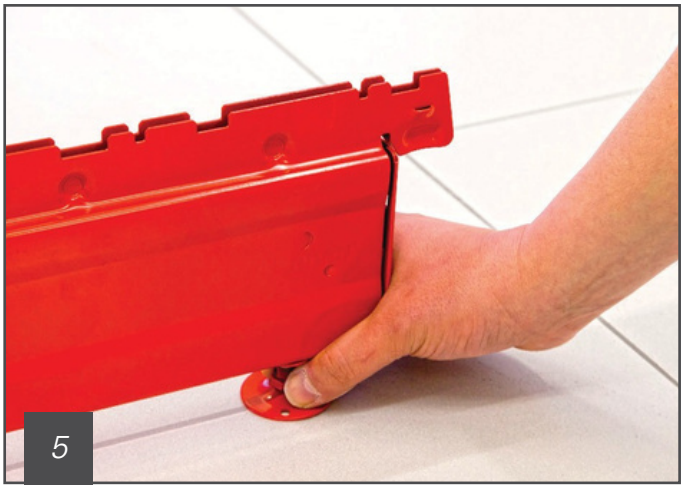
5


PROZON


5- ALIGNEMENT HORIZONTAL

Installer le premier panneau de fond **4** *comme sur l'image 1. Posez le niveau dessus et vérifier que celui-ci soit bien aligné horizontalement par rapport au sol.*

Assurez-vous que les panneaux de fond **4** *soit correctement emboités dans les perforations des colonnes* **1** *(images 2 et 3).*

Utilisez une clef plate pour régler le piètement **3** *arrière de chaque coté pour que celui-ci soit bien aligné horizontalement (image 4).*

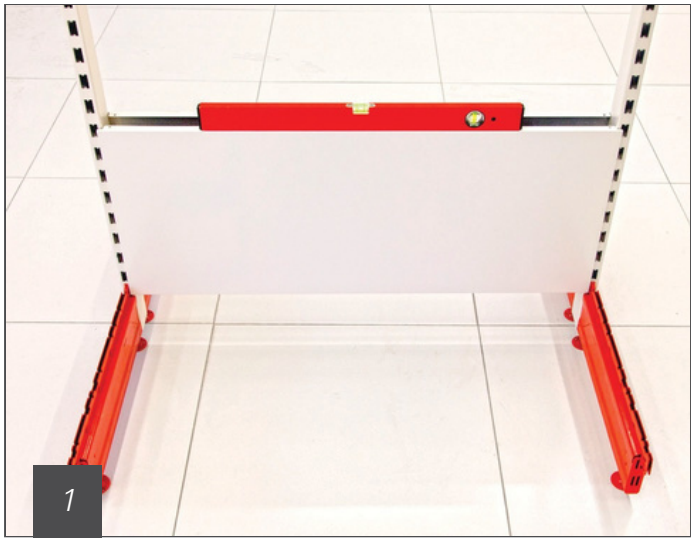
1

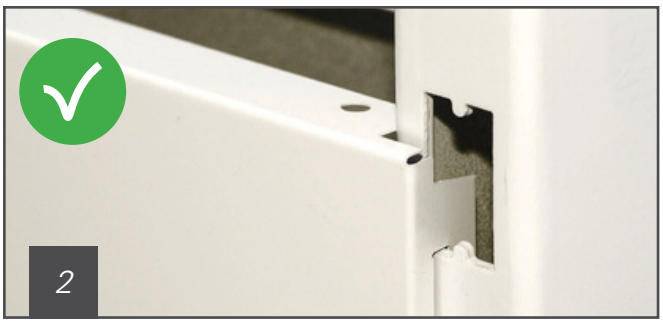
2



3


4

6- CONTRÔLE DE L'ALIGNEMENT

Réajustez les vérins **2** *si besoin afin que la gondole soit bien alignée verticalement et horizontalement et assurez-vous que les 4 vérins* **2** *touchent le sol des 2 cotés.*

7- INSTALLATION DES PLINTHES

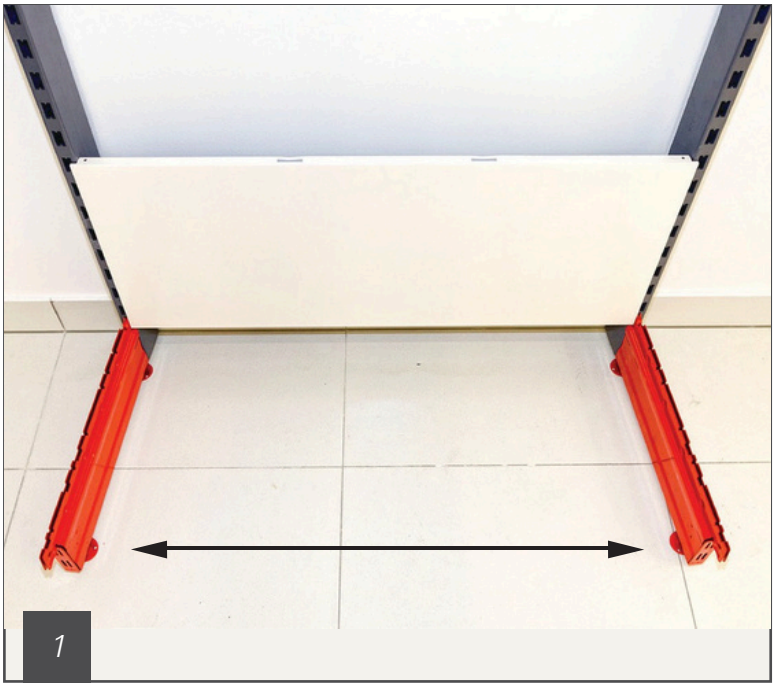




Ecartez légèrement les piètements **3** *(image 1).*

Glissez la plinthe **10** *verticalement dans la fente avant du piètement* **3** *(image 2).*


Poussez les piètements **3** *vers l'intérieur pour clipser la plinthe* **10** *avec les piètements* **3** *(image 3).*

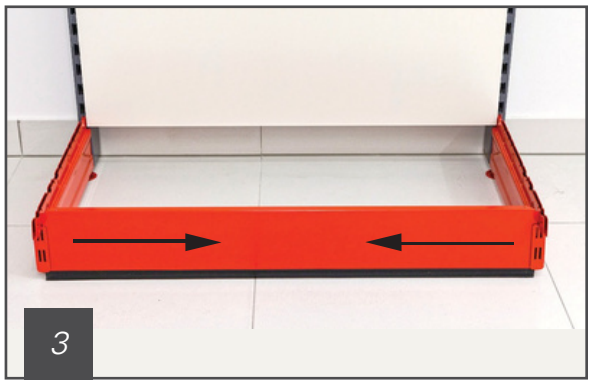

8- INSTALLATION DE LA TABLETTE BASSE


Installez les tablettes **7** *basses et assurez-vous que celles- ci soit bien positionnées sur les piètements* **3** *comme sur les images 1 et 2.*


Note : la mise en place de la tablette **7** *sur le piètement* **3** *s'effectue après avoir posé la plinthe* **10** *.*

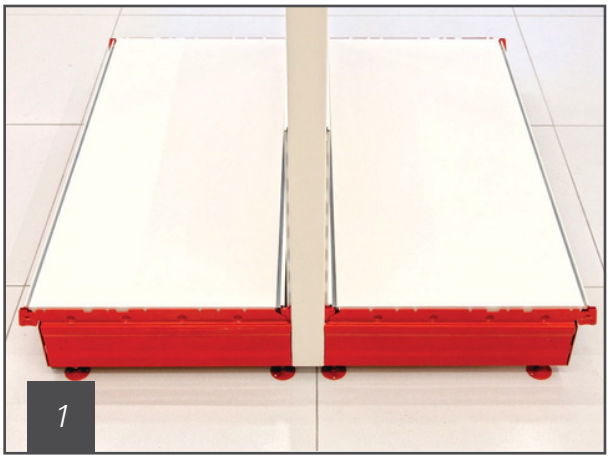




9- INSTALLATION DES PANNEAUX DE FOND

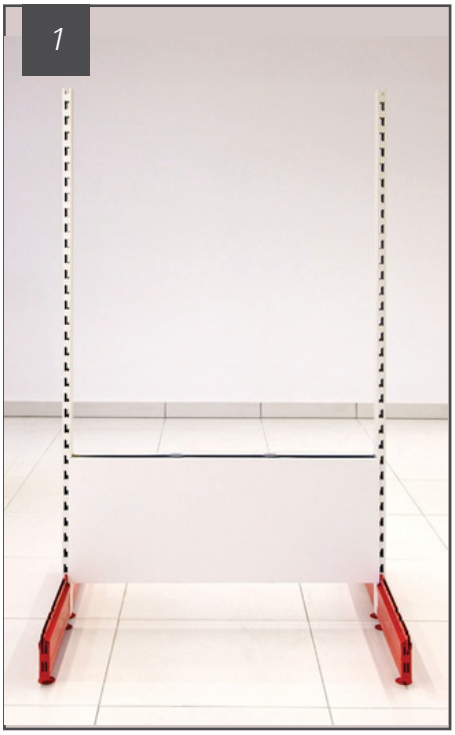

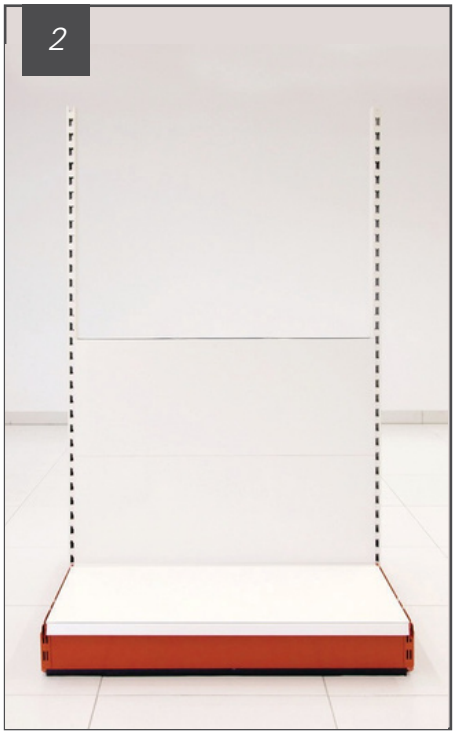

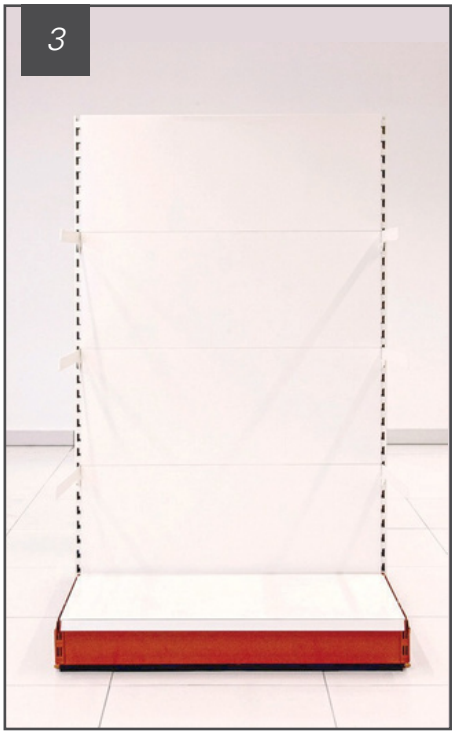

Installez les panneaux de fond **4** *des 2 cotés en commençant par le bas et en remontant vers le haut (voir images 1, 2 et 3). Respecter la disposition des fonds donnée par le cahier de coupe. Assurez-vous que les panneaux de fond* **4** *soit correctement emboités dans les perforations des colonnes* **1** *.*

Fonds lisses et fonds perforés *:*

*H1400 ⟶ 3 x H400 + 1 x H100 **
H1700 ⟶ 4 x H400
H2100 ⟶ 5 x H400


**1 x H100 existe seulement en fond lisse*

10- INSTALLATION DES CONSOLES


Insérez les consoles **6** *dans les perforations des colonnes* **1** *(voir image 1).*

Assurez-vous que celles-ci soit parfaitement emboîtées dans les perforations (image 2).

Vérifiez que les consoles **6** *soit installées sur le même niveau et qu'elles ne sont pas décalées (image 3).*

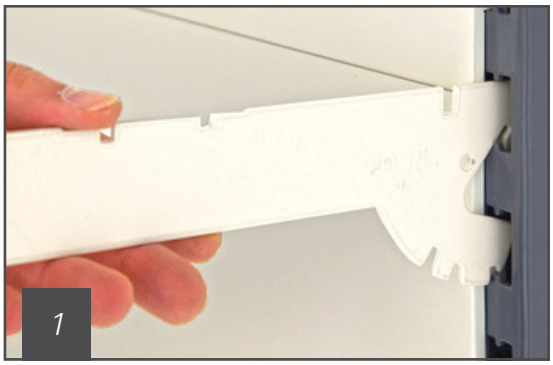




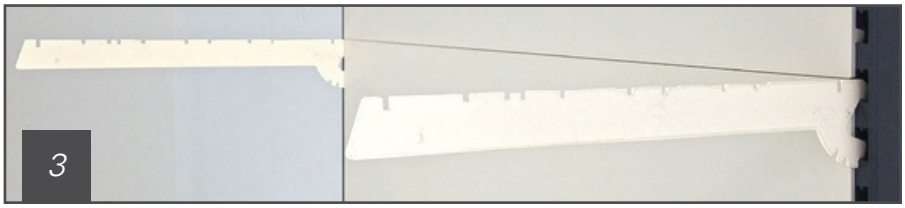


PROZON

11- INSTALLATION DES TABLETTES MÉTALLIQUES



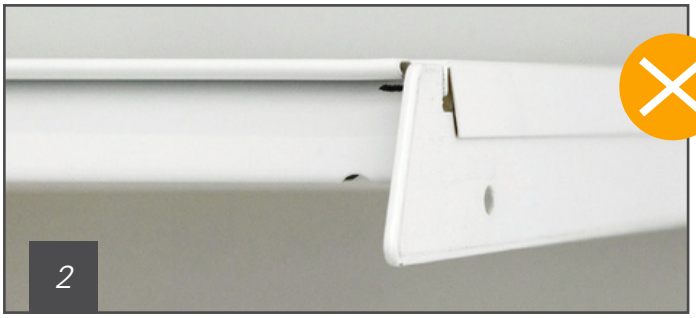

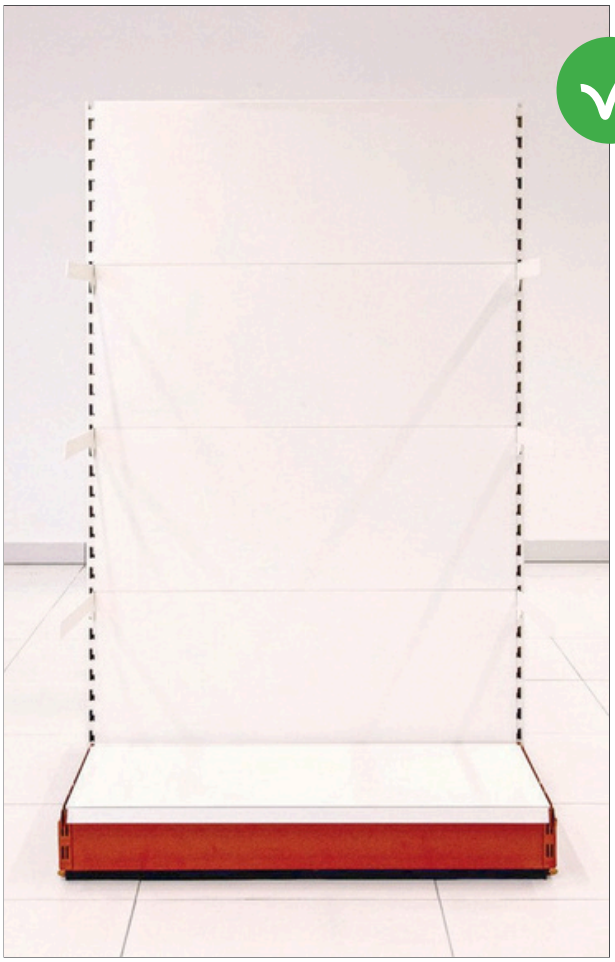


Installez les tablettes **7** *en utilisant les consoles* **6** *préalablement installés lors de l'étape 10 (images 1 et 2).*


Assurez-vous que les tablettes **7** *soit alignées horizontalement.*

12- INSTALLATION DES PORTE-ÉTIQUETTES

8



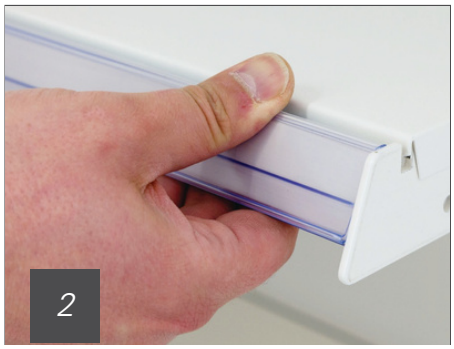

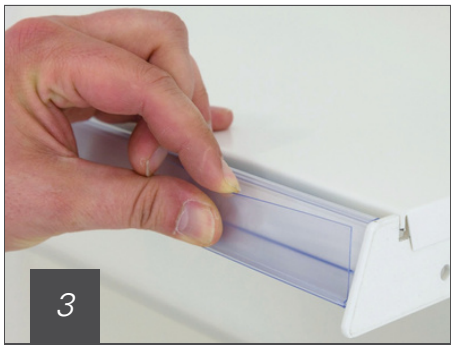

Pour clipser le porte-étiquettes **8** *, commencer par clipser celui-ci au bas de la tablette* **7** *puis finissez par clipser le haut (voir image 1 et 2).*


Pour insérer une étiquette dans le porte-étiquette **8** *, exercez une simple pression avec les doigts pour dégager l'ouverture (voir image 3).*


PROZON

13- ERREURS FRÉQUENTES

Tablettes mal installées

En général, ceci est du au fait de sauter l'étape 11 de l'installation. Installez les tablettes **7** *dans les perforations des colonnes* **1** *(images 1 et 2). Assurez-vous que les tablettes* **7** *soit alignées horizontalement.*

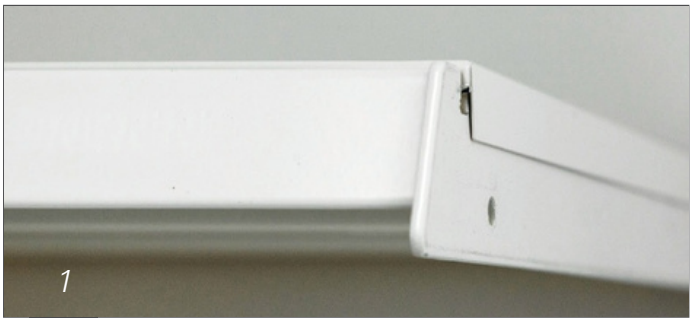

1

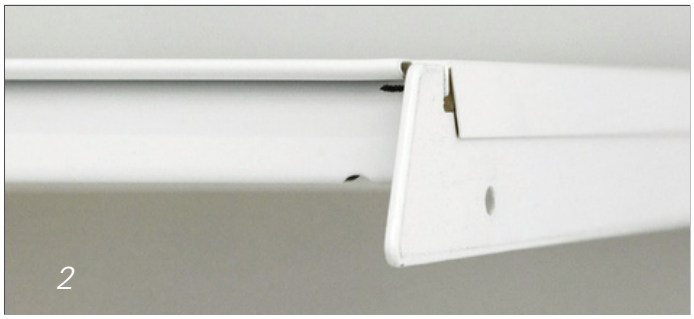
2

Panneaux mal installés (à l'arrière)

En général, ceci est du au fait de sauter l'étape 9 de l'installation. Assurez-vous que les panneaux de fond **4** *soit correctement emboités dans les perforations des colonnes* **1** *(images 3 et 4).*

Attention : *les panneaux arrière peuvent se détacher et la gondole risque de se casser.*

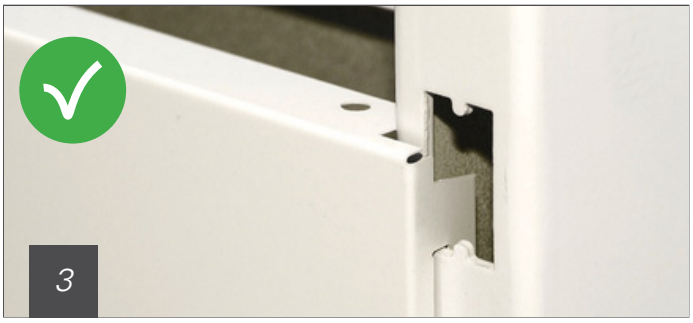
3


4

PROZON