Notice de montage de la serrure automatique pour conteneur poubelle

DESCRIPTION

Nos serrures offrent la combinaison idéale entre sécurité et fonctionnalité. Elles permettent de maintenir le couvercle fermé. Cela évite tout dépôt volontaire ou involontaire d'introduction de sacs ou de déchets non recyclable ou en vrac. Cela permet également à l'agent de collecte d'effectuer un contrôle en amont de la collecte.



Elles se distinguent par :

- Une installation simple et rapide,
- Une utilisation facile,
- Un fonctionnement sûr,
- Un verrouillage manuel ou automatique après le vidage.

PROCÉDURE POUR LE MONTAGE DE LA SERRURE

La serrure est composée de 2 parties à monter sur le couvercle et sur la cuve.

Pour pouvoir procéder au montage il faut effectuer les perçages pour les vis de fixage suivant les consignes graphiques, descriptives et photographiques ci-après.

Pour la partie de la serrure qui va sur la cuve, il faut utiliser le gabarit fourni en le positionnant comme montré sur la photo, utiliser une perceuse avec une mèche de ø 10 mm, monter le corps de la serrure en le positionnant comme montré par la photo de la part intérieure de la cuve, fixer avec les vis.

Pour la partie de la serrure qui va sur le couvercle, il faut utiliser le relatif gabarit fourni en le positionnant comme montré par la photo, percer sur le couvercle et fixer avec les vis.

La partie rouge doit être fixée sur le côté extérieur du couvercle et la partie noire sur le côté intérieur.

Effectuer un test pour vérifier le fonctionnement de la serrure.


La serrure et son crochet doivent être installés de la manière la plus alignée et centrée possible

Positionner le gabarit en photo à la hauteur indiquée

1)




2)

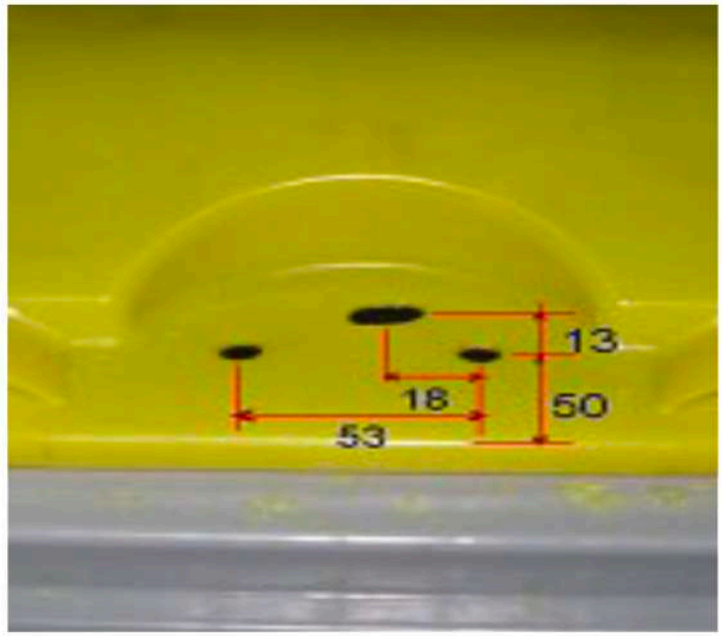


Vérifier que le crochet soit monté comme indiqué par la photo et si nécessaire ajustez-le légèrement, vers la position optimale.

PROZON

3)

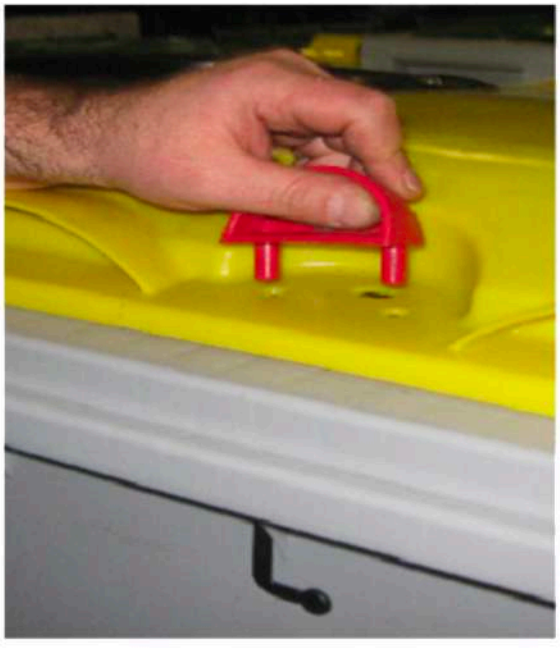

4)

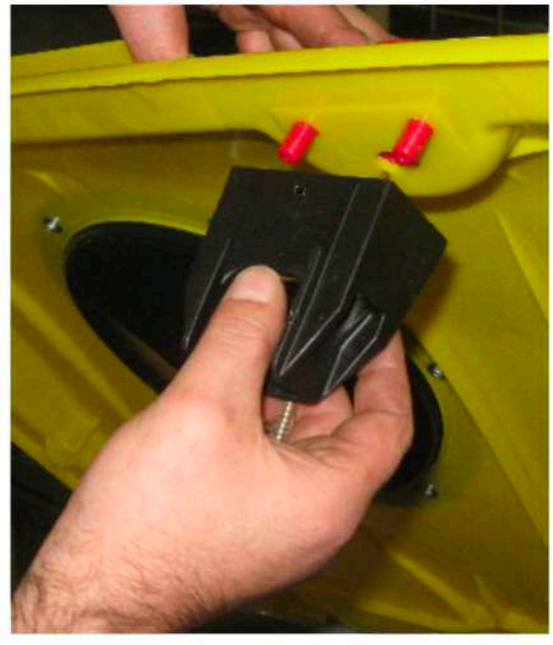

5)




6)




- Le gabarit doit être positionné et aligné à la serrure montée sur le couvercle
- Percer la série d'empreintes marquées avec une mèche de ø 10 mm.

7)

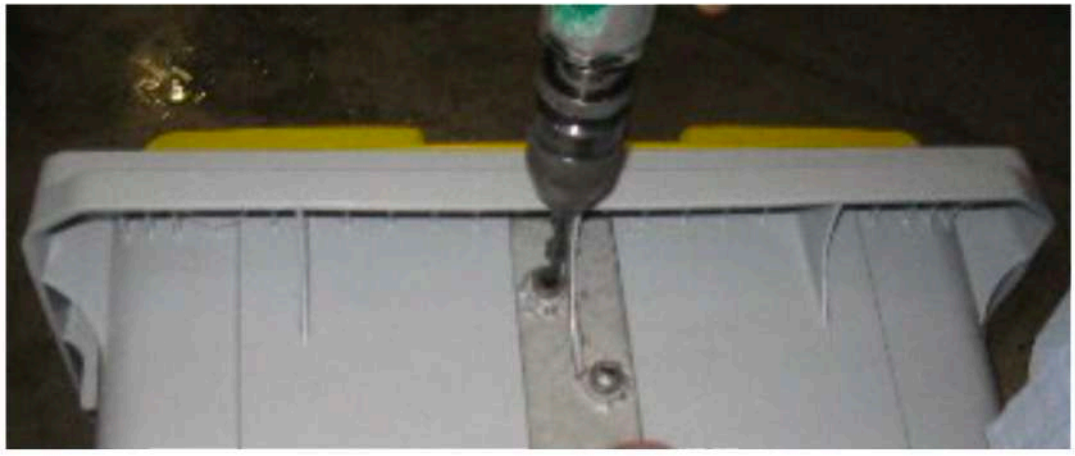

8)

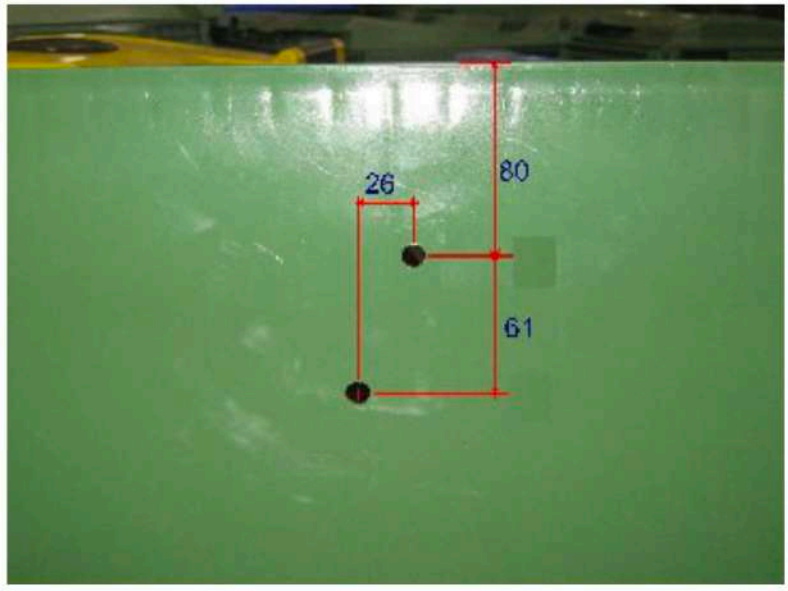

VUE DE L'INTERIEUR DE LA CUVE

Après avoir effectué le perçage, fixez-le par deux vis comme montré par la photo

9)



10)

