
GUIDE DE POSE DES REGARDS A PAVER

LE MODE D'EMPLOI

1

- Préparation du support:


Décaisser environ 10 cm autour de l'élément à poser en faisant une découpe franche et verticale afin d'avoir un support stable et résistant.

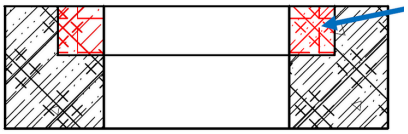

2

- Préparation du cadre :


Mise à niveau avant scellement.

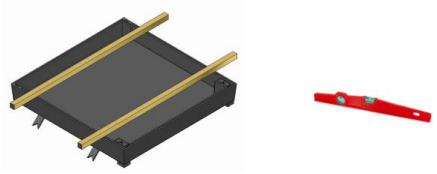

3

- Positionnement de l'ensemble :


Centrer l'ensemblepar rapport à l'ouverture de la cheminée pour que le passage de l'ouverture soit à son maximum.

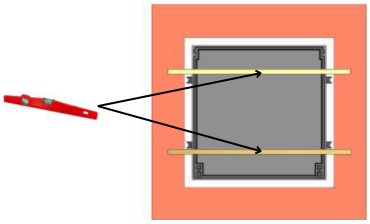


4


- Réglage de l'ensemble:

Laisser un vide entre les deux afin de permettre au produit de scellement de lier le cadre et la cheminée en général 3 cm

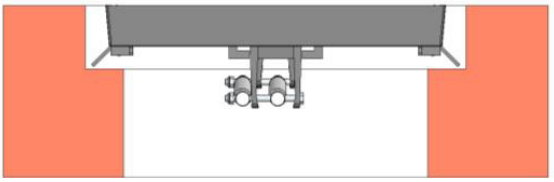

5

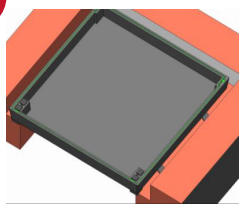


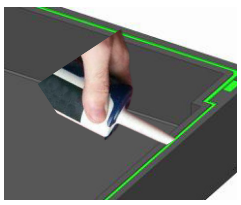


- Protection des ouvrages et pièce à sceller :

Boucher avec du papier ou feuille silicone et mettre un joint de silicone sur les orifices entre le cadre et le tampon afin d'évité le remplissage avec le produit de scellement (articulations ...)
Coffrer l'intérieure de la chambre afin d'éviter l'écoulement du produit de scellement.

6

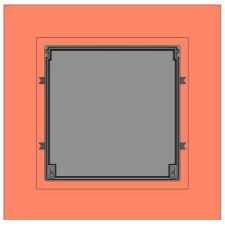

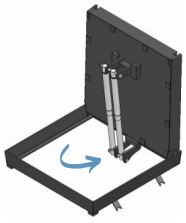

- Scellementet nettoyage :

Sceller suivant la préconisation du fournisseurdu produit employé. Après scellement et prise du produit employé, nettoyer les portées, les cages d'articulation, les joints, etc.... puis vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.

Fabrication 100 % Française

