
NOTICE DE MONTAGE

BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE, FIXATION PAR ANCRAGE

RÉF. PRODUIT	S16112	PAIRE

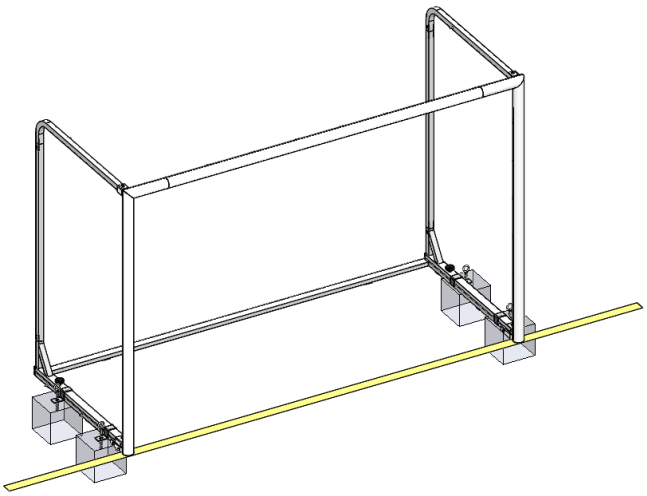

DESCRIPTIF

Structure en aluminium Ø80
Plastifié
3.0 x 2.0 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC
Août 2019

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé à l'exclusion de toute autre utilisation, pour
- le HANDBALL.
- le HOCKEY (sauf but mural) en intérieur.
- le FOOTBALL en intérieur.

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation sur sol PVC, nos protections caoutchoucs peuvent marquer le sol de manière permanente. SI cela n'a pas été pris en compte lors de l'achat, nous consulter pour une alternative.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)




Perceuse



Maillet




Mèche béton D16mm

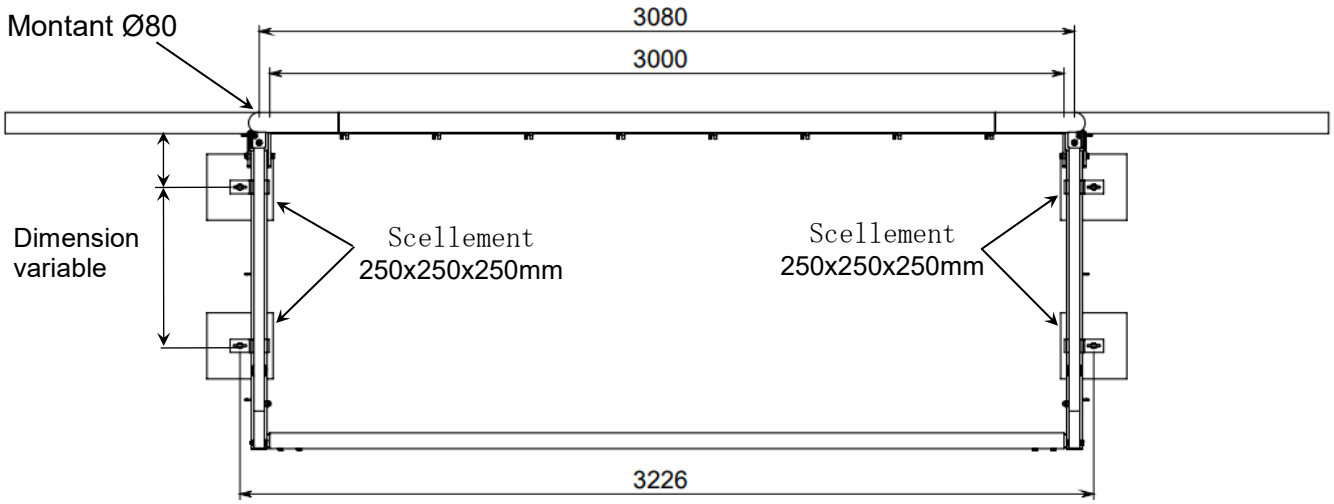

Plan n°1

L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres.

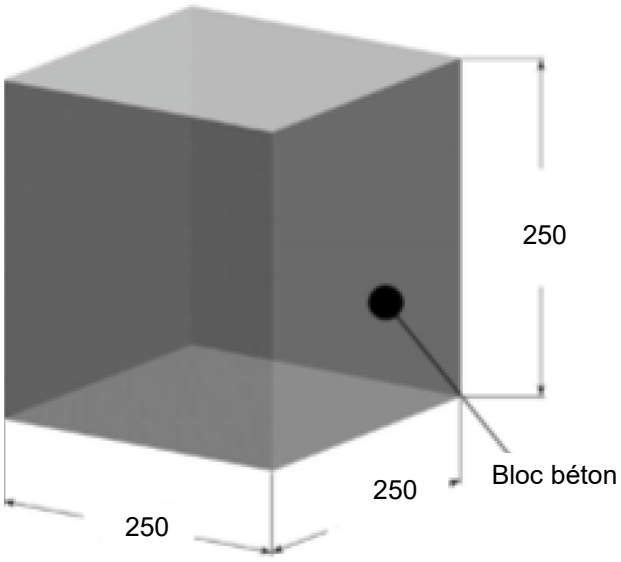

Plan n°2

- Réaliser les trous pour le scellement des ancrages en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1 et n°2.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

- Une fois le béton coulé insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 16. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)



Clé de 17mm



Clé de 13mm



Clé allen de 6mm



Maillet

ELEMENTS FOURNIS



x8 Vis inox M10x30



x4 Partie tige filetée inox M10x65



x16 Partie tige filetée inox M10x55



x4 Partie tige filetée inox M10x100



x4 Vis inox M10x70



x8 Vis inox M8x20



x64 Rondelle inox 10



x8 Rondelle inox 8



x16 Rondelle plate large nylon

x8 Rondelles nylon M10



x28 Ecrou frein inox M10



x4 Poignée de serrage M10x50



x8 Ancrages



x8 Anneaux M12x40




x8 Chevilles chimiques M12x50




x2 Sandow 6mm

1– MONTAGE MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

Etape 01:

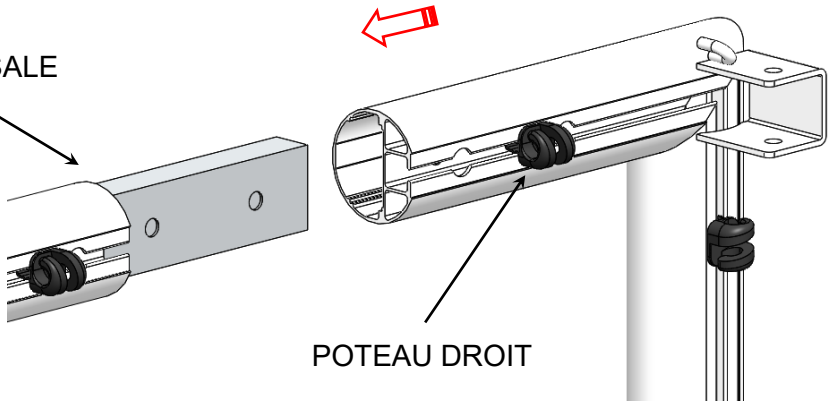

Etape 02:

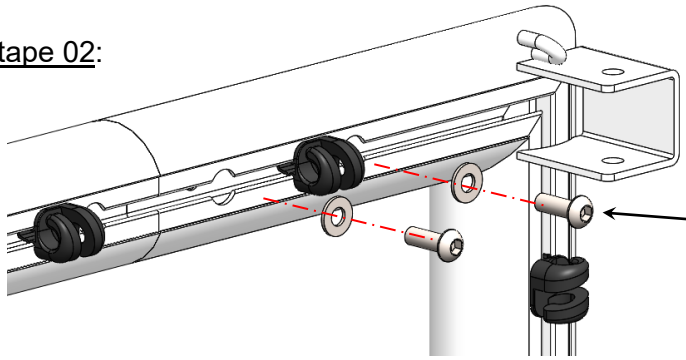


ASSEMBLAGE SUR LE POTEAU GAUCHE SYMÉTRIQUE

ELÉMENTS NÉCESSAIRES	
	 x2 Vis inox M10x30  x2 Rondelle inox 10

MONTAGE

2– MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

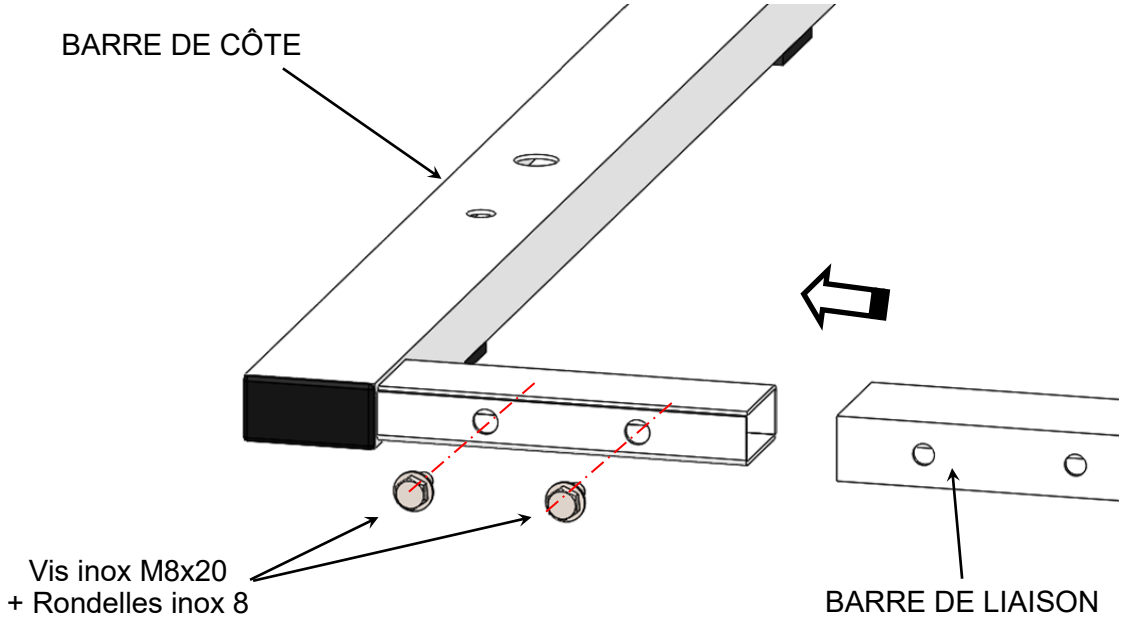


ELÉMENTS NÉCESSAIRES


x2 Vis inox M8x20


x2 Rondelle inox 8

3– MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

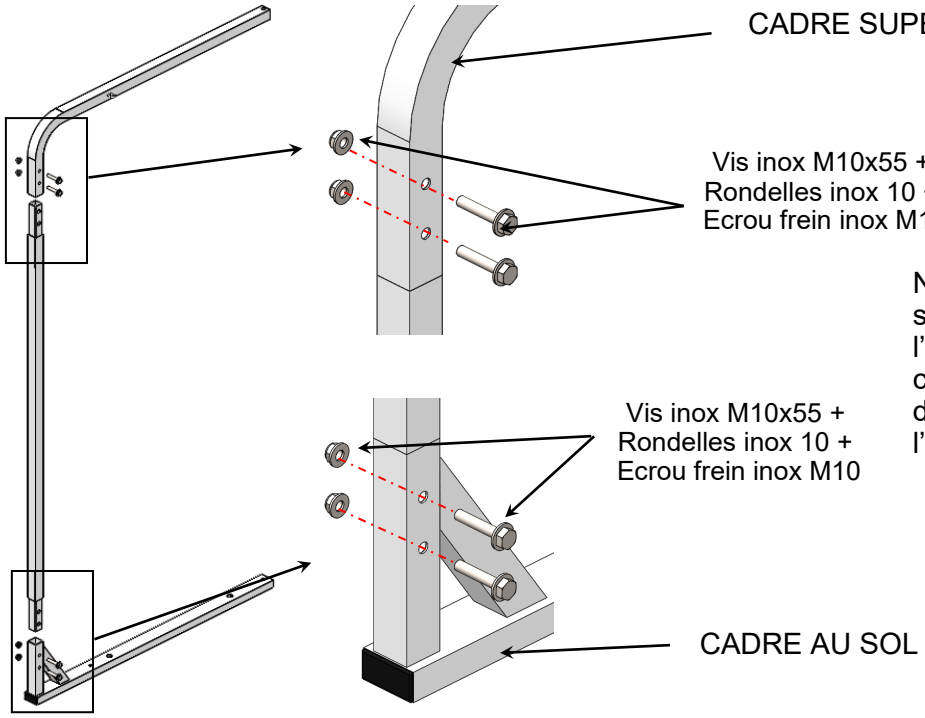

Note: Les crochets du cadre supérieur doivent être situés à l'intérieur du but, tandis que les crochets du cadre au sol doivent être orientés vers l'extérieur du but.

ELÉMENTS NÉCESSAIRES


x4 Partie tige filetée inox M10x55



x8 Rondelle inox 10


x4 Ecrou frein inox M10

MONTAGE

4– ASSEMBLAGE DE LA CAGE ARRIÈRE À LA BARRE AU SOL **(x4)**


Vis inox M10x100+
Ecrou frein inox 10+
Rondelles inox 10

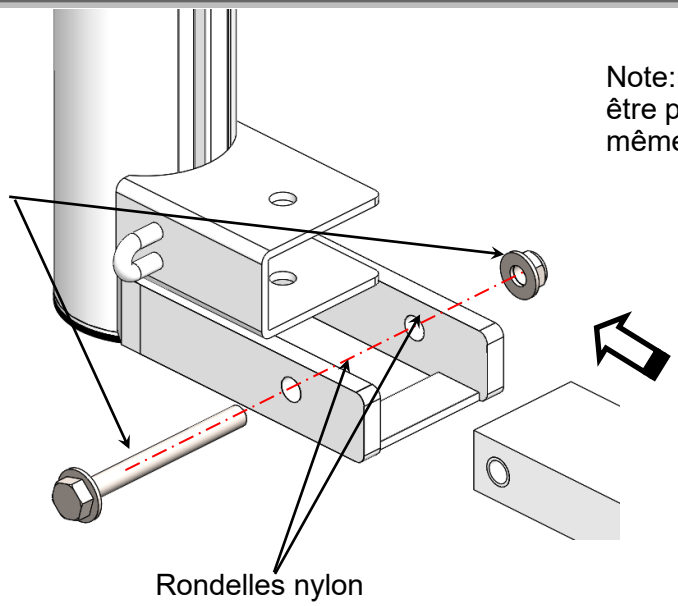


Note: Les rondelles nylon doivent être placées à l'intérieur du "U" (de même pour l'étape 5).

Note: Garder les rondelles nylon en position Durant l'insertion des vis n'est pas toujours évident. Nous recommandons de s'aider d'une clé Allen pour les positioner.


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

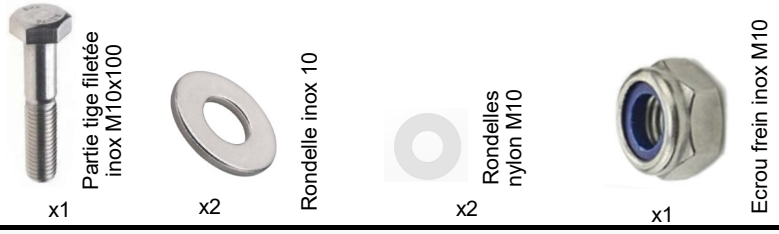

5– ASSEMBLAGE DE L'ARCEAU AU MONTANT **(x4)**

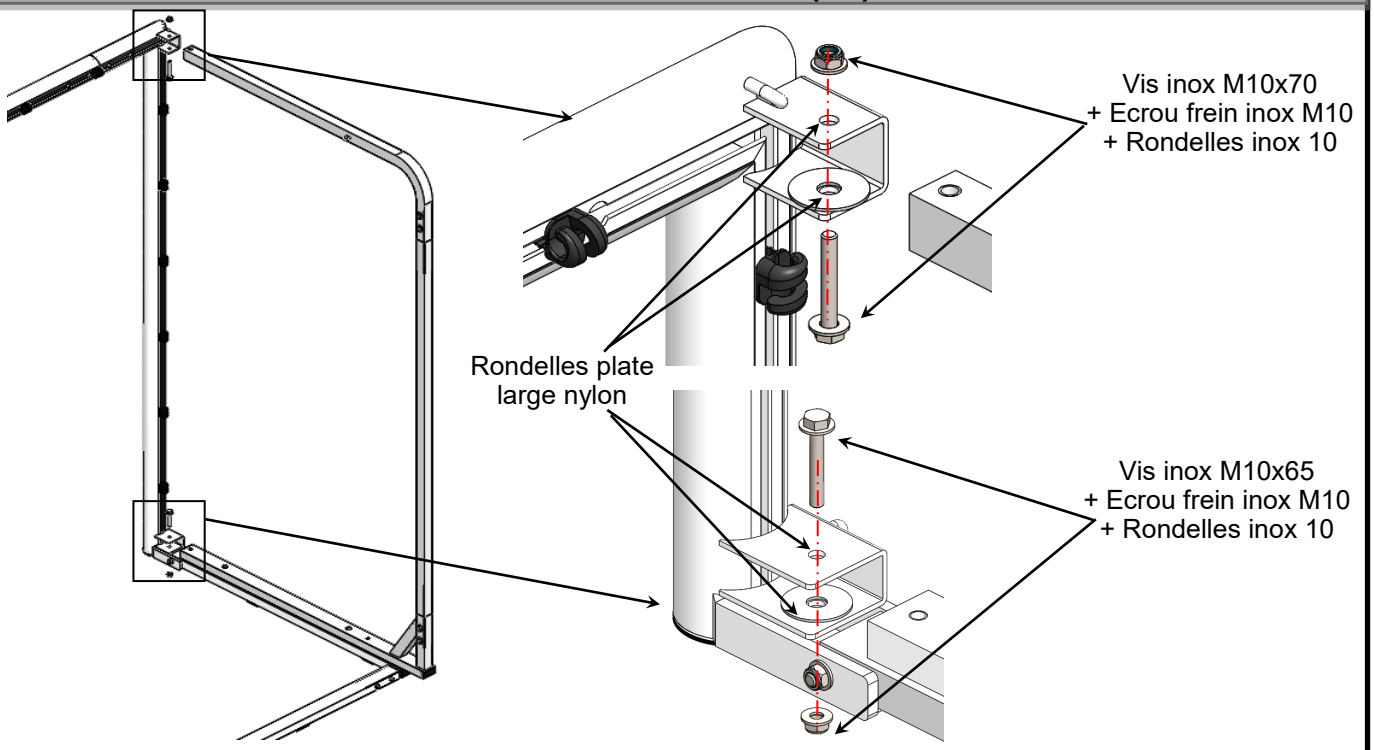


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

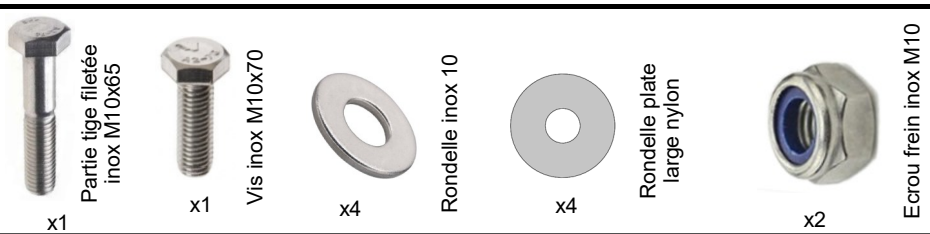

MONTAGE

6– FIXATION DE LA CAGE ARRIÈRE À LA BARRE AU SOL **(x4)**

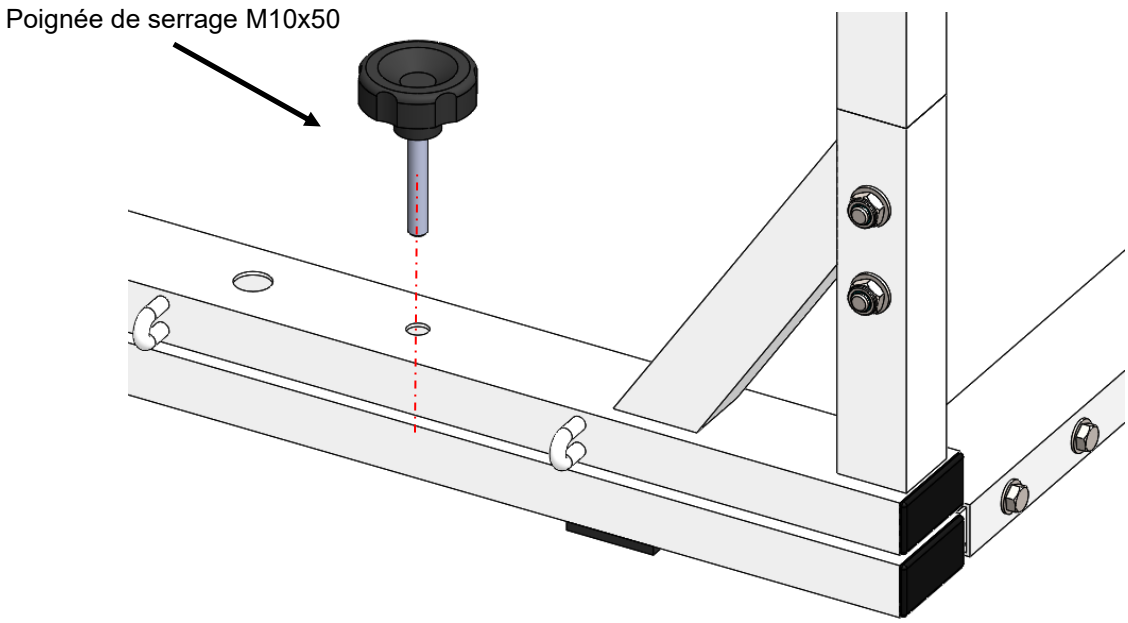


ELÉMENTS NÉCESSAIRES



Poignée de serrage M10x50

x1

7– FIXATION DU BUT AU SOL **(x4)**

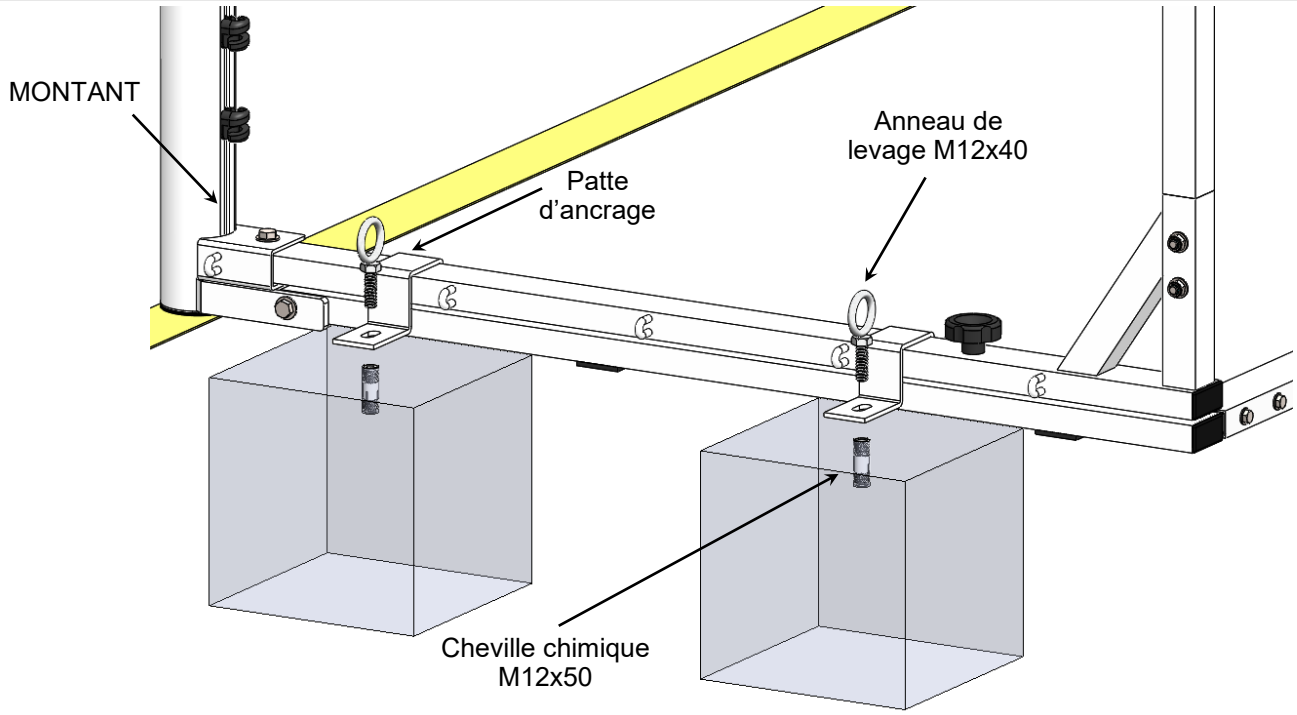

ELÉMENTS NÉCESSAIRES



Anneaux M12x40

x2



Chevilles chimiques M12x50

x2




Ancrages

x2


MONTAGE


8– ASSEMBLAGE DU FILET **(x2)**

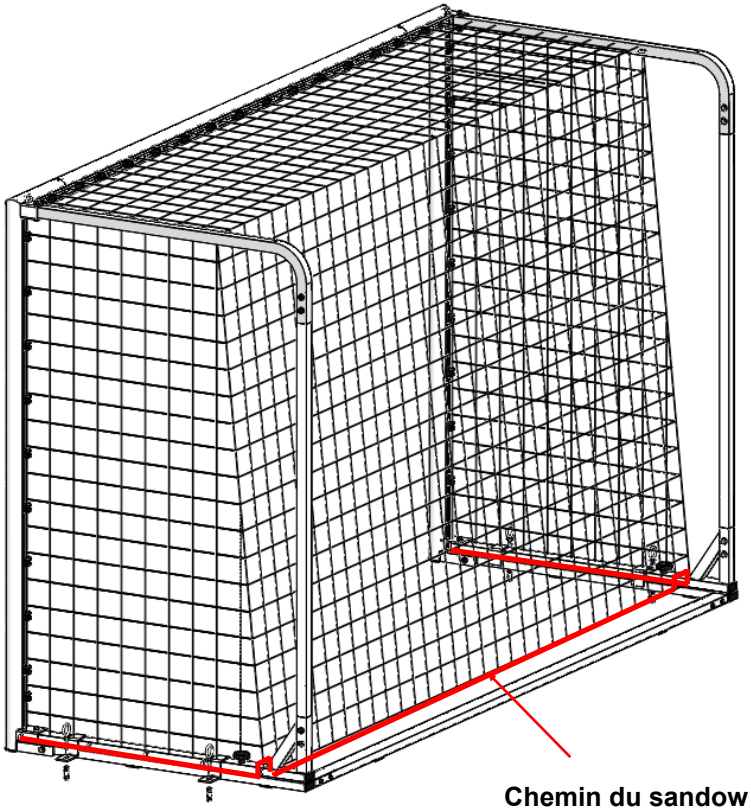

Chemin du sandow

IMPORTANT : Le filet est à installer à l'intérieur des arceaux

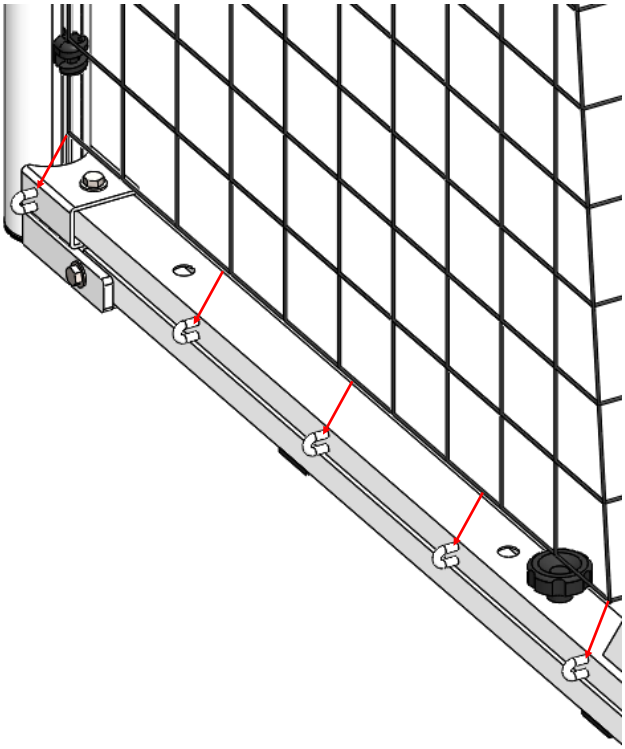

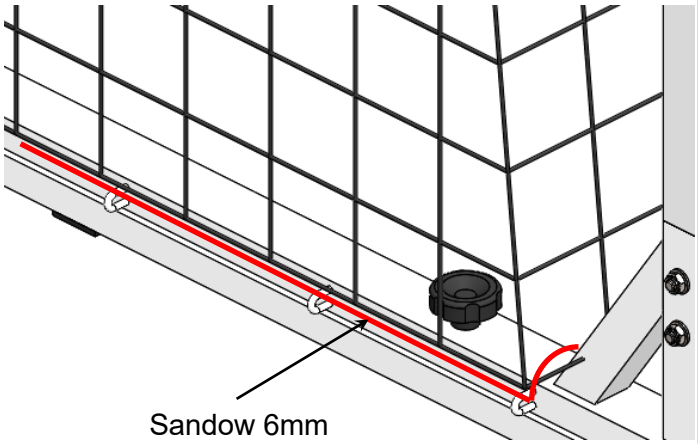



ELÉMENTS NÉCESSAIRES	 x1 Sandow 6mm

LISTE DE COLISAGE



BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE, FIXATION PAR ANCRAGE

RÉF PRODUIT	S16112 Indice E	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16112-01 + S16112-05	C + C	Transversale + Barre de liaison		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	15.7	3200x130x100
A2	S16112-01 + S16112-05	C + C	Transversale + Barre de liaison		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	15.7	3200x130x100
A3	S16112-02	C	Montants (D&G) +		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24	2300x420x250
	S16112-03	E	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16112-06	C	Barre de côté (D & G)+		1 + 1			
A4	S16112-02	C	Montants (D&G) +		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24	2300x420x250
	S16112-03	E	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16112-06	C	Barre de côté (D & G)+		1 + 1			
A5	S16112-09	E	Accessoires		1	Bulle plastique + carton 5 couches	3.6	440x160x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES


N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1+A2	BITK1030 LITA102220	Vis inox M10x30 + rondelles inox 10		8 + 8	
A3+A4	TRKR08	Écrou à sertir EZ M8		8	
A1+A2 +A3+ A4	TRKR10	Écrou à sertir EZ M10		20	
A1+A2 +A3	S12364	Crochets PVC		70	
A3+A4	NN3060	Embout PVC 30x60		8	
A1+A2 + A3 + A4	TC05	Caoutchouc 60x60x5		12	
A3+A4	TC05 + TC03	Caoutchouc 5x8x36 + Caoutchouc 3x8x44		4 + 4	
A1+A2	TC03	Caoutchouc Ø80x3		4	A fixer sous le poteau
A3+A4	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

LISTE DE COLISAGE

BUT DE FUTSAL ALU REPLIABLE, MOBILE, FIXATION PAR ANCRAGE

RÉF PRODUIT	S16112 Indice E	PAIRE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A5	TKD1250 + S16340EZ	Cheville chimique M12x50 + anneaux M12x40		8 + 8	Pour fixer le but au sol
A5	S16332EZW-01	Pattes d'ancrage		8	
A5	BITK1030 LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox 10		8 + 8	Pour assembler la transversale aux poteaux
A5	LNA102020	Rondelles nylon 10 + Rondelles large nylon		8 + 16	A insérer dans les connections
A5	BITH0820 LITA081815	Vis inox M8x20 + Rondelles inox M8		8 + 8	Pour fixer la barre de liaison
A5	BITH1070 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x70 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A5	BITI1065 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x65 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A5	BITI1055 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x55 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		16 + 32 + 16	Pour assembler les arceaux
A5	BITI10100 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x100 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour assembler les arceaux
A5	NVN1050	Poignée de serrage M10x50		4	Pour bloquer le but
A5	S16625	Jeu de 2 sandows 5m		1	Pour fixer le bas du filet aux arceaux
A5	S16112-07	Velcro blanc 50x600mm		4	Pour maintenir les arceaux en position repliée

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :